


מדפסות HP Color LaserJet 3000/3600/3800 Series מדריך למשתמש

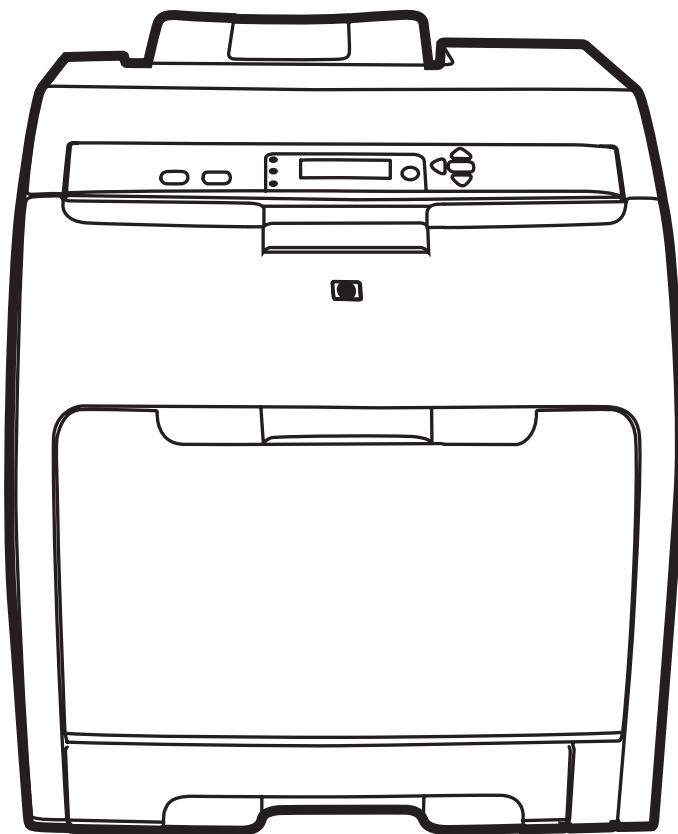

מדפסות HP Color LaserJet 3000, 3600, 3800 Series

מדריך למשתמש



זכויות יוצרים מסחר

Adobe Systems הוא סימן מסחר של Adobe®
Incorporated.

®Arial הוא סימן מסחר רשום בארה"ב של
Monotype Corporation.

CorelDRAW™ הוא סימן מסחר של Corel
Corporation או של Corel Corporation
.Limited

Microsoft® הוא סימן מסחר רשום בארה"ב של
Microsoft Corporation.

MS Windows® ו-Windows® הם סימני מסחר
רשומים בארה"ב של Microsoft Corp
.Microsoft Corp

Netscape Navigator הוא סימן מסחר בארה"ב
של Netscape Communications Corporation

Opera Software™ Opera הוא סימן מסחר של
ASA

PANTONE® והלוגו של PANTONE®
Pantone, Inc. של

PostScript® הוא סימן מסחר של Adobe
Systems Incorporated

The Open UNIX הוא סימן מסחר רשום של
.Group

Energy Star® והלוגו של Energy Star הם סימני
מסחר רשומים בארה"ב של הסוכנות לשימור על
aicotot.habiba (EPA) בארה"ב.

זכויות יוצרים ורישיון

© Copyright Hewlett-Packard 2006
Development Company, L.P.

חל אייסור על שעתוק, עיבוד או תרגום ללא הסכמת
מראש בכתב, למעט כפי שמתרירים זאת חוק זכויות
היצרים.

המידע הכלול במסמך זה נתן לשינוי ללא הודעה
מראש.

האחריות הבלעדית הניתנת לגבי המוצרים
והשירותים של HP מפורטת בהצהרת האחריות
המשמעותית הנלווה למוצרים ולשירותים אלה. אין
לפרש דבר מן האמור במסמך זה כמטען אחריות
 נוספת. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות או
השגיאות הכלולות במסמך זה ואשר אירעו מסיבות
טעניות או בעקבות עריכה.

מתק"ט: Q5982-90978

Edition 2, 5/2008



שירות לקוחות של HP

שירותים מקוונים

כדי ליהנות מגישה 24 שעות ביממה לתוכנות ספציפיות לממדפסות HP, למידע על מוצרים ולמידע בנושא תמיינה באמצעות חיבור לאינטרנט, בקר באתר המתאים.

- [מדפסת HP Color LaserJet 3000 Series](http://www.hp.com/support/clj3000)
- [מדפסת HP Color LaserJet 3600 Series](http://www.hp.com/support/clj3600)
- [מדפסת HP Color LaserJet 3800 Series](http://www.hp.com/support/clj3800)

לקבלת מידע על שירות הדפסה החיצוני HP, Jetdirect, בקר באתר HP Instant Support Professional Edition (ISPE) (היא חבילת כלים פתרון בעיות מבוססי-אינטרנט עבור מוצרי הדפסה ומחשבים. בקר באתר instantsupport.hp.com).

תמיינה טלפונית

במהלך תקופת האחוריות, חברת HP מספקת תמיינה טלפונית ללא תשלום. עין בעלון הכלול באזירת הממדפסת או בקר באתר www.hp.com/support/callcenters לבירור מספר הטלפון לקבלת תמיינה במדינה/אזור שלך. לפני הפניה ל-HP, הכן את המידע הבאים: שם המוצר ומספר הסידורי, תאריך הרכישה ותיאור התקלה.

תוכניות שירות, ניהול התקן ומידע אלקטרוני

- [מדפסת HP Color LaserJet 3000 Series](http://www.hp.com/go/clj3000_software)
- [מדפסת HP Color LaserJet 3600 Series](http://www.hp.com/go/clj3600_software)
- [מדפסת HP Color LaserJet 3800 Series](http://www.hp.com/go/clj3800_software)

דף האינטרנט עבור מנהלי התקן מופיע באנגלית, אך אפשרות להוריד את מנהלי התקן עצם במספר שפות.

הזמנת אבזרים או חומרה יישורת מחברת HP

- בארה"ב: <http://www.hp.com/sbs0/product/supplies>
- בקנדה: <http://www.hp.ca/catalog/supplies>
- באירופה: www.hp.com/supplies
- באסיה (אזור האוקיינוס השקט): <http://www.hp.com/paper>

להזמנה חלקים או אבזרים מקוריים של HP, בקר בחנות החלקים של HP, ב-www.hp.com/buy/parts (בארה"ב ובקנדה בלבד), או התקשר למס' 1-800-538-8787 (ארה"ב) או 1-800-3154-1 (קנדה).

מידע על שירותים HP

לאיתור מוצרים מורשים של מוצרי HP, התקשר למס' 1-800-243-9816 (בארה"ב) או 1-800-3867-1 (בקנדה). מחוץ לארה"ב וקנדה, התקשר למרכז התמיכה בלקוחות הפעיל במדינה/אזור שלך. לבירור המספר, עין בעלון הכלול באזירת הממדפסת.

הסכם השירות של HP

התקשרטלפון מספר 1-800-835-4747 (ארה"ב) או 1-800-268-1221 (קנדה).

לקבלת שירות מורחב, התקשר למס' 1-800-446-0522.

תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP (HP Easy Printer Care Software)

כדי לבדוק את הסטטוס והagation של המדפסת ולעין במידע על פתרון בעיות ובתיעוד מקוון, השתמש בתוכנה **HP Easy Printer Care Software** (תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP). השימוש בתוכנה **HP Easy Printer Care Software** (תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP) מחייב התקינה מלאה. ראה [שימוש ב-](#) [תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP](#) (Software).

תמייה ומידע של HP לגבי מחשבי Macintosh

למידוע על תמייה במערכת X OS ועל שירותי המני של HP לעדכוני מנהל התקן, בקר באתר שכתובתו www.hp.com/go/macosx.

בקר באתר www.hp.com/go/mac-connect לגבי מוצרים המיועדים ל-Macintosh.

תוכן העניינים

1. יסודות השימוש במדפסת

2	גישה מהירה למידע על המדפסת
3	דגמי המדפסות - סקירה מקוצרת
3	מדפסת HP Color LaserJet 3000 Series
3	מדפסת HP Color LaserJet 3600 Series
4	מדפסת HP Color LaserJet 3800 Series
5	תקציר המאפיינים
7	התמצאות
9	תוכנת מדפסת
9	מדפסת HP Color LaserJet 3800 Series
9	הנהלי מדפסת עבור מדפסת HP Color LaserJet 3000 Series
10	מנהלי התקן נוספים
10	פתיחת הנהלי המדפסת
11	תוכנות לרשומות
11	HP Web Jetadmin
12	UNIX
12	Linux
12	תוכניות שירות
12	תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של (HP)
12	שרת אינטרנט מבונה
13	מאפיינים
13	תוכניות עזר ורכיבים אחרים
14	מפורט חומר הדפסה
14	חומר הדפסה נתמכים
15	גדרים נתמכים של חומר הדפסה

2. לוח הבדיקה

18	סקירה כללית של לוח הבדיקה
19	נוריות החינוי של לוח הבדיקה
19	צג
20	השימוש בתפריטי לוח הבדיקה
20	כדי להשתמש בתפריטים
21	התפריט Retrieve Jobs (אזרע עבודות הדפסה)
22	התפריט information (מידע)
23	התפריט paper handling (טיפול בנייר)
24	התפריט Configure Device (הגדר תצורת התקן)
24	התפריט Printing (הדפסה)
26	התפריט המנסה Print Quality (איכות הדפסה)
27	התפריט המנסה System Setup (הגדרת מערכת)

3. תצורת קלט/פלט

42	תצורת USB
42	חיבור כבל ה-USB
43	הגדרת תצורת רשת
43	הגדירה ידנית של פרמטרים של TCP/IP מלאה הבקרה של המדפסת
43	הגדרת כתובת IP
43	הגדרת מס' כיתר רשת משנה
44	הגדרת שער ברירת המחדל
44	השבנת פרוטוקול רשת (אופציוני)
45	כדי להשבית את הפרוטוקולים IPX/SPX
45	כדי להשבית את AppleTalk
45	כדי להשבית את DLC/LLC
46	הגדרת התצורה של יציאת הקלט/פלט המורחבת (EIO)
46	שרתי הדפסה HP F10, Jetdirect

4. **משימות הדפסה**

48	בקירה על עבודות הדפסה
48	מקור
48	סוג וגודל
48	עדיפות של הגדרות הדפסה

49	הגישה להגדרות מנהל המדפסת
50	בחירת חומרי הדפסה
50	נייר שיש להימנע משימוש בו
50	נייר שעולל לగרים נזק למדפסת
52	הגדרת תצורת המגשים
52	הגדרת הגדול
52	הגדרת הסוג
52	הגדרת תצורת מגש 1 לניר מותאם אישית
53	הגדרת תצורת מגש 2 או מגש 3 לניר מותאם אישית
54	הדפסה מגש 1 (מגש רב-תכליתי)
55	טעינת ניר בмагש 1
57	הדפסה על מעטפות מגש 1
57	כדי לטעון מעטפות בмагש 1
58	הדפסה על מעטפות
59	הדפסה מגש 2 ומגש 3
59	טעינת מגש 2
62	טעינת מגש 3
65	זהוי אוטומטי של סוג חומרה הדפסה
65	זהוי בмагש 1
65	זהוי בмагש 2 ובמגש 3
67	השימוש במאפיינים הכלולים במנהל המדפסת ל-Windows
67	יצירת ערכות של הגדרות מהירות ושימוש בהן
68	שימוש בסימני מים
68	שינוי גודל של מסמכים
68	הגדרת גודל ניר מותאם אישית מנהל המדפסת
69	שימוש בסוג ניר שונה והדפסת כריכות
69	הדפסת דף ראשון ריק
69	הדפסת עמודים רבים על גלון אחד
69	הגדרת אפשרויות הצבע
70	השימוש בתיבת הדו-שח' 'אפשרויות הדדמיה הדיגיטלית של HP'
70	השימוש בקרטיסיה 'שירותים'
71	השימוש במאפיינים הכלולים במנהל המדפסת ל-Macintosh
71	יצירת ערכות מוגדרות מראש במערכת X Mac OS ושימוש בהן
71	הדפסת דף כריכה
72	הדפסת עמודים רבים על גלון אחד
72	הגדרת אפשרויות הצבע
73	הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים
73	שקפים
73	נייר מבריק
73	נייר צבעוני
73	מעטפות
74	մՃեկութեա
74	נייר כבד
75	נייר עמיד
75	טפסים מודפסים מראש ונייר חבורה
75	נייר ממוחזר
76	שימוש בהדפסה דו-צדדית (דופלקט)
76	הדפסה דו-צדדית אוטומטית
77	הגדרות לוח בקרה להדפסה דו-צדדית אוטומטית
77	כדי להפעיל או להשבית את המאפיין להדפסה דו-צדדית דרך לוח הבקרה

77	אפשרויות לכricת עבודות הדפסה דו-צדדיות
77	הדפסה דו-צדדית ידנית
79	טיפול במצב הדפסה מיוחדים
79	הדפסת דף ראשון על נייר שונה
79	הדפסה על חומר הדפסה בגודל מותאם אישית
79	עיצוב בקשת הדפסה
79	כדי לעזר עבודת הדפסה נוכחית דרך הפקה של המדפסת
79	כדי לעזר את עבודת הדפסה הנוכחית דרך התוכנה
81	טיפול בעבודות מאוחסנות
83	ניהול זיכרון

5 ניהול המדפסת

86	שימוש בדף מידע אודוטה המדפסת
88	הגדרת התeruleות דואר אלקטרוני
89	שימוש בשירות האינטרנט המובנה
89	כדי לגשת לשירות האינטרנט המובנה באמצעות חיבור רשת
89	מקטעי שירות האינטרנט המובנה
92	שימוש ב- HP Easy Printer Care Software (תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP)
92	מערכות הפעלה נטמכות
92	כדי להשתמש בתוכנה HP Easy Printer Care Software (תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP)
92	מקטעי HP Easy Printer Care Software (תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP)
94	שימוש ב- HP Printer Utility במקש Macintosh
94	פתיחה תוכנית השירות
94	מאפייני תוכנית השירות

6 צבע

98	שימוש בצבע
98	HP ImageREt
98	בחירת חומר הדפסה
98	אפשרויות צבע
98	תקן sRGB (אדום-ירוק-כחול)
99	הדפסה באربעה צבעים (CMYK)
99	אמולציית צבעי דיו PostScript בלבד
100	ניהול צבעים
100	הדפסה בגוני אפור
100	התאמת צבעים אוטומטית או ידנית
100	אפשרויות צבע ידניות
101	הגבלת הדפסה בצבע
103	התאמת צבעים
103	התאמת צבעים מתוך ספר דוגמאות
103	הדפסת דוגמאות צבע

7 תחזוקה

106	ניהול חומרים מתכליים
106	תוחלת חי' החומרים המתכליים
106	פרק' זמן משוערים להחלפת מחסניות הדפסה
106	בדיקות משך חי' מחסנית הדפסה
107	אחסון מחסניות הדפסה

108	מחסניות הדפסה של HP
108	מחסניות הדפסה לא מתוצרת HP
108	איומות מחסניות הדפסה
108	הקו החם ואטר האינטרנט של HP לדיווח על הונאות
109	החלפת חומרים מתכליים וחלקים
109	הנחיות להחלפת חומרים מתכליים
109	החלפת מחסניות הדפסה
110	אופן החלפת מחסנית הדפסה
113	תיקי המדפסת
113	תיקי המדפסת באמצעות לוח הבדיקה

8 פתרון בעיות

116	רישמה בסיסית של פעולה לביצוע לצורך פתרון בעיות
116	גורמים המשפיעים על ביצוע המדפסת
117	סוגי הודעות לוח הבדיקה
118	הודעות לוח הבדיקה
134	חסימות נייר
134	שחרור חסימות
136	סיבות שכיחות לחסימות נייר
137	שחרור חסימות נייר
147	בעיות בטיפול בנייר
152	פתרון בעיות-דף מיידע
153	בעיות בתגובה המדפסת
156	בעיות בלוח הבדיקה של המדפסת
157	בעיות בהדפסה בצע
159	פלט מדפסת לקי
159	בעיות בפלט מדפסת
160	הנחיות להדפסה עם גופנים שונים
161	בעיות במחשב Macintosh
161	פתרון בעיות במערכת x
163	פתרון בעיות במערכת X
166	בעיות בתוכנה
167	פתרון בעיות באיכות הדפסה
167	בעיות באיכות הדפסה הקשורות לחומר הדפסה
167	ליקויים בשקפים למוטול עלי
168	בעיות באיכות הדפסה הקשורות לסייעת העבודה
168	בעיות באיכות הדפסה הקשורות לחסימות נייר
168	בעיות באיכות הדפסה הקשורות להצברות טונר בתוך המדפסת
168	דפים לפתרון בעיות באיכות הדפסה
169	coil המדפסת

נספח א חומרים מתכליים ואבזרים

172	חלקים וחומרים מתכליים
174	זמןנה באמצעות שרת האינטרנט המובנה

נספח ב שירות ותמיכה

176	כתב אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard
177	צהרת אחריות מוגבלת לגבי מחסניות הדפסה
178	הסכם התחזקה של HP

178	הסכמי שירות באתר
178	שירות באתר ביום המחרת
178	שירות שבועי באתר (להיקפי ציוד גדולים)
178	אחריות מורחבת
179	אריזת המדפסת חדשה

נספח ג מפרט המדפסת

182	פרט פיזי
183	פרט חשמל
184	פרט צרכית אנרגיה
185	פרט אקואטי
186	פרט סביבת הפעלה

נספח ד מידע רגולטורי

188	תקנות FCC
189	התוכנית לקידום מוצרים ידידותיים לסביבה
189	שמירה על איכות הסביבה
189	"צורך אוזון"
189	צרכית חשמל
189	צרכית טונר
189	שימוש בנייר
189	חלקי פלסטיק
189	חומריו הדפסה מתכליים של HP LaserJet
190	מידע על תוכנית HP להחזרות חומריו הדפסה מתכליים ולמיחזורם
190	נייר
190	הגבלות על חומרים
191	סילוק של ציוד משומש על-ידי משתמשים במשקי בית פרטיים באיחוד האירופי
191	דף נתונים על בטיחות חומרים (MSDS)
191	אחריות מורחבת
191	מידע נוסף
192	הצהרת תאימות (HP Color LaserJet 3000 series)
193	הצהרת תאימות (HP Color LaserJet 3800 series HP Color LaserJet 3600 series מדפסת HP מדפסת
194	הצהרות בטיחות
194	בטיחות לייזר
194	תקנות DOC קנדיות
194	הצהרת EMI (קוריאה)
194	הצהרת VCCI (יפן)
194	הצהרה לגבי כבל חשמל (יפן)
195	הצהרה בנושא לייזר - פינלנד

נספח ה עבודה עם זיכרון

197	זיכרון המדפסת
198	התקנת כרטיסי DIMM
198	כדי להתקין כרטיסי DIMM של זיכרון ושל גופנים
200	הפעלת זיכרון
200	כדי להפעיל זיכרון במערכת Windows
201	בדיקות התקינה של כרטיס DIMM
201	כדי לבדוק התקינה של כרטיס DIMM

מילון מונחים
203
205 אינדקס

1 יסודות השימוש במדפסות

פרק זה מכיל מידע בסיסי על מאפייני המדפסות:

- גישה מהירה למידע על המדפסת
- דגמי המדפסות - סקירה מוקוצרת
- תקציר המאפיינים
- התמצאות
- תוכנת מדפסת
- מפורט חומר הדפסה

גישה מהירה למידע על המדפסת

חומר עזר לשימוש במדפסת זו זמין במספר מקומות

- www.hp.com/support/clj3000 : **HP Color LaserJet 3000 Series**
- www.hp.com/support/clj3600 : **HP Color LaserJet 3600 Series**
- www.hp.com/support/clj3800 : **HP Color LaserJet 3800 Series**

בטבלה הבאה מפורטים המדריכים הקיימים למדפסת וסוג המידע בהם כוללים.

טבלה 1-1 מדריכים למדפסת

מדריך	תיאור
מדריך 'הפעלה ראשונה'	מסמך הוראות שלב-אחר-שלב להתקנה ולהגדרה של המדפסת.
מדריך למנהל שרת ההדפסה HP Jetdirect Print (Server Administrator's Guide)	מסמך הוראות להגדרת תצורה ולפתרון בעיות בשרת ההדפסה HP Jetdirect.
מדריכים לאביזרים וחומרים מתקלים	מדריכים הוראות שלב-אחר-שלב להתקנה של האביזרים והחומרים המתיכלים. (מדריכים אלה מספקים עם האביזרים והחומרים המתיכלים האופציוניים למדפסת.)
מדריך למשתמש	מסמך מידע מפורט על אופן השימוש במדפסת ופתרון בעיות בה. זמין בתקליטור המדפסת.
מערכת העזרה המקוונת	מסמך מידע על האפשרויות הבלתי במנחי המדפסת. להציג קובץ עזרה, פתח את העזרה המקוונת באמצעות מנהל המדפסת.

דגמי המדפסות - סקירה מקוצרת

מדפסות HP Color LaserJet 3000, 3600, 3800 Series זמינים בתצורות המצווארות להלן.

מדפסת HP Color LaserJet 3000 Series

טבלה 2-1 תצורות המדפסת HP Color LaserJet 3000 Series

مدפסת HP Color LaserJet 3000dtn	مدפסת HP Color LaserJet 3000dn	מדפסת HP Color LaserJet 3000n	מדפסת HP Color LaserJet 3000
			
מדפסת HP Color LaserJet 3000, 3000, ו-3000dtn	מדפסת HP Color LaserJet 3000dn, ו-3000dn	מדפסת HP Color LaserJet 3000n, ו-3000n	מדפסת HP Color LaserJet 3000
256 MB RAM	256 MB RAM	128 MB RAM	128 MB RAM
שרטת הדפסה מובנה HP Jetdirect 10Base-T/100Base-TX			
הדפסה דו-צדדית אוטומטית (דופלקט)			
מגש קלט ל-500 גיליונות (מגש 3)			
•	•	•	•
מධ'ה עד 30 עמודים לדקה על חומרן הדפסה בגודל Letter או 29 עמודים לדקה על חומרן הדפסה בגודל A4 בשחזור-לן ו-15 עמודים לדקה בצבע.	מධ'ה עד 30 עמודים לדקה על חומרן הדפסה בגודל Letter או 29 עמודים לדקה על חומרן הדפסה בגודל A4 בשחזור-לן ו-15 עמודים לדקה בצבע.	מධ'ה עד 30 עמודים לדקה על חומרן הדפסה בגודל Letter או 29 עמודים לדקה על חומרן הדפסה בגודל A4 בשחזור-לן ו-15 עמודים לדקה בצבע.	מධ'ה עד 30 עמודים לדקה על חומרן הדפסה בגודל Letter או 29 עמודים לדקה על חומרן הדפסה בגודל A4 בשחזור-לן ו-15 עמודים לדקה בצבע.
מגש רב-תכליתי ל-100 גיליונות (מגש 1) ומגש קלט ל-250 גיליונות (מגש 2)	מגש רב-תכליתי ל-100 גיליונות (מגש 1) ומגש קלט ל-250 גיליונות (מגש 2)	מגש רב-תכליתי ל-100 גיליונות (מגש 1) ומגש קלט ל-250 גיליונות (מגש 2)	מגש רב-תכליתי ל-100 גיליונות (מגש 1) ומגש קלט ל-250 גיליונות (מגש 2)
יציאה אפיק טורי אוניברסלי (EIO) USB 2.0 וחריץ קלט/פלט מורחב (EIO)	יציאה אפיק טורי אוניברסלי (EIO) USB 2.0 וחריץ קלט/פלט מורחב (EIO)	יציאה אפיק טורי אוניברסלי (EIO) USB 2.0 וחריץ קלט/פלט מורחב (EIO)	יציאה אפיק טורי אוניברסלי (EIO) USB 2.0 וחריץ קלט/פלט מורחב (EIO)
64 מגה-בייט (MB) של זיכרון גישת (RAM) אקרואית (RAM)			64 מגה-בייט (MB) של זיכרון גישת (RAM) אקרואית (RAM)
•	•	•	•

מדפסת HP Color LaserJet 3600 Series

טבלה 2-1 תצורות המדפסת HP Color LaserJet 3600 Series

מדפסת HP Color LaserJet 3600dn	מדפסת HP Color LaserJet 3600n	מדפסת HP Color LaserJet 3600
		
מדפסת HP Color LaserJet 3600dn, ו-3600dn	מדפסת HP Color LaserJet 3600n, ו-3600n	מדפסת HP Color LaserJet 3600
128 MB RAM	128 MB RAM	128 MB RAM
שרטת הדפסה מובנה HP Jetdirect 10Base-T/100Base-TX	שרטת הדפסה מובנה HP Jetdirect 10Base-T/100Base-TX	שרטת הדפסה מובנה HP Jetdirect 10Base-T/100Base-TX
הדפסה דו-צדדית אוטומטית (דופלקט)	הדפסה דו-צדדית אוטומטית (דופלקט)	הדפסה דו-צדדית אוטומטית (דופלקט)
מagnetron הדפסה של 17 עמודים לדקה	מagnetron הדפסה של 17 עמודים לדקה	מagnetron הדפסה של 17 עמודים לדקה
מגש רב-תכליתי ל-100 גיליונות (מגש 1) ומגש קלט ל-250 גיליונות (מגש 2)	מגש רב-תכליתי ל-100 גיליונות (מגש 1) ומגש קלט ל-250 גיליונות (מגש 2)	מגש רב-תכליתי ל-100 גיליונות (מגש 1) ומגש קלט ל-250 גיליונות (מגש 2)
יציאה Hi-Speed USB 2.0	יציאה Hi-Speed USB 2.0	יציאה Hi-Speed USB 2.0
64 MB RAM	64 MB RAM	64 MB RAM
•	•	•

הדרישה למדפסות HP Color LaserJet 3800 Series

טבלה 4-1 תכונות המדרשות HP Color LaserJet 3800 Series

הדרשת HP Color LaserJet 3800dtn	הדרשת HP Color LaserJet 3800dn	הדרשת HP Color LaserJet 3800n	הדרשת HP Color LaserJet 3800
			
הדרשת HP Color LaserJet 3800, כולל: 288 MB RAM הדרסת דיו-ודודית אוטומטית (דופלקס) שרת הדפסה מובנה HP Jetdirect 10Base-T/100Base-TX מגש קלט ל-500 גיליאנות (3).	הדרשת HP Color LaserJet 3800, כולל: 288 MB RAM הדרסת דיו-ודודית אוטומטית (דופלקס) שרת הדפסה מובנה HP Jetdirect 10Base-T/100Base-TX	הדרשת HP Color LaserJet 3800, כולל: 160 MB RAM שרת הדפסה מובנה HP Jetdirect 10Base-T/100Base-TX	הדרשת הדפסה של 22 עמודים לדקה (בגודל Letter) או 21 עמודים לדקה (A4) מגש רב-תכליתי ל-100 גיליאנות (מגש 1) ומגש קלט ל-250 גיליאנות (מגש 2) יציאת Hi-Speed USB 2.0 EIO וחריץ EIO 96 מגה-בייט (MB) של זיכרון גישה אקריאת (RAM)

תקציר המאפיינים

טבלה 1-5 מאפיינים


מאפיין	HP Color LaserJet 3800 Series	HP Color LaserJet 3600 Series	HP Color LaserJet 3000 Series
ביצועים	מעבד 533 MHz	מעבד 360 MHz	מעבד 533 MHz
מסך משתמש	מסך גראפי	מסך גראפי	מסך גראפי
מערכת העזרה בلوح הבקשה			
HP Easy Printer Care Software (תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP) (כלי מילוי-אינטרנט לבדיקת סטטוס ופתרונות בעיות)	HP Easy Printer Care Software (תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP) (כלי מילוי-אינטרנט לבדיקת סטטוס ופתרונות בעיות)	HP Easy Printer Care Software (תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP) (כלי מילוי-אינטרנט לבדיקת סטטוס ופתרונות בעיות)	HP Easy Printer Care Software (תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP) (כלי מילוי-אינטרנט לבדיקת סטטוס ופתרונות בעיות)
מנהל מדפסת ל-Windows ו-Macintosh			
שרת אינטרנט מובנה שבאמצעותו ניתן לקבל תמיינה ולהזמין חומרם (כלי מנהל למדפסות המחברות לרשת)			שרת אינטרנט מובנה שבאמצעותו ניתן לקבל תמיינה ולהזמין חומרם (כלי מנהל למדפסות המחברות לרשת)
מנהל המדפסות	HP PCL 5c	HP JetReady 4.2	HP PCL 5c
מאפייני אחסון	גופנים, טפסים ופקודות מאקרו אחרות	גופנים, טפסים ופקודות מאקרו אחרות אין	גופנים, טפסים ופקודות מאקרו אחרות אין
שמירת עבודות	שמירת עבודות	שמירת עבודות	שמירת עבודות
גופנים	80 גופנים פנימיים זמינים לאמולציית PostScript 3-ו PCL	80 גופנים פנימיים זמינים לאמולציית PostScript 3-ו PCL	80 גופני מסך המתאימים למדפסת בפורמט TrueType זמינים בתוכנה בתבנית TrueType
אבזרים	מגש קלט אופציוני ל-500 גליונות (מגש 3) (סטנדרטי במדפסת HP Color LaserJet 3800dtn)	מגש קלט אופציוני ל-500 גליונות (מגש 3)	מגש קלט אופציוני ל-500 גליונות (מגש 3) (סטנדרטי במדפסת HP Color LaserJet 3000dtn)
קישורות	רכיבי DIMM (מודול זיכרון טורי כפול)	רכיבי DIMM (מודול זיכרון טורי כפול)	רכיבי DIMM (מודול זיכרון טורי כפול)
שרט הדפסה מובנה	ממשק כבל Hi-Speed USB 2.0	ממשק כבל Hi-Speed USB 2.0	ממשק כבל Hi-Speed USB 2.0
שרט הדפסה מובנה בעל מאפיינים לתמורה מלאה (סטנדרטי במדפסות HP Color LaserJet 3600n/3600dn)	שרט הדפסה מובנה בעל מאפיינים לתמורה מלאה (סטנדרטי במדפסות HP Color LaserJet 3600n/3600dn)	שרט הדפסה HP Jetdirect עשיר במאפיינים (סטנדרטי במדפסות HP Color LaserJet 3000n, 3000dn, 3000dtn)	שרט הדפסה HP Jetdirect עשיר במאפיינים (סטנדרטי במדפסות HP Color LaserJet 3000n, 3000dn, 3000dtn)
תוכנת HP Web Jetadmin (סטנדרטי במדפסות HP Color LaserJet 3800n, 3800dn, 3800dtn)	תוכנת HP Web Jetadmin (סטנדרטי במדפסות HP Color LaserJet 3600n/3600dn)	תוכנת HP Web Jetadmin (סטנדרטי במדפסות HP Color LaserJet 3000n, 3000dn, 3000dtn)	תוכנת HP Web Jetadmin (סטנדרטי במדפסות HP Color LaserJet 3000n, 3000dn, 3000dtn)
חריץ קלט/פלט מורחב (EIO)			חריץ קלט/פלט מורחב (EIO)

טבלה 5-1 מאפיינים (המשך)

מאפיין	HP Color LaserJet 3800 Series	HP Color LaserJet 3600 Series	HP Color LaserJet 3000 Series
מאפיינים סביבתיים			הגדרת מצב 'שינה' תคולה גבוהה של רכיבים וחומרים ניתנים למחזור באישור Energy Star®
חומרים מתכליים	דף סטטוס חומרים הכלול מידע על מפלס הטונר, ספירת דפים והערכת לגבי מספר הדפים הנותרים.		מבנה מחסנית שאינו מצריך ניעור המדפסת מבצעת בדיקת מקוויות של מחסניות הדפסה בעת התקנתן כדי לוודא שהמחסניות הן מחסניות מקוויות של HP. יכולות הזנת חומרים מתכליים בגיןרטס (באמצעות HP Easy Printer Care Software (תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP))
גישות	המדריך המופיע למשתמש, התואם לקרואי מסכי טקסט. ניתן להתקין ולהסיר מחסניות הדפסה תוך שימוש ביד אחת. ניתן לפתח את כל הדלתות והמכסים ביד אחת. ניתן לטעון חומר הדפסה בмагש 1 ביד אחת.		


התמצאות

האיורים הבאים מציגים את המיקומים והشمאות של רכיבים מרכזיים במדפסת.

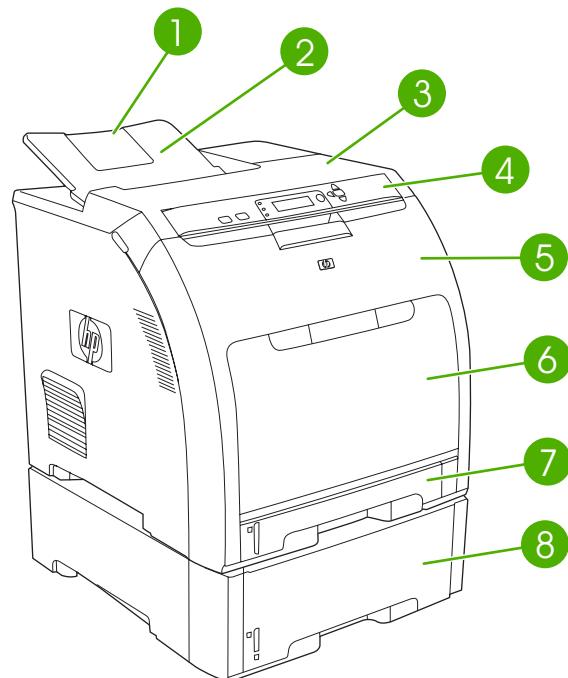

איור 1-1 מבט מהחזית (МОЦГАТ УМ МДИН НИР-Л-500 ГИЛЮНОТ)

מספר סל פלט	1
סל פלט	2
מכסה עליון	3
לוח הבדיקה של המדפסת	4
דלת קדמית	5
מגש 1 (ל-100 גילוונות של ניר רגיל)	6
מגש 2 (ל-250 גילוונות ניר רגיל)	7
מגש 3 (אופציוני; מכיל 500 גילוונות ניר רגיל)	8

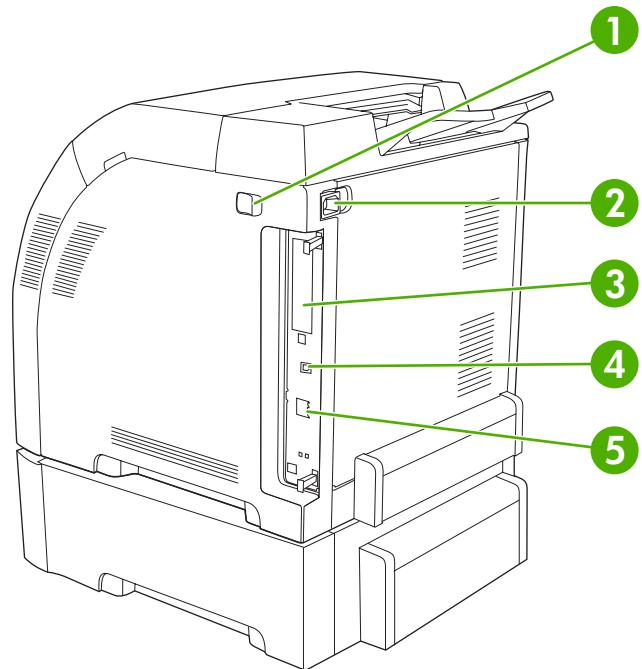

איור 2-1 מבט מאחור ומהצד

מזהג הפעלה/כיבוי	1
חיבור כבל החשמל	2
חריץ EIO (דעתן במדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series)	3
יציאה USB 2.0	4
יציאת רשת (זמינה במדפסות HP Color LaserJet 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600n, 3600dn, 3800n, 3800dn, 3800dtn, 3800dtn)	5

תוכנת מדפסת

תוכנת מערכת הדפסה מצורפת למדפסת. לקבלת הוראות התקנה, עיין במדריך להפעלה ראשונה. מערכת הדפסה כוללת תוכנה למשתמשי קצה ומנהלי רשות, וכן מנהלי התקנים המאפשרים גישה למאפייני המדפסת ותקשורת עם המחשב.

הערה לעין ברשימה סביבות הרשות שבוחן תוכנים רכיבי תוכנת מנהל הרשות, ראה [הגדרת תצורת רשות](#).



לעין ברשימה מנהלי המדפסת ולקבלת תוכנת מדפסת HP מעודכנת עבור מדפסת HP Series, בקר באתר www.hp.com/go/clj3000_software. עבור מדפסת HP Series, בקר באתר www.hp.com/go/clj3600_software. עבור מדפסת HP Series, בקר באתר www.hp.com/go/clj3800_software.

מדפסת HP Color LaserJet 3800 ומנהל מדפסת HP Color LaserJet 3000 Series Series

מדפסות HP משתמשות במנחי התקן PDL מסוג 6 PCL 5c, PCL 6 וamilcitzit PostScript 3.

הערה במערכות Windows 2000, Windows Server 2003 ו- Windows XP, מדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series כוללות מנהל התקן 6 PCL להדפסה בשחור-לבן שניינן להתקינו עבור משתמשים האמורים להדפס עבודות בשחור-לבן בלבד.



טבלה 6-1 מנהלי מדפסת עבור מדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series

amilcitzit 3 PS	PCL 6 ²	PCL 5c	מערכת ההפעלה ¹
✓	✓	✓	Windows Me, Windows 98
✓	✓	✓	Windows 2000 ³
✓	✓	✓	(bit)-32) Windows XP
✓	✓	✓	(bit)-32) Windows Server 2003
✓	✓	✓	(bit)-64) Windows Server 2003
✓			Mac OS v9.1 ואילך וכן OS X v10.2 ואילך

¹ חלק ממאפייני המדפסת זמינים רק במנחי התקן מסוימים או במערכות הפעלה מסוימות.

² מדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series כוללות שני מנהלי התקן 6 PCL, הן להדפסות בשחור-לבן והן להדפסות בצבע, עבור משתמשים מערכות Windows 2000 ו-Windows XP ו-Windows Server 2003.

³ למערכות Windows 2000 ו-Windows XP ו-Windows Server 2003, תוכל להוריד את מנהל התקן 5 מהאתר www.hp.com/go/clj3800_software או מהאתר www.hp.com/go/clj3000_software.

⁴ למערכת XP (bit)-64, הורד את מנהל התקן 6 PCL מהאתר www.hp.com/go/clj3000_software או מהאתר www.hp.com/go/clj3800_software.

מנהל מדפסת עבור מדפסת HP Color LaserJet 3600 Series

מדפסת HP Color LaserJet 3600 Series משתמשת בשפת עימוד דף (PDL) של HP JetReady 4.2, שהיא שפת מדפסת מבוססת מארח. HP משתמש בעוצמה המשולבת של המחשב ושל המדפסת כדי להפיק את

העמוד המודפס בסביבת מערכות Windows או Macintosh HP מעביר את העמודים לפני הפקתם מהמחשב המארח אל המדפסת ומעביר למדפסת הוראות לגבי המודים לנתחים להדפסה.

מנהל התקן PDL של HP JetReady 4.2 זמין בתקליטור ההתקנה עבור מערכות הפעלה הבאות:

- Windows Millenium Edition ,Windows 98 •
- Windows 2000 •
- (64-bit ו-32-bit) Windows XP •
- (64-bit ו-32-bit) Windows Server 2003 •
- Macintosh OS X v10.2 •

 **הערה** חלק ממאפיינים המודפסת זמינים רק במנהל התקן מסוימים או במערכות הפעלה מסוימות.

אם המערכת שברשותך לא ChiPsi באינטרנט את מנהלי התקן העדכניים ביותר ב�行 ב�行 התקנת תוכנה, הורד אוטם מאתר www.hp.com/go/clj3600_software.

מנהל התקן נוספים

מנהל התקן הבאים אינם כוללים בתקליטור, אך זמינים באתר www.hp.com/go/clj3000_software או באתר HP Color LaserJet 3000/3800 Series www.hp.com/go/clj3800_software בלבד.

- סקרייפטים של דגמי® UNIX •
- מנהל התקן אונליין •
- מנהל התקן PS ו-PCL 4-2 •

 **הערה** אפשר לרכוש את מנהלי התקן ל מערכת/OS מחברת IBM. מנהלי התקן מצורפים ל-OS/2. OS. הם אינם זמינים בשפות הבאות: סינית מסורתית, סינית איחידה, קוריאנית ויפנית.

פתיחת מנהלי המדפסת

מערכת הפעלה	התוכנה	עובדות ההדפסה עד לשגיאות הדפסה	המחדל עברו כל'	כדי לשנות את הגדרות ברירת המוח	כדי לשנות את הגדרות התצורה של	המוציא
Me- Windows 98	1. בתפריט קובץ בתוכנה, לחץ על הדפסה.	לחץ על התחל, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על מדפסות.	1. לחץ על התחל, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על מדפסות.	1. לחץ על התחל, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על מדפסות.	1. לחץ על התחל, לחץ על הגדרות ולחוץ מוכן לחץ על מדפסות.	לחץ על התחל, לחץ על מדפסות.
	2. בחר את מנהל המדפסת ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.	לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת ובחר באפשרות מאפיינים.	2. לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת ובחר באפשרות מאפיינים.	2. בחר את מנהל המדפסת ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.	2. בחר את מנהל המדפסת ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.	לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת ובחר באפשרות מאפיינים.
	3. אך זהו הנהל הנפוץ ביותר.	ఈ פעולה עשויה להיות שונה, אך זהו הנהל הנפוץ ביותר.	3. אך זהו הנהל הנפוץ ביותר.	3. אך זהו הנהל הנפוץ ביותר.	3. אך זהו הנהל הנפוץ ביותר.	ఈ פעולה עשויה להיות שונה, אך זהו הנהל הנפוץ ביותר.

הטונה	המודול עבור כל עבודות הדפסה	כדי לשנות את הגדרות ברירת המוח	כדי לשנות את הגדרות התצורה של המוצר	מערכת הפעלה
1. לחץ על התחל, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על מדפסות או על מדפסות ופקסים.	1. לחץ על התחל, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על מדפסות או על מדפסות ופקסים.	1. בתפריט קובץ בתוכנה, לחץ על הדפסה.	1. לחץ על התחל, לחץ על הגדרות ימינית על סמל המדפסת ובחר באפשרות העדפות הדפסה.	Windows 2000/XP/Server 2003
2. לחץ להציג ימינית על סמל המדפסת ובחר באפשרות מאפיינים.	2. לחץ להציג ימינית על סמל המדפסת ובחר באפשרות העדפות הדפסה.	2. בחר את ניהול המדפסות ולאחר מכן לחץ על מאפיינים או על העדפות.	2. הצעדים בפועל עשויים להיות שונים, אך זהו הנושא הנוכחי ביותר.	
3. לחץ על הcrcטיפיסיה הגדרות התקן.				
1. לחץ על סמל המדפסת בשולחן העבודה.	1. בתפריט File (קובץ), לחץ על Print (הדפסה).	1. בתפריט File (קובץ), לחץ על Print (הדפסה).	1. Mac OS 9.1	
2. בתפריט Printing (הדפסה), לחץ על Change Setup (שינוי הגדרה).	2. לאחר שינוי הגדרות בתפריט Save (הצץ), לחץ על Settings (שמור הגדרות).	2. שנה את הגדרות הרצויות בתפריטים הציצים השונים.	2. HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד	
1. ב- Finder , בתפריט Go , לחץ על Applications (יישומים).	1. בתפריט File (קובץ), לחץ על Print (הדפסה).	1. בתפריט File (קובץ), לחץ על Print (הדפסה).	1. Mac OS X.3 10.3-10.2	
2. פתח את Utilities (תוכניות שירות), ולאחר מכן פתח את Print Center (מרכז Print Center) (Mac OS X V10.2) או את Printer Setup Utility (תוכנית שירות להגדרת Mac OS X) (המוצג) (V10.3).	2. שנה את הגדרות הרצויות בתפריטים הציצים השונים.	2. שנה את הגדרות הרצויות בתפריטים הציצים השונים.	2. Mac OS X.3 10.3-10.2	
3. לחץ על תור הדפסה.	3. בתפריט הציג Presets (הגדרות קבועות) Save (מראש), לחץ על as (שמירה בשם) והקלד שם להגדרה הקבועה מראש.	3. בתפריט הציג Presets (הגדרות קבועות) Save (מראש), לחץ על as (שמירה בשם) והקלד שם להגדרה הקבועה מראש.		
4. בתפריט Printers (מדפסות), לחץ על Show Info (הציג מידע).	4. כדי להשתמש בהגדרות חדשות, עליך לבחור באפשרות ההגדרה הקבועה מראש נשמרה בכל פתיחה של תוכנית והדפסה.			
5. לחץ על התפריט Installable Options (אפשרויות ניתנות להתקנה).				
<p>הערה יתכן שהגדרות התצורה לא יהיו זמינים במצב Classic.</p>				

תוכנות לרשות

لتקצר אודוות פתרונות התוכנה מבית HP הזמינים לצורך התקנה והגדרה של רשות, עיין במדריך *Embedded Print Server Administrator's Guide*.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin הוא כלי ניהול מבוסס-דף עבור מדפסות מחוברות אליו באינטרא-נט, אשר יש להתקין רק במחשב של מנהל הרשות.

להורדת גרסה עדכנית של HP Web Jetadmin ולעין ברשימה עדכנית של מערכות אירוח נתמכות, בקר באתר www.hp.com/go/webjetadmin

הגישה לתוכנה HP Web Jetadmin המותקנת בשרת מארח אפשרית לכל לקוון דרך דף-דף אינטרנט נתמך (כגון x 4.x Microsoft Internet Explorer או Netscape Navigator או גרסאות מתקדמות יותר) על-ידי ניוט למאחר HP Web Jetadmin.

UNIX

לרשთות UX-HP-Printer,Solaris, בקר באתר www.hp.com/support/net_printing כדי להוריד את .installer for UNIX

הערה  מדפסת HP Color LaserJet 3600 Series אינה תומכת בהדפסת UNIX.

Linux

לקבלת מידע, בקר באתר www.hp.com/go/linuxprinting

תוכניות שירות

מדפסות Series 3000, 3600, 3800 HP Color LaserJet מצוידות במספר תוכניות שירות שמקלות על המעקב והניהול של המדפסת ברשת.

תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP (תוכנה HP Easy Printer Care Software)

תוכנה HP Easy Printer Care Software (תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP) היא תוכנה שיכולה לשמש לביצוע המשימות הבאות:

- בדיקת סטטוס המדפסת
- בדיקת סטטוס החומרים המתכלים
- הגדרת התראות
- הצגת חומר עזר למדפסת
- קבלת גישה לכלי תחזוקה ופתרון בעיות

באפשרות להציג את HP Easy Printer Care Software (תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP) כאשר המדפסת מחוברת ישירות למחשב או כאשר היא מחוברת לרשת. כדי להשתמש ב-HP Easy Printer Care Software (תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP) עליך לבצע התקנה מלאה של התוכנה.

שרת אינטרנט מובנה

הערה  שרת האינטרנט המובנה של מדפסת HP Color LaserJet 3600 Series מספק נתונים על סטטוס ותצורת רשת בלבד.

המדפסות מצוידות בשרת אינטרנט מובנה, המאפשר גישה למידע על פעילות המדפסת והרשת. מידע זה מופיע בדף אינטרנט דוגמת Microsoft Internet Explorer או Netscape Navigator.

שרת האינטרנט המובנה נמצא בתוך המדפסת. אין צורך לטעון אותו לשרת אינטרנט.

שרת האינטרנט המובנה מציע ממשק למדפסת העומד לרשות כל מי שברשותו מחשב המחבר לאינטרנט ודף-דף אינטרנט סטנדרטי. אין צורך בהתקנה או בהגדרה של תוכנה מיוחדת, כל שנדרש הוא דף-דף אינטרנט נתמך במחשב. כדי לגשת אל שרת האינטרנט המובנה, הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת בדף. (כדי לברר מהי כתובת ה-IP של המדפסת, הדפס דף תצורה. לקבלת מידע נוסף הדפסת דף תצורה, ראה [שימוש בדף מידע אודות המדפסת](#)).

השתמש בשרת האינטרנט המובנה של HP לביצוע המשימות הבאות:

- הצגת מידע על סטטוס המדפסת
- קביעת משך החיים הנותר של כל החומרים המתכליים והזמן חדשים
- הצגה ושינוי של תצורות המגשים
- הצגה ושינוי של תצורת טפריט לוח הבקרה
- הצגה והדפסה של דפים פנימיים
- הגדרת שליחת הודעות דואר אלקטרוני עבור אירועים מסוימים הקשורים למדפסת ולחומרים מתכליים
- הוספה או התאמת אישית של קישורים לאתרי אינטרנט אחרים
- בחירת שפת התצוגה של דפי שרת האינטרנט המובנה
- הצגה ושינוי של תצורת הרשות
- שליטה על הגישה למאפייני ההדפסה בצע (במדפסת HP Color LaserJet 3000 Series בלבד)
- עיון במידע על תמייה הייחודי למדפסת ולמצב הנוכחי שלה

לקבלת הסבר מלא על המאפיינים והfonקציות של שרת האינטרנט המובנה, ראה [שימוש בשרת האינטרנט המובנה](#).

תוכניות עזר ורכיבים אחרים

ישן כמה תוכניות העומדות לרשوت משתמשי Windows ו- Macintosh.

Macintosh OS	Windows
קובצי תיור מדפסות PostScript (PPDs) – לשימוש עם מנהלי Mac OS Apple PostScript ההתקן	מתקין תוכנה – הופך את התקנת מערכת ההדפסה לאוטומטית.
תוכנית העזר HP Printer Utility – מאפשרת לשנות את הגדרות המדפסת מחשב Mac. תוכנית העזר נתמכת במערכת הפעלה Mac OS X בגרסאות 10.2, 10.3 ואילך.	רישום מקוון באינטרנט

מפורט חומרי הדפסה

ל吒צאות מיטבית, HP ממליצה להשתמש בחומר הדפסה של HP המיעוד לממדפסות HP Color LaserJet. השתמש בחומר הדפסה במשקלים הנעים בין 75 גראם/מ"ר² ועד 120 גראם/מ"ר² אף שהמדפסת תומכת בחומר הדפסה במשקלים הנעים בין 60 גראם/מ"ר² ועד 176 גראם/מ"ר², השימוש בחומר הדפסה קלים או כבדים יותר עשוי להשפיע על שיעור חסימות הנייר ועל איכות הדפסה מיטבית.

הקפד לבחור בישום את ההגדרה המתאימה לחומר הדפסה, והגדיר נכון את המגשים לסוג חומר הדפסה. HP ממליצה להקדים ולבדוק כל נייר לפני רכישתו בכמותות גדולות.

חומרים הדפסה נתמכים

טבלה 7-1 מגש 1 - סוג חומר הדפסה

סוג	ממדים	משקל או עובי	קיבולות ¹
נייר	גודל מוגער: 76 x 127 מ"מ	עד 163 גראם/מ"ר (bond, גראם/מ"ר, עד 43 ליברה)	100 גילוינות
נייר מבריק	גודל מרבי: 216 x 356 מ"מ	75 גראם/מ"ר (bond, גראם/מ"ר, עד 47 ליברה)	60 גילוינות
		75 גראם/מ"ר (bond, גראם/מ"ר, עד 32 ליברה)	HP Color LaserJet 3000 עד 120 גראם/מ"ר
שקפים ²	0.13 מ"מ עד		60 גילוינות
מעטפות	60 גראם/מ"ר (bond, גראם/מ"ר, עד 43 ליברה)	16 גראם/מ"מ עד	
מדבקות	75 גראם/מ"ר (bond, גראם/מ"ר, עד 43 ליברה)	20 גראם/מ"מ עד	60 גילוינות
כרטיסים	43 ליברה עד 58 גראם/מ"ר (נייר כריכה גראם/מ"ר, עד 220 גראם/מ"ר)	163 גראם/מ"מ עד	60 גילוינות

¹ הקיבולות משתנה בהתאם למשקל הנייר ולעוביו, וכן בהתאם לתנאים הסביבתיים. מידת החלוקות הדרישה היא 100 עד 250 (Sheffield). לקבלת מידע על הזרננות, ראה [חומרים מתכליים ואברים](#).

² השתמש אך ורך בשקפים שונים לשימוש בממדפסות HP Color LaserJet HP. מדפסת זו יכולה לזרות שקפים שלא נועדו לשימוש בממדפסות HP Color LaserJet נוספת. לקבלת מידע נוסף, ראה [תפריט המשנה Print Quality](#) (איכות הדפסה).

טבלה 1-8 מגש 2 ומגש 3 - סוגי חומרי הדפסה

סוג	מדדים	משקל או עובי	קיבולת מגש ¹	קיבולת מגש ³
ריגל	גודל מזער: 148 x 210 מ"מ	60 גילוינות עד 220 גר/מ"ר (bond, לבירה) 58	250 גילוינות עד 16 גילוינות עד 220 גר/מ"ר (bond, לבירה) 58	500 גילוינות
נייר מבריק	גודל מרבי: 355.6 x 215.9 מ"מ	106 גילוינות עד 220 גר/מ"ר (bond, לבירה) 58	100 גילוינות עד 28 גילוינות עד 106 גילוינות עד 220 גר/מ"ר (bond, לבירה) 58	200 גילוינות
שקלפים ²		0.12 מ"מ עד 0.13 מ"מ	50 גילוינות עד 0.13 מ"מ	100 גילוינות
מדבקות		75 גילוינות עד 20 גילוינות עד 163 גר/מ"ר (bond, לבירה) 43	50 גילוינות עד 20 גילוינות עד 163 גר/מ"ר (bond, לבירה) 43	100 גילוינות

המדפסת תומכת במגוון רחב של גדרים וモתאים אישית של חומר הדפסה. הקיבולות משתנה בהתאם למשקל הניר ולעובי, וכן בהתאם לנתאים הסביבתיים. מידת החלוקות הדרישה היא 100 עד 250 (Sheffield).

השתמש אך ורק בשקפים שנעמדו לשימוש במדפסות HP. מדפסת זו יכולה להיות שקפים שלא נועד לשימוש במדפסות HP Color LaserJet. לקבלת מידע נוסף, ראה [תפריט המשנה \(איכות הדפסה\)](#).

أدליים נתמכים של חומרה הדפסה

טבלה 1-9 גודלים נטמכים של חומרי הדפסה

¹ הגדים הנתמכים של מעתופות הם מס' 10, DL, C5, Monarch ו-B5-ו.

10-1 הדרישה דו-צדדית אוטומטית ¹

משקל ועובי	ממדים	גודל חומר הדפסה
עד 60 גר/מ"ר	216x279 מ"מ	Letter
	216x356 מ"מ	Legal
	210x297 מ"מ	A4
	216x330 מ"מ	8.5x13

הדף זו אוטומטית על משקלים שגדלים מלאה המוצגים עשויה להפיק תוצאות בלתי-ճפויות.

הערה הדפסה דו-צדדית אוטומטית (הדפסות דופלקס) זמינה במדפסות .3000dn, 3600dn, 3800dn, 3800dn

הdfsso דז-צדדיות ידנית. ניתן לבצע הדפסה זו-צדדיות ידנית על מרבית הגדים והסוגים של חומר הדפסה המיעדים להדפסה מmagic 1. לקבלת מידע נוסף, ראה [שימוש בהדפסה זו-צדדיות \(דופליגו\)](#).


2 לוח הבקרה

פרק זה מכיל מידע אודוט לוח הבקרה של המדפסת. לוח הבקרה מאפשר למשתמש לשלוט בפונקציות המדפסת ומוסר מידע על המדפסת ועל עבודות הדפסה.

- סקירה כללית של לוח הבקרה
- השימוש בתפריטי לוח הבקרה
- התפריט Retrieve Jobs (אוחזר עבודות הדפסה)
- התפריט information (מידע)
- התפריט paper handling (טיפול בנייר)
- התפריט Configure Device (הגדר תצורת התקן)
- התפריט Diagnostics (אבחון)
- שינוי הגדרות התצורה של לוח הבקרה
- השימוש בלוח הבקרה של המדפסת בסביבות שיתופיות

סקירה כללית של לוח הבקרה

לחות הבקרה מספק אמצעי בקרה על פונקציות המדפסת ומציג הודעות אודiot טטואים המדפסת, עבודות ההדפסה והחומרים המתכלים.

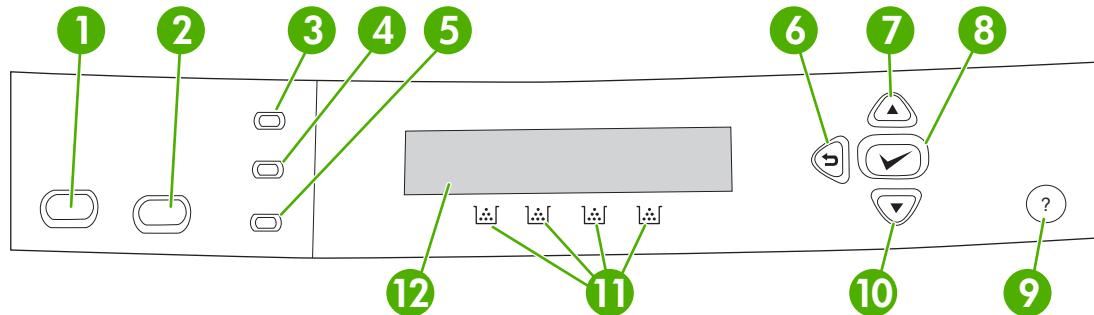

איור 2-1 לחצנים ונוריות בלווח הבקרה

מספר	שם הפעולה	תיאור פעולה	הסבר פעולה
1	לחץ או מרים פונקציה	פונקציה	פונקציה או מרים
2	לחץ Stop (עוצר)	מפסיק את פעולות הדפסה שמתבצעת כעת, מציג אפשרות המשיר או לבטל את עבודת הדפסה, מנקה חומר הדפסה מהמדפסת, ומנקה שגיאות כלשהן המאפשרות המשך הדפסה הקשורות לעבודת הדפסה שהופסקה. אם המדפסת אינה מדפסה עכודה, לחיצה על עוצר מראה את פעולות המדפסת.	מפסיק את פעולות הדפסה שמתבצעת כעת, מציג אפשרות המשיר או לבטל את עבודת הדפסה, מנקה חומר הדפסה מהמדפסת, ומנקה שגיאות כלשהן המאפשרות המשך הדפסה הקשורות לעבודת הדפסה שהופסקה. אם המדפסת אינה מדפסה עכודה, לחיצה על עוצר מראה את פעולות המדפסת.
3	לחץ Men (תפריט)	פותח וסגור את התפריטים.	פותח וסגור את התפריטים.
4	נורית 'מוכן'	מצינית שהמדפסת במצב מוכן או לא מוכן. ראה נוריות החיווי של לוח הבקשה .	מצינית שהמדפסת במצב מוכן או לא מוכן. ראה נוריות החיווי של לוח הבקשה .
5	נורית 'נתונים'	מצינית אם המדפסת מקבלת נתונים. ראה נוריות החיווי של לוח הבקשה .	מצינית אם המדפסת מקבלת נתונים. ראה נוריות החיווי של לוח הבקשה .
6	נורית 'שם לב'	מצינית שאירועה תקלה קritisית. ראה נוריות החיווי של לוח הבקשה .	מצינית שאירועה תקלה קritisית. ראה נוריות החיווי של לוח הבקשה .
7	לחץ ח' קודם (◀)	ניזוט לאחר בתפריטים מקוונים.	ניזוט לאחר בתפריטים מקוונים.
8	לחץ ח' מעלה (▲)	ניזוט בתפריטים ובטקסט והגדלה של ערכי פריטים מסוימים בציג.	ניזוט בתפריטים ובטקסט והגדלה של ערכי פריטים מסוימים בציג.
9	לחץ חייה (✓)	משמש לבחירה, להמשך הדפסה לאחר שגיאות המאפשרות המשך הדפסה, ולעיקפת מחסנית הדפסה שאינה מתצרמת HP.	משמש לבחירה, להמשך הדפסה לאחר שגיאות המאפשרות המשך הדפסה, ולעיקפת מחסנית הדפסה שאינה מתצרמת HP.
10	לחץ 'עזרה' (?)	מספק מידע מפורט לגבי הפעולות המדפסת או תפריטים.	מספק מידע מפורט לגבי הפעולות המדפסת או תפריטים.
11	לחץ ח'מטה (▼)	ניזוט בתפריטים ובטקסט והקטנה של ערכי פריטים מסוימים בציג.	ניזוט בתפריטים ובטקסט והקטנה של ערכי פריטים מסוימים בציג.
12	מד חומרים מתכליים	מציג את רמות הצריכה של מחסניות הדפסה. ראה א' .	מציג את רמות הצריכה של מחסניות הדפסה. ראה א' .
	א'	מציג מידע סטטוס, תפריטים, פרטן עזרה והודעות שגיאה. ראה א' .	מציג מידע סטטוס, תפריטים, פרטן עזרה והודעות שגיאה. ראה א' .

המודפסת מעבירה מידע דרך האציג והנוריות בחיל התיכון של לוח הבקעה. בacz מופיעים נתוני סטטוס וכן תפיריטים, עדרה והודעות שגיאיה. הנוריות 'מוקן', 'נתונים' ו'שים לב' מעדות על מצב המدافעת.


את מרבית משימות הדפסה אפשר לבצע מהמחשב, באמצעות ניהול המדפסת, או מתוך כל תוכנה. השתמש בלוח הבקרה כדי לגשת לתוכנות המדפסת שאין נתמכות על ידי ניהול המדפסת או היזום. כל השינויים שתבוצעו באמצעות המחשב ידרשו את הגדרות לוח הבקרה של המדפסת. לקליטת מידע על אופן השימוש במנהל המדפסת, ראה [תוכנת מדפסת](#).

נוריות החיווי של לוח הבדיקה

מצב	דולקת	כביה	מהבהבת
מצב מוקן (ירוק)	המדפסת מוצב מוקן (מוכנה לקלול ולעד נתונים). המדפסת במצב לא מוקן (מושהית), או כביה.	המדפסת במצב מוקן (מוכנה לקלול ולעד נתונים). המדפסת אינה מעבדת או מקבלת נתונים.	המדפסת מונסה לעזור את ההדפסה ולובור למצב לא-מוקן. פעולה זו מתרחשת בדרך כלל על מנת שמשתמש בדרכו המודפסת שמשתמש להשאות עובדות הדפסה שמתבצעת.
נתונים (ירוק)	נתונים שמעובדים קיימים במדפסת, אך דרישים נתונים נוספים כדי להשלים את העבודה, או שהעבודה מושחת או מתניתה לנקיין של שגיאות.	המדפסת מעבדת ומקבלת נתונים. המדפסת מוקנת (מושהית).	
שים לב (חום-צחוב)	אירועה תקלת קרייטית. נדרש טיפול במדפסת.	לא נדרש טיפול במדפסת.	אירועה תקלת קרייטית. נדרש טיפול במדפסת.

צג

צג המדפסת מספק מידע מלא, הנitinן בעיתוי מתאים, לגבי המדפסת ועובדות ההדפסה. אובייקטים גרפיים מתארים את רמת החומרים המתכליים. תפריטיםמאפשרים לגשת לפעולות המדפסת ולמידע מפורט. המסר העליון בציג כולל שני אזורים: הודעה/הנחיה ומד חומרים מתכליים.

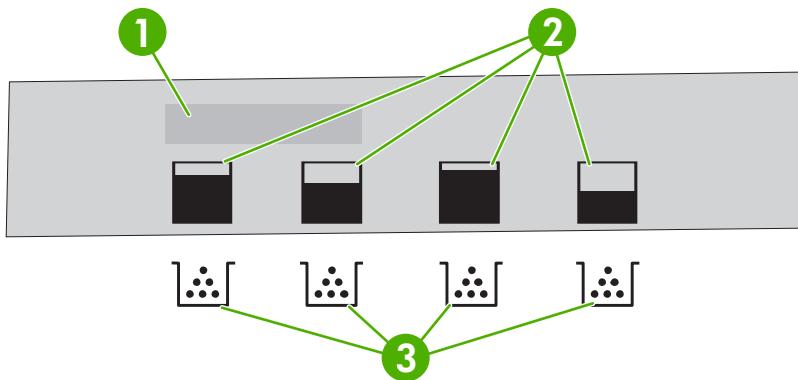

איור 2-2 צג המדפסת

אזור הודעה/הנחיה	1
מד חומרים מתכליים	2
צבע מחסנית ההדפסה משמאלי לימי: שחור, צהוב, ציאן ומגנטה	3

אזור ההודעה וההנחיה של הצג מתריע על הסטטוס של המדפסת ומנחה אותו כיצד להגיב.

מד החומרים המתכליים מציג את רמות הצריכה של מחסניות ההדפסה (שחור, ציאן, מגנטה וצהוב). כאשר מותקנת מחסנית שאינה מתוצרת HP, הסימן ? עשוי להופיע במקומות רמת הצריכה. מד החומרים המתכליים מופיע בכל פעם שהמדפסת מציגה את סמל המצב **Ready** (מוקן), ובכל פעם שהמדפסת מציגה אזהרה או הודעת שגיאה לגבי מחסנית ההדפסה.

השימוש בתפריטי לוח הבקרה

כדי לגשת לתפריטי לוח הבקרה, בצע את הפעולות הבאות.

כדי להשתמש בתפריטים

1. לחץ על **Menu (תפריט)**.
2. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לנוט ברשימות.
3. לחץ על ✓ כדי לבחור באפשרות המתאימה.
4. לחץ על ⏪ כדי לחזור לרמה הקודמת.
5. לחץ על **Menu (תפריט)** כדי לצאת מהתפריט.
6. לחץ על ? כדי לראות מידע נוסף לגבי תפריט.

הטבלה ש להלן מפרטת את התפריטים העיקריים.

HP Color LaserJet 3000/3800 (אחור עבודה) (מדפסות סדרת Series בלבד)

תפריטים עיקריים

INFORMATION (מידע)

PAPER HANDLING (טיפול נייר)

CONFIGURE DEVICE (הגדר תצורת התקן)

DIAGNOSTICS (אבחון)

SERVICE (שירות)

התפריט Retrieve Jobs (אחסן עבודות הדפסה)

הערה מאפיין זה זמין במדפסות מסדרת HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד.



הערה תפריט זה מופיע רק אם מותקן במדפסת דיסק קשיח.

השתמש בתפריט **RETRIEVE JOB** (אחסן עבודה) כדי להדפיס עבודות מאוחסנות מלאה הבקרה או כדי למחוקן.

פריט תפריט	שם משתמש	שער	תיאור
<שם משתמש>	ALL PRIVATE JOBS (כל העבודות הפרטיות)	ALL PRIVATE JOBS (כל העבודות הפרטיות)	ויתר מעבודה מאוחסנת אחת המוגנת באמצעות קוד זיהוי אישי (PIN).
<שם עבודה>	<שם עבודה>	<שם עבודה>	ההשראת שם שינן לשימוש הדפסה כשתולח אותה ממחשב.

לקבלת מידע נוסף אודות עבודות מאוחסנות, ראה [טיפול בעבודות מאוחסנות](#).

תפריט information (מידע)

השתמש בתפריט **INFORMATION (מידע)** לצורך גישה למידע ספציפי אודות המדפסת ולצורך הדפסתו.

תפריט משנה	תיאור	תפריט
PRINT MENU MAP (הדף מפת תפריטים)	מדפיס את מפת תפריטי לוח הבקרה, המציג את הפרישה ואת ההגדרות הנוכחיות של פריטי תפריטי לוח הבקרה. ראה שימוש בדף מידע אודות המדפסת .	
PRINT CONFIGURATION (הדף תצורה)	מדפיס את דף התצורה של המדפסת.	
PRINT SUPPLIES STATUS PAGE (הדף דף סטטוס חומרים)	מדפיס מידע על מפלס הטונר, ספירת דפים והערכה לגבי מספר הדפים הנותרים.	
SUPPLIES STATUS (סטטוס חומרים מתכילים)	מציג את סטטוס החומרים המתכילים ברשימה הנינטנת לגלילה.	
PRINT USAGE PAGE (הדף סיכום הדפסות)	מדפיס ספירה של כל גודלי חומרי הדפסה שעברו במדפסת ומציע אם מדובר בהדפסה על צד אחד, בהדפסה דו-צדדית, בהדפסת מנוגדים (שחור-לבן) או בהדפסה צבעונית. כמו כן, מדוח על ספירת הדפים.	HP Color LaserJet (מדפסות 3000/3800 Series בלבד)
PRINT COLOR USAGE JOB LOG (הדף יומן עבודות לצין השימוש בצבעים)	מדפיס דוח המציג את שם המשתמש, שם היישום ומילוי על שימוש בצבעים, על בסיס עבודתו.	HP Color LaserJet (מדפסות 3000/3800 Series בלבד)
PRINT DEMO (הדף הדגמה)	מדפיס דף הדגמה.	
PRINT RGB SAMPLES (RGB דוגמאות)	מדפיס לוח צבעים RGB שניית להשתמש בו להתקנת צבעים.	
PRINT CMYK SAMPLES (CMYK דוגמאות)	מדפיס לוח צבעים CMYK שניית להשתמש בו להתקנת צבעים.	HP Color LaserJet (מדפסות 3000/3800 Series בלבד)
PRINT FILE DIRECTORY (הדף ספירת קבצים)	מדפיס את השמות ואת�数ת הקבצים המאוחסנים במדפסת.	HP Color LaserJet (מדפסות 3000/3800 Series בלבד)
PRINT PCL FONT LIST (הדף רישימת גופני PCL)	מדפיס את גופני ה-PCL הזמינים.	HP Color LaserJet (מדפסות 3000/3800 Series בלבד)
PRINT PS FONT LIST (הדף רישימת גופני PS)	.(PostScript) מדפיס את גופני ה-PS הזמינים (амולץ-ית).	HP Color LaserJet (מדפסות 3000/3800 Series בלבד)

התפריט paper handling (טיפול בנייר)

השתמש בתפריט **PAPER HANDLING** (טיפול בנייר) לקביעת תצורת המגשים לפי גודל וסוג.

הערה כדי לקבוע את תצורת המגשים באופן הנכון, השתמש בתפריט זה לפני שתבצע את הדפסה הראשונה.



פריט תפריט	ער	תיאור
SIZE 1 TYPE (גודל במגש 1)	בצג מופיעה רישימה של גודלים זמינים.	מגדיר את גודל הנייר למגש 1. ברירת המחדל היא ANY SIZE (כל גודל). לעין ברישימה מלאה של הגדים השונים, ראה גודלים נטמכים של חומר הדפסה .
SIZE 2 TYPE (גודל במגש 2)	בצג מופיעה רישימה של הסוגים השונים.	מגדיר את סוג הנייר למגש 1. ברירת המחדל היא ANY TYPE (כל סוג). לעין ברישימה מלאה של הסוגים השונים, ראה גודלים נטמכים של חומר הדפסה .
SIZE 3 TYPE (גודל במגש 3)	בצג מופיעה רישימה של גודלים זמינים.	מגדיר את גודל הנייר למגש 2 או למגש 3. גודל ברירת המחדל הוא A4, בהתאם למדינה/אזור. לעין ברישימה מלאה של הגדים השונים, ראה גודלים נטמכים של חומר הדפסה .
TRAY 2 TYPE (סוג במגש 2)	בצג מופיעה רישימה של הסוגים השונים.	מגדיר את סוג הנייר למגש 2 או למגש 3. ברירת המחדל היא PLAIN (רגיל). לעין ברישימה מלאה של הסוגים השונים, ראה גודלים נטמכים של חומר הדפסה .
TRAY 3 TYPE (סוג במגש 3)	בצג מופיעה רישימה של הסוגים השונים.	---

התפריט Configuration Device (הגדר תצורת התקן)

השתמש בתפריט **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תצורת התקן) כדי לשנות או לאפס את הגדרות ברירת המחדל להדפסה, כדי לכוון את איכות הדפסה וכדי לשנות את אפשרות תצורת המערכת ואת אפשרות הקלט/פלט. חמשת תפריטי המשנה של **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תצורת התקן) מתוארים בסעיפים שלහן.

תפריט המשנה של הדפסה (Printing)

הגדרות אלה משפיעות רק על עבודות הדפסה ללא מאפיינים מזוהים. מרבית עבודות הדפסה מזוהות את כל המאפיינים ודורסות את העריכים המוגדרים באמצעות תפריט זה. אפשר להשתמש בתפריט זה גם כדי להגיד את ברירות המחדל לגודל הנייר ולסוגו.

תיאור	ערכים	פריט תפריט
קובע את ברירת המחדל למספר העותקים. ברירת המחדל למספר העותקים היא 1.	32,000-1	COPIES (עותקים)
בց מופעה רשיימה של גודלים זמינים. קובע את ברירת המחדל לגודל נייר.	DEFAULT PAPER SIZE (ברירת המחדל לגודל נייר)	
קובע את גודל ברירת המחדל לכל עבודה מותאמת אישית ללא מידות. זמין לגבי מגש 1.	UNIT OF MEASURE (יחידת מידת) X DIMENSION (ממד X)	DEFAULT CUSTOM PAPER SIZE (ברירת המחדל לגודל נייר מותאמת אישית)
אפשר להפעיל או להשבית את פונקציית הדפסה דו-צדדית (הדפסה דו-צדדית אוטומטית). הגדרת ברירת המחדל היא OFF (מושבת). אפשרותך לדרוך הגדרה זו במנעל ההתקן של המדפסת.	OFF (מושבת) ON (מופעל)	DUPLEX (הדפסה דו-צדדית)
מגדיר אם הדפסות בדף הדפסה דו-צדדית ייעשו בצד האורך או בצד הרוחב. אפשרותך לדרוך הגדרה זו במנעל ההתקן של המדפסת.	LONG EDGE (קצה ארוך) SHORT EDGE (קצה קצר)	DUPLEX BINDING (כרייה בהדפסה דו-צדדית)
מגדיר את המדפסת להדפסת עבודה בגודל letter A4 על נייר בגודל letter A4 או בגודל A4, או להדפס עבודה בגודל letter על נייר בגודל A4 כאשר לא הוטע נייר בגודל letter. הגדרת ברירת המחדל היא NO (לא).	NO (לא) YES (כן)	OVERRIDE A4/A4/LETTER (עקבית LETTER)
הגדרת ברירת המחדל היא OFF (מושבת). אם נבחרה האפשרות ON (מופעל), הגדירה MANUAL FEED (הזנה ידנית) היא ברירת המחדל לעבודות הדפסה שאנן בוחרות מגש. אפשרותך לדרוך הגדרה זו במנעל ההתקן של המדפסת.	OFF (מושבת) ON (מופעל)	MANUAL FEED (הזנה ידנית)
בחירה גרסה של גופן COURIER (Courier). הגדרת ברירת המחדל היא REGULAR (רגיל).	REGULAR (רגיל) DARK (כהה)	COURIER FONT (Courier)
קובע את אורך הדפסה בנייר בגודל A4 כך שתתאפשר הדפסה של טוים ברוחío 10 בשורה אחת. הגדרת ברירת המחדל היא NO (לא).	NO (לא) YES (כן)	WIDE A4 (רחב A4)

פריט תפריט	ערכim	תיאור
HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד	PRINT PS ERRORS (הדף שגיאות PS)	בחר באפשרות ON (מופעל) כדי להדפיס דפי שגיאות PS (באמולציית PostScript). הגדרת ברירת המחדל היא OFF (מושבת) .
HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד	PRINT PDF ERRORS (הדף שגיאות PDF)	בחר באפשרות ON (מופעל) כדי להדפיס דפי שגיאות בתבנית PDF. הגדרת ברירת המחדל היא OFF (מושבת) .
PCL	FORM LENGTH (אורך טופס)	קובע את הגדרות השפה עבור בקרת המדפסת.
HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד	ORIENTATION (כיוון)	FORM LENGTH (אורך טופס) מגדיר את מספר השורות לעמוד. הגדרת ברירת המחדל היא .60 .
HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד	FONt SOURCE (מקור גופנים)	ORIENTATION (כיוון) קובע פרישה לאורך לעמוד פרישה לרוחב. הגדרת ברירת המחדל היא PORTRAIT (לאורך) .
HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד	FONt NUMBER (מספר גופן)	FONt SOURCE (מקור גופנים) בוחר את המקור לאורך המשמש בלוח הבקשה של המדפסת. הגדרת ברירת המחדל היא INTERNAL (פנימיים) .
HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד	FONt PITCH (ריאוות גופנים)	FONt NUMBER (מספר גופן) הוא מספר הגוף שנבחר. אם הגוף שנבחר הוא גוף מתואר, השתמש בהגדירה FONt PITCH (ריאוות גופנים) כדי לקבוע את הריאוות של הגוף ברוחב קבוע. הגדרת ברירת המחדל היא 10.00 .
HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד	SYMBOL SET (ערכת סימנים)	FONt PITCH (ריאוות גופנים) קובע באיזו ערכת סימנים יעשה שימוש בלוח הבקשה של המדפסת. הגדרת ברירת המחדל היא PC-8 .
HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד	APPEND CR TO LF (הוסף תו החזרת גירה לכל תו קידום שורה)	SYMBOL SET (ערכת סימנים) קובע אם עבדות תוויתוף החזרת גירה (CR) ללו הזות שורה (LF) בעבודת PCL עם תאיות לאחר. הגדרת ברירת המחדל היא NO (לא) .
HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד	FONt POINT SIZE (גודל הגוף בנקודות)	הדף המשמשות בשפת PCL הכווית הזנת דפים ריקים יעצרו את הדפים הריקים באופן אוטומטי. YES (כן) מציין התעלמות מהזנות דפים במקורה שהדפים ריקים.
HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד	SUPPRESS BLANK PAGES (אל תדפיס דפים לבנים)	FONt POINT SIZE (גודל הגוף בנקודות) (הוסף תו החזרת גירה לכל תו קידום שורה) מאנ קלט לפי מספר המקביל למגשים האזמיינים השונים.
HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד	APPEND CR TO LF (הוסף תו החזרת גירה לכל תו קידום שורה)	SUPPRESS BLANK PAGES (אל תדפיס דפים לבנים) (הוסף תו החזרת גירה לכל תו קידום שורה) מאנ קלט לפי מספר המקביל למגשים האזמיינים השונים.

פריט תפריט	ערכים	תיאור
MEDIA SOURCE MAPPING (מייפוי חומרה הדפסה)		MEDIA SOURCE MAPPING (מייפוי חומרה הדפסה)
HP Color LaserJet (מדפסות 3000/3800 Series בלבד)		HP Color LaserJet (מדפסות 3000/3800 Series בלבד)
תפריט המשנה Print Quality (איכות הדפסה)		
השתמש בתפריט זה כדי להתאים את כל ההייטים של איכות הדפסה, לרבות ציול, יישור והגדירות גוני ביןיהם.		
פריט תפריט	ערכים	תיאור
ADJUST COLOR (כון צבע) (mbhakim)	HIGHLIGHTS (מבהקם) (בבע)	משנה את הגדירות גוני הביניים עבור כל צבע. הגדרת בירית המוחדר לגביו כל צבע היא 0.
	MIDTONES (גוני ביןים)	
	SHADOWS (צללים)	
	RESTORE COLOR VALUES (שחרור ערכי צבע)	
PRINT TEST PAGE (כון הדפס דף ניסיון)	SET REGISTRATION (הגדר יישור)	משנה את יישור השוליים כך שהטקסט ימורץ בין הקצה העליון של הדף לקצהו התיכון ובין צדו השמאלי לצדו הימני. כמו כן, אפשר לישר את הטקסט המודפס בצדיו הקדמי של הדף ביחס לטקסט המודפס בצדיו האחורי.
	SOURCE (מקור)	
ADJUST TRAY 1 (כון מגש 1)		
ADJUST TRAY 2 (כון מגש 2)		
ADJUST TRAY 3 (כון מגש 3)		
PLAIN (רגיא) או ANY SIZE (כל גודל), ועבודת הדפסה אינה מגדירה את סוג חומרה הדפסה, המדפסת תכוון את איכות הדפסה בהתאם לסוג חומרה הדפסה שהיא מזינה. בירית המוחדרüber מגש 1 היא FULL SENSING (דיהוי מלא), המזינה שקפים, ניר מבריק וניר מחסופו.	TRAY 1 SENSING (דיהוי) (1 מגש)	AUTO SENSE MODE (מצבי דיהוי אוטומטי)
	TRAY>1 SENSING (דיהוי) (1 מגש)	
משיר כל סוג חומרה הדפסה למצבי הדפסה מסוימים.	בצג מופיעה רשימה של חומרה הדפסה מסוימים שונאים, בבחירה סוג חומרה הדפסה, מופיעה רשימה של מצבים הדפסה קיימים.	PRINT MODES (מצבי הדפסה)
אפשר לבצע התאמה מיטבית של פרמטרים מסוימים לגבי כל עבודות הדפסה במקומות (או בנוסף עלי) התאמה לפי סוג הנייר.	בצג מופיעה רשימה של פרמטרים.	OPTIMIZE (התאמת מיטבית)
קובע כיצד תבוצע הדפסה בקטגוריות.	OFF (מושבת) LIGHT (קליה) NORMAL (רגילה) MAXIMUM (רבתית)	EDGE CONTROL (בקרת קצה)
מבצע ציול מוגבל של המדפסת.		(לשימוש במדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד)
		QUICK CALIBRATE NOW (בצע ציול מהיר עכשווי)

פריט תפריט	ערכים	תיאור
FULL CALIBRATE NOW (בצע כיל מלא עכשיו)		מבצע את כל כיל המדפסת לצורך שיפור מרבי של איכות הדפסה.
DELAY CALIBRATION AT WAKE/POWER-ON (עכבר כיל בקיצחה/הפעלה)	NO (לא) YES (כן)	מדפסים לפני תחילת הכיל לאחר הדלקת המדפסת או הוצאתה ממצב שינה.
HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד		
CREATE CLEANING PAGE (צור דף ניקוי)		מדפסות דף ניקוי המשמש בתהילך ניקוי המדפסת. דף זה מכיל הוראות לעיבוד דף הניקוי. לקבלת מידע נוסף, ראה ניקוי המדפסת .
HP Color LaserJet 3000n, 3000n, 3800dn, 3600n, 3600n-3800dtn בלבד		
PROCESS CLEANING PAGE (מעבד דף ניקוי)		במדפסות המאפשרות הדפסה דו-צדדית (זופלקס), פקודה זו מפרקת ומעבדת את דף הניקוי. במדפסות שאין אפשרות הדפסה דו-צדדית, לאחר טעינת דף הניקוי במאגר 1, פריט תפריט זה מעבד את דף הניקוי שהופק באמצעות הפקודה CREATE CLEANING PAGE (צור דף ניקוי) . תחילת הניקוי אורק מספר דקומות. לקבלת מידע נוסף, ראה ניקוי המדפסת .

תפריט המשנה System Setup (הגדרת מערכת)

באמצעות התפריט **SYSTEM SETUP (הגדרת מערכת)** אפשר לבצע שינויים בהגדרות ברירת המחדל הכלליות של המדפסת, כגון תאריך/שעה, אישיות המדפסת (שפה) ושחרור חסימות נייר. לקבלת מידע נוסף, ראה [שינוי הגדרות התצורה של לוח הבדיקה](#).

פריט תפריט	ערכים	תיאור
DATE/TIME (תאריך/שעה)	DATE (תאריך)	קובע את הזמן ואת התאריך שעל צג המדפסת.
DATE FORMAT (תבנית DATE) תאריך		
TIME (זמן)		
TIME FORMAT (תבנית זמן)		
JOB STORAGE LIMIT (מגבלה אחסון עבודות)	100-1	מגבילה את מספר העבודות שניתן לאחסן במדפסת.
HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד		
OFF (מושבת)		קובע את משך האחסון של העבודות במדפסת לפני שיימחקו באופן אוטומטי. הגדרת ברירת המחדל היא OFF (מושבת) .
1 HOUR (שעה)		
4 HOURS (4 שעות)		
1 DAY (יום)		
1 WEEK (שבוע)		
JOB HELD TIMEOUT (פסק זמן לעבודות מעוכבות)		
HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד		

פריט תפריט	ערכים	תיאור
SHOW ADDRESS (הציג כתובת)	AUTO (אוטומטי) OFF (מושבת)	בחר באפשרות AUTO (אוטומטי) כדי להציג את כתובת ה-IP של Ready המדפסת בלוח הבקשה של המדפסת, לשירוגין עם ההודעה Ready (מוכן). הגדרת ברירת המחדל היא OFF (מושבת) . פריט תפריט זה יופיע רק אם המדפסת מחוברת ברשת.
RESTRICT COLOR USE (הגביל שימוש בצבע)	DISABLE COLOR (השבת) צבע ENABLE COLOR (הפעל) צבע COLOR IF ALLOWED (צבע) אם מותר (צבע)	משבית או מגבל את השימוש בצבע. הגדרת ברירת המחדל היא COLOR ENABLE COLOR IF ALLOWED (הפעל צבע אם מותר) , יש להגדיר את הרשאות הגישה באמצעות שרת האינטרנט המובנה. וראה שימוש בשרת האינטרנט המובנה . המודול.
COLOR/MIX (מעורב) צבע/שחור	AUTO (אוטומטי) MOSTLY COLOR PAGES (בעיקר עמודים צבעוניים) MOSTLY BLACK PAGES (בעיקר עמודים בשחור)	קובע כיצד המדפסת עוזרת ממצב צבע לממצב מונוכרום (שחור-לבן). לצורך ביצועים מיטביים וניתול מרבי של חי' מחסנית הדפסה. AUTO (אוטומטי) ישזר את הגדרות ברירת המחדל של היצן. הגדרת ברירת המחדל היא AUTO (אוטומטי) . בחר באפשרות MOSTLY COLOR PAGES (בעיקר עמודים צבעוניים) אם כמעט כל עמודי העבודה הם צבעוניים וודודים יחסית. בחר באפשרות MOSTLY BLACK PAGES (בעיקר עמודים בשחור) אם אתה מעדיף בעיר עבודות בשחור-לבן, או שילוב של עבודות בצבע ובשחור-לבן.
TRAY BEHAVIOR (התנהגות) מגשים	USE REQUESTED TRAY (השתמש במגש המבוקש) MANUALLY FEED PROMPT (הודעה על הזנה) USE ANOTHER TRAY (השתמש במגש אחר) SIZE/TYPE PROMPT (הודעה על גודל/סוג)	קובע הגדרות עבור בחירת מגש. (השתמש בהגדירה זו כדי להגדיר את המגשים כך שייתנהו כמו מגשים בכמה מדפסות HP קודמות). ברירת המחדל עבור USE REQUESTED TRAY (השתמש במגש המבוקש) היא EXCLUSIVELY (בליעדי). ברירת המחדל עבור MANUALLY FEED PROMPT (הודעה על הזנה ידנית) היא ALWAYS (תמיד). האפשרות PS DEFER MEDIA (עקב חומרה הדפסה במנגר PS) מושפעה על אופן הטיפול בנייר בהחפסה באמצעות מנגר התיקן Adobe® PS מדפסות PS . האפשרות ENABLED (מופעל) משתמשת בשיטת הטיפול בנייר של HP . האפשרות DISABLED (מושבת) משתמשת בשיטת הטיפול בנייר של Adobe PS . הגדרת ברירת המחדל היא ENABLED (מופעל). האפשרות USE ANOTHER TRAY (השתמש במגש אחר) קובעת אם המדפסת תניחה את המשמשה להשתמש במגש אחר במרקחה שהמגש שנבחר אינו זמין. הגדרת ברירת המחדל היא ENABLED (מופעל). האפשרות SIZE/TYPE PROMPT (הודעה על גודל/סוג) קובעת אם המדפסת תניחה את המשמשה להגדיר מחדש את תצורת המגש לאחר טעינתו וסגירתו. הגדרת ברירת המחדל היא DISPLAY (צג).
SLEEP DELAY (יעיכוב שינה)	1 MINUTE (1 דקות) 15 MINUTES (15 דקות) 30 MINUTES (30 דקות)	mphית את צירכית החשמל כאשר המדפסת אינה פעילה לארוך זמן. מגדרת את משך הזמן שיחולף עד שהמדפסת הלא פעולה תעבור למצב שינה. הגדרת ברירת המחדל היא 30 MINUTES (30 דקות).

פריט תפריט	ערכים	תיאור
WAKE TIME (זמן יקיצה)	MONDAY (יום שני) TUESDAY (יום שלישי) WEDNESDAY (יום רביעי) THURSDAY (יום חמישי) SATURDAY (יום שבת) SUNDAY (יום ראשון)	לקבלת מידע נוסף, ראה Sleep Delay (יעקב שינה) ותקנות מצבר שינה .
OPTIMUM SPEED/ENERGY USAGE (מהירות/ניצול אנרגיה אופטימלי/ת)	FASTER FIRST PAGE (עמוד ראשון מהיר יותר) SAVE ENERGY (חסוך אנרגיה)	מגדיר את "משך היקיצה" של המדפסת, הזמן שידרש לה לחימום ולכילול מדדי יום. האגדרת ברירת המחדל לכל יום היא OFF (מושבת) אם אתה מגדיר time (זמן יקיצה), HP ממליצה לך להגדיר תקופת delay (יעקב שינה) ממושכת, כדי שהמדפסת לא תחזיר ל发动ן שינה זמן קצר לאחר היקיצה.
DISPLAY BRIGHTNESS (בהירות הצג)	10–1	מכוון את בהירות לוח הבקירה של המדפסת. ברירת המחדל היא 5. ראה מאפיין בהירות הצג .
PERSONALITY (אישיות)	AUTO (אוטומטי) PCL PDF PS	מגדיר את אישיות ברירת המחדל להחלפה אוטומטית, PDFPCL או Amosoft PostScript. הגדרת ברירת המחדל היא AUTO (אוטומטי). לקבלת מידע נוסף, ראה מאפיין האישיות .
CLEARABLE WARNINGS (ازהרות זמניות)	JOB (עבודה) ON (מופעל)	מגדיר אתמשך הזמן להציג הודעות זמניות בלוח הבקירה של המדפסת. הודעת האזהרה הזמנית המוגדרת כברירת המחדל היא JOB (עבודה), וזה תציג בוגר לוח הבקירה עד לסיום העבודה שהפיקה אותה. האזהרה ON (מופעל) תופיע עד שתלחץ על ✓. לקבלת מידע נוסף, ראה ازהרות זמניות .
AUTO CONTINUE (המשך אוטומטי)	OFF (מושבת) ON (מופעל)	קובע את התנהלות המדפסת כאשר המערכת מפיקה שגיאה שאפשרת המשך הדפסה אוטומטי. הגדרת ברירת המחדל היא ON (מופעל).
REPLACE SUPPLIES (החלף חומרים מתכילים)	STOP AT LOW (עצור כאשר כשמודד להתרוקן) STOP AT OUT (עצור כשלול).	קובע אפשרויות לדיווח על התרוקנות או על התroxוקנות קרובה של חומרים מתכילים. האגדרת ברירת המחדל היא STOP AT OUT (עצור כשלול).

פריט תפריט	ערכים	תיאור
STOP AT OUT (עצור כshawel)	STOP AT OUT (עצור כshawel)	STOP AT LOW (עצור כshawel להתוךן) מפסיק את הדפסה כאשר מתקבל דיווח על התורוננות קרובה של פרט מתכלה. כדי להמשיך בהדפסה, לחץ על ↵.
ORDER AT (זמן דרכן)	100-0	OVERRIDE AT OUT (עקוֹף כshawel הניר) מאפשר למדפסת להמשיך בהדפסה גם כshawel מלאי החומרם המתכלים אז. לקבלת מידע נוסף, ראה החלף חומרים מותליים .
COLOR SUPPLY OUT (צבע)	STOP (עצור) AUTOCONTINUE BLACK (עבור אוטומטית להדפסה בשחור-לבן)	קובע את התנהלות המדפסת כשחומרה המדפסת בצעע ריקה. כשהמדפסת מוגדרת למצוBLACK למבוקש זרימתם תמשיך להדפסים תוך שימוש בטונר שחור בלבד. ברירתה מוחלט היא STOP.
JAM RECOVERY (חזרה חסימה)	AUTO (אוטומטי) OFF (מושבת) NO (מופעל)	קובע אם המדפסת תנסה להדפיס מחדש את העמודים הרלוונטיים לאחר חסימת ניר. הגדרת ברירתה מוחלט היא AUTO (אוטומטי). לקבלת מידע נוסף, ראה מאפיין שחזור החסימות .
(דיסק) RAM DISK (הנפח RAM Disk)	AUTO (אוטומטי) OFF (מושבת)	קובע כיצד תוגדר התכזורה של מאפיין דיסק-RAM. (אוטומטי) מאפשר למדפסת לקובע את הגודל המתאים ביחס לדיסק-RAM, על סמך כמות הזיכרון הזמין. OFF (מושבת) משבista את דיסק-RAM, אך דיסק RAM מינימלי עדין נותר זמין. הגדרת ברירתה מוחלט היא AUTO (אוטומטי).
LANGUAGE (שפה)	בצג מופיע רישימה של השפות הציגות.	קובע את שפת ברירתה מוחלט של לוח הברורה. לקבלת מידע נוסף, ראה מאפיין השפה .

O/I תפריט המשנה O/I (קלט/פלט)

השתמש בתפריט O/I (קלט/פלט) כדי לקבוע את תצורת אפשרויות הקלט/פלט של המדפסת.

ראה [הגדרת תצורת רשת](#).

פריט תפריט	ערכים	תיאור
TIMEOUT O/I (פסק זמן לקלט/פלט)	300-5	אפשר לבחור את פסק הזמן בשניות לקלט/פלט.
PAGE BUFFERING (אגירת דפים)	OFF (מושבת) ON (מופעל)	קובע את התנהלות המדפסת בזמן שהיא ממתינה להעברת מידע: שיפור מרבי של הביצועים או הפעטה מרבית של בלאי המנווע. בחר באפשרות ON (מופעל) אם המדפסת משתמשת ב-USB או ב-10-Ethernet base-T. הגדרת ברירתה מוחלט היא OFF (מושבת).
PARALLEL INPUT (קלט מקבילי)	HIGH SPEED (מהירות גבוהה) ADVANCED FUNCTIONS (פונקציות מתקדמות)	קובע מהירות ואפשרויות נוספות לחברות מקבילי או אופציונלי. HP Color LaserJet 3600 (בלבד) Series מדפסות 3000/3800
EMBEDDED JETDIRECT (TCP/IP)	הרכבים האפשריים הם: Jetdirect מובנה	קובע את תצורת שרת הדפסה המובנה של HP Jetdirect.

פריט תפריט	ערכאים	תיאור	הערה
	IPX/SPX		פרוטוקול הרשות הזמןית היחידי הוא TCP/IP.
	APPLETALK		
	DLC/LLC		
	SECURE WEB (אינטרנט מאובטח)		
	DIAGNOSTICS (אבחון)		
	RESET SECURITY (אפס אבטחה)		
	LINK SPEED (מהירות התקשורת)		
EIO 1 JETDIRECT		unin בתיעוד המצורף להתקן ה-EIO. הערכאים משתנים, בהתאם למוצרים המחברים לחיצן ה-EIO.	
			HP Color LaserJet 3000/3800 Series (מדפסות בלבד)

תפריט המשנה Resets (אייפוסים)

השתמש בתפריט **RESETS (אייפוסים)** כדי לאפס את הגדרות היצן וכדי להפעיל ולהשבית את מצב השינה.

פריט תפריט	ערכאים	תיאור	הערה
RESTORE FACTORY SETTINGS (שחזור הגדרות יצן)	אין	מנקה את מאגר הדפים, מוחק את כל נתוני האישיות המתכליים, מאפס את סביבת ההדפסה ומשחזר את כל הגדרות ברירת המחדל של היצן. יחד עם זאת, תפריט זה אינו משחזר את ערכי ברירת המחדל של יצן להגדרות רשות Jetdirect HP.	
SLEEP MODE (מצב שינה)	OFF (מושבת) ON (מופעל)	אפשר ומשבית את מצב השינה. הגדרת ברירת המחדל היא ON (מופעל).	

התפריט Diagnostics (אבחון)

השתמש בתפריט **DIAGNOSTICS** (אבחון) כדי לעורר בדיקות שיסיעו לך לאזהות בעיות במדפסת ולפטור אותן.

פריט תפריט	תיאור
PRINT EVENT LOG (הדף יומן אירועים)	מדפס יומן אירועים המציג את 50 האחרונים האחרונים ביום האחרון של המדפסת, החל באירוע האחרון.
SHOW EVENT LOG (הציג יומן אירועים)	מציג את 50 האחרונים האחרונים בעג לוח הבדיקה, החל באירוע האחרון.
PQ TROUBLESHOOTING (פתרונות בעיות אירוע הדפסה)	מדפס סדרה של דפי הבדיקה אירוע הדפסה. דפים אלה מסיעים בפתרון רבות מבין בעיות האיכות.
PRINT DIAGNOSTICS PAGE (הדף דף אבחון)	מדפס את דף האבחון.
DISABLE CARTRIDGE CHECK (השבת בדיקת מחסנית)	מדפס ללא מחסנית אחת או מספר מחסניות, כדי שתוכל לאבחן בעיות הקשורות למחסניות הדפסה.
PAPER PATH SENSORS (חישני מסלולנייר)	מציג את ערכי החישנים. הערךים מתעדכנים עם מעבר הנייר בכל אחד מהם. אפשר לשלווח בעבודות הדפסה מלאה הבדיקה או מהמחשב.
PAPER PATH TEST (בדיקות מסלולנייר)	בודקת את מאפייני הטיפול בנייר של המדפסת, כגון תצורת המגשים.
MANUAL SENSOR TEST (בדיקות חישן ידני)	אפשר לנציג שירות לבדוק את החישנים והמתגים של מסלול הנייר כדי לוודא שהם פועלים באופן תקין.
COMPONENT TEST (בדיקות רכיבים)	פעועל חלקים מסוימים של המדפסת בפרד, כדי לאזהות בעיות של רעש, נזילה ובעיות חומרה אחרות.
PRINT/STOP TEST (הדף/עצור דף ניסיון)	מזהה ליקויי אירוע הדפסה ביתר דיק על-ידי הפסקת פעולות המדפסת באמצעות מחזור הדפסה. הפסקת פעולה המדפסת באמצעות מחזור הדפסה עלולה לגרום לחסימה, ויתכן שהיא צורך להסירה באופן יידי. בדיקה זו צריכה להתבצע רק על-ידי נציג שירות.

שינוי הגדרות התצורה של לוח הבקעה

השתמש בלוח הבקעה של המדפסת כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל של התצורה, כגון גודל וסוג המגש, זמן עיכוב שינה, אישיות המדפסת (שפה), וחרורו חסימות.

ניתן לגשת ללוח הבקעה של המדפסת גם ממוחשב באמצעות הדף **Settings** של שירות האינטרנט המובנה. המחשב מציג את אותו המידע המוצג בלוח הבקעה. לקבלת מידע נוסף, ראה [שימוש בשירות האינטרנט המובנה](#).

היראות את הגדרות התצורה יש לשנות רק לעתים רוחקות. חברת HP ממליצה כי הגדרות התצורה לא ישונו, אלא על-ידי מנהל מערכת.



אפשרויות תפריט התנהגות מגשים

התפריט **TRAY BEHAVIOR** (התנהגות מגשים) מספק אפשרויות מוגדרות-משתמש כלהלן:

- **USE REQUESTED TRAY** (השתמש במגש המבוקש): בחר בערך **EXCLUSIVELY** (בלעדיו) כדי להבטיח שהמדפסת לא תבחר באופן אוטומטי מגש אחר אם תורה לה להשתמש במגש מסוים. בחר **FIRST** (ראשון) כדי לאפשר למדפסת למשוך נייר מגש שני, אם המגש שצוין ריק או מכיל חומר הדפסה שאינו מתאים מבחינת הסוג או הגודל.
- **MANUALLY FEED PROMPT** (הודעה על הזרה ידנית): אם תבחר בערך **ALWAYS** (תמיד) (ערך ברירת המחדל), תציג המערכת תמיד הזרה לפני שתמשוך נייר מהמגש הרב-תכליתי. אם תבחר בערך **UNLESS LOADED** (אלא אם הוטען), תציג המערכת את הזרה רק במקרה שהמגש הרב-תכליתי ריק או שתצורתו מוגדרת לסוג או גודל אחר של נייר.
- **PS DEFER MEDIA** (עכב חומר הדפסה במנהל PS): אם תבחר בערך **ENABLED** (מופעל) (ערך ברירת המחדל), תפעל המדפסת לפי תהליך בחירת הנייר של HP. בחר בערך **DISABLED** (מושבת) כדי לאפשר למדפסת להשתמש בשיטת הטיפול בנייר לפי Adobe.
- **USE ANOTHER TRAY** (השתמש במגש אחר): אם תבחר בערך **ENABLED** (מופעל) (ערך ברירת המחדל), תנenna המדפסת את המשמש לבחור במגש אחר אם המגש שצוין אינו זמין. אם תבחר בערך **DISABLED** (מושבת), המדפסת לא תנenna את המשמש.
- **SIZE/TYPE PROMPT** (הודעה על גודל/סוג): אם תבחר בערך **DISPLAY** (צג) (ערך ברירת המחדל), תנenna המדפסת את המשמש לאשר את סוג חומר הדפסה שהוטען על המגש ואת גודלו מיד לאחר הטענות. אם תבחר בערך **DO NOT DISPLAY** (אל תציג), המדפסת לא תנenna את המשמש.
- **DUPLEX BLANK PAGES** (דפים ריקים בהדפסה דו-צדדית): אם תבחר בערך **AUTO** (אוטומטי) (ערך ברירת המחדל), יתאפשר שהדופלקרס לא יהפוך דפים ריקים בהדפסה דו-צדדית, ובכך ישפרו ביצועי הדפסה. אם תבחר בערך **YES** (כן), דופלקרס המדפסת יהפוך כל עמוד.

כדי להציג את המאפיין (השתמש במגש המבוקש)

1. לחץ על **Menu** (תפריט).
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תצורת התקן) ולאחר מכן לחץ על ✓.
3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת מערכת) ולאחר מכן לחץ על ✓.
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **TRAY BEHAVIOR** (התנהגות מגשים) ולאחר מכן לחץ על ✓.
5. לחץ על ✓ כדי לבחור באפשרות **USE REQUESTED TRAY** (השתמש במגש המבוקש).
6. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות **EXCLUSIVELY** (בלעדיו) או באפשרות **FIRST** (ראשון).
7. לחץ על ✓ כדי לשמר את ההתנהגות שנבחרה ולאחר מכן לחץ על **Menu** (תפריט) כדי לחזור למצב **Ready** (מוכן).

כדי להגדיר את המאפיין Manually Feed Prompt (הודעה על הזנה ידנית)

1. לחץ על **Menu** (תפריט).
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תצורת התקן) ולאחר מכן לחץ על ✓.
3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת מערכת) ולאחר מכן לחץ על ✓.
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **TRAY BEHAVIOR** (התנהגות מגלשים) ולאחר מכן לחץ על ✓.
5. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **MANUALLY FEED PROMPT** (הודעה על הזנה ידנית) ולאחר מכן לחץ על ✓.
6. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות **ALWAYS** (תמיד) או באפשרות **UNLESS LOADED** (אליא אם הוטען).
7. לחץ על ✓ כדי לשמר את ההתנהגות שנבחרה ולאחר מכן לחץ על **Menu** (תפריט) כדי לחזור למצב **Ready** (מוכן).

כדי להגדיר את המאפיין PS Defer Media (עקב חומרית הדפסה במנהל PS)

1. לחץ על **Menu** (תפריט).
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תצורת התקן) ולאחר מכן לחץ על ✓.
3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת מערכת) ולאחר מכן לחץ על ✓.
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **TRAY BEHAVIOR** (התנהגות מגלשים) ולאחר מכן לחץ על ✓.
5. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **PS DEFER MEDIA** (עקב חומרית הדפסה במנהל PS) ולאחר מכן לחץ על ✓.
6. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות **ENABLED** (מופעל) או באפשרות **DISABLED** (מושבת).
7. לחץ על ✓ כדי לשמר את ההתנהגות שנבחרה ולאחר מכן לחץ על **Menu** (תפריט) כדי לחזור למצב **Ready** (מוכן).

כדי להגדיר את המאפיין Use Another Tray (השתמש בмагש אחר)

1. לחץ על **Menu** (תפריט).
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תצורת התקן) ולאחר מכן לחץ על ✓.
3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת מערכת) ולאחר מכן לחץ על ✓.
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **TRAY BEHAVIOR** (התנהגות מגלשים) ולאחר מכן לחץ על ✓.
5. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **USE ANOTHER TRAY** (השתמש בмагש אחר) ולאחר מכן לחץ על ✓.
6. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות **ENABLED** (מופעל) או באפשרות **DISABLED** (מושבת).
7. לחץ על ✓ כדי לשמר את ההתנהגות שנבחרה ולאחר מכן לחץ על **Menu** (תפריט) כדי לחזור למצב **Ready** (מוכן).

כדי להגדיר את המאפיין Size/Type Prompt (הודעה על גודל/סוג)

1. לחץ על **Menu** (תפריט).
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תצורת התקן) ולאחר מכן לחץ על ✓.

3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת מערכת) ולאחר מכן לחץ על ✓.
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **TRAY BEHAVIOR** (התנהלות מגלשיים) ולאחר מכן לחץ על ✓.
5. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SIZE/TYPE PROMPT** (הודעה על גודל/סוג) ולאחר מכן לחץ על ✓.
6. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות **DISPLAY** (צג) או באפשרות **DO NOT DISPLAY** (אל ציג).
7. לחץ על ✓ כדי לשמר את ההתנהלות שנבחרה ולאחר מכן לחץ על **Menu** (תפריט) כדי לחזור למצב **Ready** (מוכן).

כדי להגדיר את המאפיין Duplex Blank Pages (דפים ריקים בהדפסה דו-צדדית)

1. לחץ על **Menu** (תפריט).
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תכורת התקן) ולאחר מכן לחץ על ✓.
3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת מערכת) ולאחר מכן לחץ על ✓.
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **TRAY BEHAVIOR** (התנהלות מגלשיים) ולאחר מכן לחץ על ✓.
5. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **DUPLEX BLANK PAGES** (דפים ריקים בהדפסה דו-צדדית) ולאחר מכן לחץ על ✓.
6. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות **AUTO** (אוטומטי) או באפשרות **YES** (כן).
7. לחץ על ✓ כדי לשמר את ההתנהלות שנבחרה ולאחר מכן לחץ על **Menu** (תפריט) כדי לחזור למצב **Ready** (מוכן).

Sleep Delay (עיכוב שינה) ותוכנות מצב שינה

מאפיין **SLEEP DELAY** (עיכוב שינה) מגדיר כמה זמן תהיה המדפסת לא פעילה לפני כניסה במצב שינה כדי לחסוך באנרגיה. באפשרותך להגדיר את משך הזמן לפני כניסה במצב שינה לפי ההגדרות הבאות:

- **1 MINUTE** (1 דקה)
- **15 MINUTES** (15 דקות)
- **30 MINUTES** (30 דקות) (הגדרת בירית המודול)
- **45 MINUTES** (45 דקות)
- **60 MINUTES** (60 דקות)
- **90 MINUTES** (90 דקות)
- **2 HOURS** (שעותיים)
- **4 HOURS** (4 שעות)

הערה כאשר המדפסת במצב שינה, תציג לוח הבדיקה מעומעםת. מצב השינה אינו משפיע על זמן ההתחממות של המדפסת, אלא אם המדפסת נמצאת במצב שינה במשך יותר מ-8 שעות.



כדי להגדיר את המאפיין Sleep Delay (עיכוב שינה)

1. לחץ על **Menu** (תפריט).
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תכורת התקן) ולאחר מכן לחץ על ✓.

3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת מערכת) ולאחר מכן לחץ על ✓.
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SLEEP DELAY** (יעיכוב שינה) ולאחר מכן לחץ על ✓.
5. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור בפרק הזמן הרצוי ולאחר מכן לחץ על ✓ כדי לקבוע את פרק הזמן שנבחר.
6. לחץ על **Menu** (תפריט) כדי לחזור למצב **Ready** (מוכן).

כדי לאפשר או להשבית את מצב השינה

1. לחץ על **Menu** (תפריט).
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תצורת התקן) ולאחר מכן לחץ על ✓.
3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **RESETS** (איפוסים) ולאחר מכן לחץ על ✓.
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SLEEP MODE** (מצב שינה) ולאחר מכן לחץ על ✓.
5. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות **ON** (מופעל) או **OFF** (מושבת) ולאחר מכן לחץ על ✓ כדי לקבוע את האפשרות שנבחרה.
6. לחץ על **Menu** (תפריט) כדי לחזור למצב **Ready** (מוכן).

מאפיין בהירות הצג

שנה את בהירות הצג לוח הבקרה באמצעות האפשרות **DISPLAY BRIGHTNESS** (בהירות הצג).

כדי להגדיר את מאפיין בהירות הצג

1. לחץ על **Menu** (תפריט).
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תצורת התקן) ולאחר מכן לחץ על ✓.
3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת מערכת) ולאחר מכן לחץ על ✓.
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **DISPLAY BRIGHTNESS** (בהירות הצג) ולאחר מכן לחץ על ✓.
5. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור המתאימה ולאחר מכן לחץ על ✓ כדי לקבוע את האפשרות שנבחרה.
6. לחץ על **Menu** (תפריט) כדי לחזור למצב **Ready** (מוכן).

מאפיין האישיות

 **הערה** מאפיין זה זמין במדפסות מסדרת **HP Color LaserJet 3000/3800 Series** בלבד.

במדפסת זו אפשר לבצע החלפה אוטומטית של האישיות (שפת המדפסת).

- **AUTO** (אוטומטי): קובע את תצורת המדפסת כך שתזזה באופן אוטומטי את סוג העבודה ההדפסה ומגדיר את אישיותה בהתאם לאותה עבודה.
- **PCL**: קובע את תצורת המדפסת כך שתשתמש בשפת הבקרה למדפסת (PCL).
- **PDF**: קובע את תצורת המדפסת כך שתשתמש בתבנית PDF.
- **PS**: קובע את תצורת המדפסת כך שתשתמש באמולציית PostScript.

כדי להגדיר את מאפיין האישיות

1. לחץ על **Menu (תפריט)**.
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תכורת התקן) ולאחר מכן לחץ על ✓.
3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת מערכת) ולאחר מכן לחץ על ✓.
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **PERSONALITY (אישיות)** ולאחר מכן לחץ על ✓.
5. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור באישיות המתאימה ולאחר מכן לחץ על ✓ כדי לקבוע את האישיות.
6. לחץ על **Menu (תפריט)** כדי לחזור למצב **Ready (מוכן)**.

המאפיין **clearable warnings** (ازהרות זמניות)

 **הערה** מאפיין זה זמין במדפסות מסדרת HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד.

השתמש במאפיין זה כדי להציג את זמן התצוגה של האזהרות הזמניות על ידי בחירה באפשרות **ON (מופעל)** או באפשרות **JOB (עובדת)**. ערך ברירת המחדל הוא **JOB (עובדת)**.

- **ON (מופעל)**: הודעות האזהרה הזמניות יופיעו על הצג עד שתחלץ על ✓.
- **JOB (עובדת)**: הודעות האזהרה הזמניות יופיעו על הצג עד לסיום העבודה שהפיקה אותן.

כדי להגדיר את מאפיין האזהרות הזמניות

1. לחץ על **Menu (תפריט)**.
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תכורת התקן) ולאחר מכן לחץ על ✓.
3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת מערכת) ולאחר מכן לחץ על ✓.
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CLEARABLE WARNINGS (ازהרות זמניות)** ולאחר מכן לחץ על ✓.
5. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות המתאימה ולאחר מכן לחץ על ✓ כדי לקבוע את האפשרות שנבחרה.
6. לחץ על **Menu (תפריט)** כדי לחזור למצב **Ready (מוכן)**.

המאפיין **Auto Continue** (המשך אוטומטי)

השתמש במאפיין זה כדי לקבוע את התנהלות המדפסת כאשר המערכת מפיקה שגיאת שמאפשרת המשך הדפסה אוטומטי. ההגדרה **ON (מופעל)** היא הגדרת ברירת המחדל.

- **ON (מופעל)**: הודעת שגיאת מופיעה למשך עשר שניות לפני שפיעולת הדפסה מתחדשת אוטומטית.
- **OFF (מושבת)**: בכל פעם שהמדפסת מציגה הודעת שגיאת, העבודה הדפסה נפסקת עד ללחיצה על ✓.

כדי להגדיר את המאפיין **Auto Continue** (המשך אוטומטי)

1. לחץ על **Menu (תפריט)**.
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תכורת התקן) ולאחר מכן לחץ על ✓.
3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת מערכת) ולאחר מכן לחץ על ✓.
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **AUTO CONTINUE (המשך אוטומטי)** ולאחר מכן לחץ על ✓.

ללחוץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות המתאימה ולאחר מכן לחוץ על ✓ כדי לקבוע את האפשרות שנבחרה.

6. לחוץ על **Menu (תפריט)** כדי לחזור למצב **Ready (מוכן)**.

החלף חומרים מתכליים (Replace Supplies)

במדפסת קיימות שלוש אפשרויות לפעולה במצב של הטרוקנות מלאה או חלקית של החומרים המתכליים:

- **STOP AT OUT (עצור כשאול)** (הגדרת בירית מחדל): המדפסת ממשיכה להדפסים גם כשמחסנית הדפסה עומדת להטרוקן. עם הופעת ההודעה על הטרוקנות המחסנית, הדפסה אינה מתאפשרת.
- **STOP AT LOW (עצור כשבועם להטרוקן)**: המדפסת תפסיק את פעולת הדפסה עד שתחליף את המחסנית הטרוקנת.
- **OVERRIDE AT OUT (עקוף כשאול נייר)**: המדפסת ממשיכה בפעולת הדפסה על אף שחלק מהחומרים המתכליים אزالו.

כדי להגדיר את המאפיין Replace Supplies (החלף חומרים מתכליים)

1. לחוץ על **Menu (תפריט)**.

2. לחוץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תצורת התקן) ולאחר מכן לחוץ על ✓.

3. לחוץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת מערכת) ולאחר מכן לחוץ על ✓.

4. לחוץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **REPLACE SUPPLIES** (החלף חומרים מתכליים) ולאחר מכן לחוץ על ✓.

5. לחוץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות המתאימה ולאחר מכן לחוץ על ✓ כדי לקבוע את האפשרות שנבחרה.

- אם תבחר באפשרות **OVERRIDE AT OUT (עקוף כשאול נייר)** ולאחר מכן תקיש על ✓, תופיע הודעה אחרת. כדי לאשר את העקיפה, בחר באפשרות **YES, USE OVERRIDE** (כן, השתמש בעקיפה) ולחוץ על ✓ ולאחר מכן הגדר את מגבלת הנייר לעקיפה ולחוץ על ✓.

6. לחוץ על **Menu (תפריט)** כדי לחזור למצב **Ready (מוכן)**.

מאפיין שחרור החסימות

השתמש באפשרות זו כדי לקבוע את תגובת המדפסת לחסימות נייר, לרבות טיפולה בעמודים שבמהלכם נתקע הנייר. ההגדירה **AUTO (אוטומטי)** היא הגדרת בירית המחדל.

• **AUTO (אוטומטי)**: המדפסת מפעילה את שחרור החסימות באופן אוטומטי כאשר קיימן זיכרון מספק.

• **ON (מופעל)**: המדפסת מדפיסה בשנית את אותם עמודים שבמהלך הדפסתם נתקע הנייר. זיכרון נוסף מוקצה לצורך אחסון העמודים האחרונים שהודפסו. הדבר עלול לפגוע בביטויים הכלולים של המדפסת.

• **OFF (מושבת)**: המדפסת לא תדפיס בשנית את אותם עמודים שבמהלך הדפסתם נתקע הנייר. מאחר שלא מוקצה זיכרון לאחסן העמודים האחרונים שהודפסו, רמת הביצועים לא תיפגע.

כדי להגדיר את מאפיין שחרור החסימות

1. לחוץ על **Menu (תפריט)**.

2. לחוץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תצורת התקן) ולאחר מכן לחוץ על ✓.

3. לחוץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת מערכת) ולאחר מכן לחוץ על ✓.

4. לחוץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **RECOVERY JAM (שחרור חסימה)** ולאחר מכן לחוץ על ✓.

5. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות המתאימה ולאחר מכן לחץ על ✓ כדי לקבוע את האפשרות שנבחרה.

6. לחץ על **Menu (תפריט)** כדי לחזור למצב **Ready (מוכן)**.

מאפיין השפה

האפשרות להגדיר את שפת ברירת המחדל עשויה להופיע כສמליקם את המדפסת לראשונה, לפני המדינה/אזור שרכשת בו את המדפסת. במהלך הגלילה בין האפשרויות הזמן, הרשימה מופיעה בשפה המוגדרת. כאשר הרשימה מופיעה בשפה הרצiosa, לחץ על ✓ כדי להגדיר את השפה. תוכל לשנות את השפה בכל עת גם על-ידי ביצוע הפעולות הבאות.

כדי לבחור שפה

1. לחץ על **Menu (תפריט)**.

2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תצורת התקן) ולאחר מכן לחץ על ✓.

3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת מערכת) ולאחר מכן לחץ על ✓.

4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **LANGUAGE** (שפה) ולאחר מכן לחץ על ✓.

5. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור בשפה המתאימה ולאחר מכן לחץ על ✓ כדי לקבוע את האפשרות שנבחרה.

6. לחץ על **Menu (תפריט)** כדי לחזור למצב **Ready (מוכן)**.

השימוש בלווח הבדיקה של המדפסת בסביבות שיתופיות

אם המדפסת משותפת למספר משתמשים, פועל לפני ההנחיות הבאות כדי להבטיח פועלה תקינה של המדפסת:

- פונה למנהל המערכת לפני ביצוע שינויים בהגדרות לוח הבדיקה של המדפסת. שינוי הגדרות לוח הבדיקה יכול להשפיע על עבודות הדפסה אחרות.
- לפני שינוי גוף בירית המחלל או טינה של גופנים רכים, רצוי לתאמם זאת עם משתמשים אחרים. תיאום פעולה לאלו חוסך זיכרון ומונע הדפסות מיותרות.
- שימוש לבב: החלפת אישיות המדפסת (כדוגמת אמולציית PostScript או PCL) משפיעה על פלטי המדפסת של משתמשים אחרים.

הערה מערכת הפעלה של הרשות יכולה להגן אוטומטית על עבודות הדפסה של כל משתמש מפני השפעות של עבודות הדפסה אחרות. לקבלת מידע נוסף, פונה למנהל המערכת.



3 **תצורת קלט/פלט**

פרק זה מתאר כיצד להגדיר פרמטרי רשת מסוימים במדפסת.


- [תצורת USB](#)
- [הגדרת תצורת רשת](#)

תצורת USB

כל דגמי המדפסת תומכים בחיבורו USB. יציאת ה-USB נמצאת מצד ימין של המדפסת.

חיבור כבל ה-USB

חבר את כבל ה-USB למדפסת. חבר את קצהו השני של כבל ה-USB למחשב.

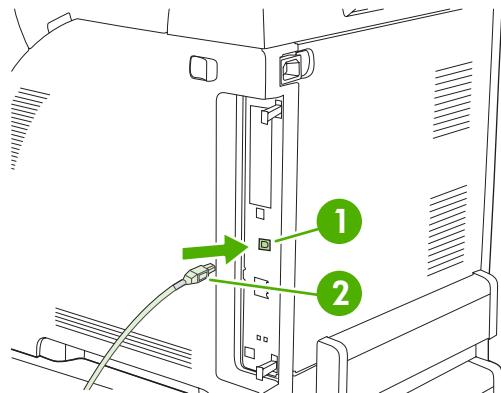

איור 1-3 חיבור יציאת USB

1	יציאת USB
2	מחבר USB

הגדרת תצורת רשות

יתכן שתידרש להגדיר במדפסת פרמטרים מסוימים לגבי העבודה ברשות. תוכל להגדיר את אותם פרמטרים מלהם הבקרה של המדפסת, משרת האינטרנט המובנה או - לגבי מרבית הרשותות - מהתוכנה HP Web Jetadmin.



הערה לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בשרת האינטרנט המובנה, ראה [שימוש בשרת האינטרנט המובנה](#).

לעון ברשימה מלאה של רשותות נתמכות ובהוראות לגבי הגדרת פרמטרים לעולמה ברשות מתוך תוכנה, עיין במדריך HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide .HP JetDirect

הגדרה ידנית של פרמטרים של IP/TCP מלאה הבקרה של המדפסת

השתמש בתצורה ידנית כדי להגדיר כתובת IP, מס'כית רשות משנה ושער ברירת מחדל.

הגדרת כתובת IP

1. לחץ על **Menu (תפריט)**.
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תצורת התקן) ולאחר מכן לחץ על ✓.
3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **O/I (קלט/פלט)** ולאחר מכן לחץ על ✓.
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **EMBEDDED JETDIRECT (Jetdirect מובנה)** ולאחר מכן לחץ על ✓.
5. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **IP/TCP** ולאחר מכן לחץ על ✓.
6. לחץ על ✓ כדי לבחור באפשרות **CONFIG METHOD** (שיטת הגדרת תצורה).
7. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **MANUAL** (ידני) ולאחר מכן לחץ על ✓.
8. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **MANUAL SETTINGS** (הגדרות ידניות) ולאחר מכן לחץ על ✓.
9. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **IP Address: (כתובת IP)** (כתובת IP) ולאחר מכן לחץ על ✓.
10. לחץ על הלחצן ▲ או על הלחצן ▼ כדי להגדיל או להפחית את המספר לבית הראשון של כתובת ה-IP.
11. לחץ על ✓ כדי לעبور לסדרת המספרים הבאה. (לחץ על ↲ כדי לעبور לסדרת המספרים הקודמת).



הערה כדי לעبور בין המספרים מהר יותר, לחץ בחיצה ארוכה על הלחצן החץ מטה.

12. חוזר על שלבים 10-11 עד שתזון כתובת ה-IP הנכונה ולאחר מכן לחץ על ✓ כדי לשמר את ההגדרה.
13. לחץ על **Menu (תפריט)** כדי לחזור למצב **Ready (מוכן)**.

הגדרת מס'כית רשות משנה

1. לחץ על **Menu (תפריט)**.
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תצורת התקן) ולאחר מכן לחץ על ✓.
3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **O/I (קלט/פלט)** ולאחר מכן לחץ על ✓.
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **EMBEDDED JETDIRECT (Jetdirect מובנה)** ולאחר מכן לחץ על ✓.
5. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **IP/TCP** ולאחר מכן לחץ על ✓.

6. לחץ על ↗ כדי לבחור אפשרות **CONFIG METHOD** (שיטת הגדרת תצורה).
7. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **MANUAL** (ידני) ולאחר מכן לחץ על ↗.
8. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **MANUAL SETTINGS** (הגדרות ידניות) ולאחר מכן לחץ על ↗.
9. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SUBNET MASK** (מסיכת רשת משנה) ולאחר מכן לחץ על ↗.
10. לחץ על הלחצן ▲ או על הלחצן ▼ כדי להפחתת את המספר לבית הראשון של מסיכת רשת המשנה.
11. לחץ על ↗ כדי לעبور לסדרת המספרים הבאה. (לחץ על ↗ כדי לעبور לסדרת המספרים הקודמת).
12. חזור על שלבים 10-11 עד שתזון מסיכת רשת המשנה הנכונה, ולאחר מכן לחץ על ↗ כדי לשמר את הגדרת מסיכת רשת המשנה.
13. לחץ על **Menu (תפריט)** כדי לחזור למצב **Ready** (מוכן).

הגדרת שער בירית המחדל

1. לחץ על **Menu (תפריט)**.
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תצורת התקן) ולאחר מכן לחץ על ↗.
3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **O/I (קלט/פלט)** ולאחר מכן לחץ על ↗.
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **EMBEDDED JETDIRECT** (Jetdirect מובנה) ולאחר מכן לחץ על ↗.
5. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **TCP/IP** ולאחר מכן לחץ על ↗.
6. לחץ על ↗ כדי לבחור אפשרות **CONFIG METHOD** (שיטת הגדרת תצורה).
7. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **MANUAL** (ידני) ולאחר מכן לחץ על ↗.
8. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **MANUAL SETTINGS** (הגדרות ידניות) ולאחר מכן לחץ על ↗.
9. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **DEFAULT GATEWAY** (בירית המחדל לשער) ולאחר מכן לחץ על ↗.
10. לחץ על הלחצן ▲ או על הלחצן ▼ כדי להפחתת את המספר לבית הראשון של שער בירית המחדל.
11. לחץ על ↗ כדי לעبور לסדרת המספרים הבאה. (לחץ על ↗ כדי לעبور לסדרת המספרים הקודמת).
12. חזור על שלבים 10-11 עד שיזון שער בירית המחדל הנכון ולאחר מכן לחץ על ↗ כדי לשמר את שער בירית המחדל.
13. לחץ על **Menu (תפריט)** כדי לחזור למצב **Ready** (מוכן).

השבתת פרוטוקולי רשת (אופציוני)

לפי הגדרות בירית המחדל של היצרן, כל פרוטוקולי הרשת הנתמכים מופעלים. להשבתת פרוטוקולים שאינם בשימוש היתרונות הבאים:

- הפחיתה תעבורת רשת שמקורה במדפסת.
- משתמשים בלתי מורשים מנעים משלוח עבודות הדפסה לממדפסת.
- בדף התצורה מופיעים רק נתונים חיוניים.
- לוח הבקרה של המדפסת מציג הודעות אזהרה ושגיאה ספציפיות לגבי הפרוטוקול.

כדי להשבית את הפרוטוקולים IPX/SPX

הערה אין להשבית פרוטוקול זה במערכות המבוססות על Windows המאפשרות למדפסת באמצעות פרוטוקול IPX/SPX.



1. לחץ על **Menu (תפריט)**.
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תצורת התקן) ולאחר מכן לחץ על ✓.
3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **O/I (קלט/פלט)** ולאחר מכן לחץ על ✓.
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **EMBEDDED JETDIRECT Jetdirect** (מובנה) ולאחר מכן לחץ על ✓.
5. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **IPX/SPX** ולאחר מכן לחץ על ✓.
6. לחץ על ✓ כדי לבחור באפשרות **ENABLE** (הפעל).
7. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **OFF (מושבת)** ולאחר מכן לחץ על ✓.
8. לחץ על **Menu (תפריט)** כדי לחזור למצב **Ready (מוכן)**.

כדי להשבית את AppleTalk

1. לחץ על **Menu (תפריט)**.
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תצורת התקן) ולאחר מכן לחץ על ✓.
3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **O/I (קלט/פלט)** ולאחר מכן לחץ על ✓.
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **EMBEDDED JETDIRECT Jetdirect** (מובנה) ולאחר מכן לחץ על ✓.
5. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **APPLETALK** ולאחר מכן לחץ על ✓.
6. לחץ על ✓ כדי לבחור באפשרות **ENABLE** (הפעל).
7. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **OFF (מושבת)** ולאחר מכן לחץ על ✓.
8. לחץ על **Menu (תפריט)** כדי לחזור למצב **Ready (מוכן)**.

כדי להשבית את DLC/LLC

1. לחץ על **Menu (תפריט)**.
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תצורת התקן) ולאחר מכן לחץ על ✓.
3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **O/I (קלט/פלט)** ולאחר מכן לחץ על ✓.
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **EMBEDDED JETDIRECT Jetdirect** (מובנה) ולאחר מכן לחץ על ✓.
5. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **DLC/LLC** ולאחר מכן לחץ על ✓.
6. לחץ על ✓ כדי לבחור באפשרות **ENABLE** (הפעל).
7. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **OFF (מושבת)** ולאחר מכן לחץ על ✓.
8. לחץ על **Menu (תפריט)** כדי לחזור למצב **Ready (מוכן)**.

הגדרת התצורה של יציאת הקלט/פלט המורחבת (EIO)

הערה מופיע זה זמן במדפסות מסדרת HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד.



אם אתה מוסיף שרת הדפסה לדגם בסיסי (HP Color LaserJet 3800 או HP Color LaserJet 3000), יתכן שיתידרש להרחיב את זיכרון המדפסת.

באמצעות חריץ ה-EIO אפשר לחבר אבזרים תואמים, כגון כרטיסי רשות של שרת הדפסה HP Jetdirect או התקנים אחרים. חיבור כרטיס רשות EIO לחריץ מגדיל את מספר ממשקי הרשות הזמינים למדפסת.

שרותי הדפסה HP EIO Jetdirect

אפשר להתקין שרת HP Jetdirect (כרטיסי רשות) באחד מחריצי יציאת הקלט/פלט המורחבת (EIO) של המדפסת. כרטיסים אלה תומכים במערכות הפעלה ובפרוטוקולי רשות רבים. שירותי הדפסה HP מאפשרים למשתמש לחבר את המדפסת ישירות לרשות, בכל מקום שהוא, ובכך מקלים עליו את ניהול הרשות. כמו כן, תומכים שירותי הדפסה Jetdirect HP ב프וטוקול פשוט לניהול רשות (SNMP), המאפשר למנהל שליטה מלאה מרחוק ולפתחו בעיות באמצעות התוכנה Jetadmin HP Web.

הערה יש להגדיר את תצורת הCARTRIDGE במערכות לוח הבקשה, תוכנת ההתקנה של המדפסת או תוכנת Web Jetadmin. לקבלת מידע נוסף פנה לתיעוד שירותי הדפסה של HP Jetdirect.



4 **משימות הדפסה**

פרק זה מתאר כיצד לבצע משימות הדפסה בסיסיות:

- [בקרה על עבודות הדפסה](#)
- [בחירה חומרית הדפסה](#)
- [הגדלת תצורת המחשבים](#)
- [דיהוי אוטומטי של סוג חומרית הדפסה](#)
- [השימוש במאפיינים הכלולים במנהל המדפסת ל- Windows](#)
- [השימוש במאפיינים הכלולים במנהל המדפסת ל- Macintosh](#)
- [הדפסה על חומרית הדפסה מיוחדים](#)
- [שימוש בהדפסה דו-צדדית \(דופלקס\)](#)
- [טיפול במצבי הדפסה מיוחדים](#)
- [טיפול בעבודות מאוחסנות](#)
- [ניהול זיכרון](#)

בקרה על עבודות הדפסה

במערכות Windows, קיימות שלוש האדרות לאופן שבו מנהל הדפסת ימשור חומר הדפסה במהלך העבודה הדפסה. הגדרות **מקור**, **סוג** וכן **גודל** מופיעות במרבית התוכנות בתיבות הדו-שים **הגדרת עמוד**, **הדפסה** או **מאפייני הדפסה**. אם לא משנים הגדרות אלה, הדפסת משתמשת אוטומטית בהגדרות ברירת המחדל כדי לבחור מוגש.

דוחות אם ברצונך לשנות את הגדרות הדפסת, בצע זאת דרך התוכנה או דרך מנהל הדפסת, משום שאם תשנה הגדרות דרך לוח הבקרה, הן ייפכו להגדרות ברירת המחדל ויחולו על עבודות הדפסה מאותו רגע והלאה. הגדרות שנבחרות בתוכנה או במנהל הדפסה עוקפות את ההגדרות שנבחרות בלוח הבקרה.



מקור

כדי לציין מוגש על הדפסת ימשור חומר הדפסה, הדפס **לפי מקור**. הדפסת תנסה להדפיס מוגש זה, בלי קשר לסוג או לגודל של נייר המוטען בו. אם בחרת מוגש שמדובר לסוג או גודל שאין מתאים לעבודת הדפסה שלוחת, העבודה תושה עד שתטען את המוגש בסוג או בגודל הנכונים. כאשר המוגש נתען בחומר הדפסה המתאים, הדפסת מתחילה בהדפסה. כדי לבחור מוגש אחר, לחץ על ↗.

הערה אם נתקלת בעיוות במהלך הדפסה **לפי מקור**, ראה [עדיפות של הגדרות הדפסה](#).



סוג וגודל

הדף **לפי סוג** או **גודל** כאשר ברצונך למשור חומר הדפסה מהמוגש הראשון שבו הוטען חומר הדפסה בסוג ובגודל שנבחרו. בחירת חומר הדפסה **לפי סוג** ולא **לפי מקור** דומה לנעלת מגים, וועזרת להגן על חומר הדפסה מיוחדים מפני שימוש שגוי. לדוגמה, אם אחד המגים מוגדר לניר חברה ומנהל התפקיד מוגדר להדפסה על נייר רגיל, הדפסת לא תמשור חומר הדפסה מוגש זה אלא מוגש אחר, המוטען בניר רגיל ומוגדר לניר רגיל.

הערה בחירה בהגדרה **כל אחד** מנטרלת את פונקציית נעלת המוגש.



בחירת נייר **לפי סוג** וגודל משפרת את איכות הדפסה באופן משמעותי כשמודבר בניר כבד, בניר מבריק ובשקפים למטלול עלי. שימוש בהגדרות לא מתאימות עלול לגרום לאיכות הדפסה ירודה. בהדפסה על חומרים מיוחדים, כגון מדבקות או שקפים, הקפד להדפיס תמיד **לפי סוג**. בהדפסה על מעטפות, הקפד להדפיס תמיד **לפי גודל**.

• אם ברצונך להדפיס **לפי סוג** או **גודל** והמגים לא הוגדרו לסוג או גודל מסוים, טען את חומר הדפסה בMagnitude 1. לאחר מכן, במנהל הדפסת,בחר **סוג או גודל** באחת מתיבות הדו-שים הבאות: **הגדרת עמוד**, **הדפסה** או **מאפייני הדפסה**.

• אם אתה מודפס לעיתים קרובות על סוג או גודל מסוים של חומר הדפסה, תוכל אתה (במקרה של מדפסת מקומית) או מנהל הדפסת (במקרה של מדפסת רשת) להגדיר את המוגש לסוג או לגודל הרצויים. כתוצאה לכך, כאשר תבחר את הסוג או הגודל האמור בזמן הדפסת עובדה, המדפסת תמשור נייר מהמוגש שהוגדר לסוג או גודל זה. ראה [הגדרת תצורת המגנים](#).

• לאחר סגירת מגש 2 או את מגש 3 האופציוני, יכולה להופיע הודעה המנחה לבחור **סוג או גודל** למוגש. אם המוגש כבר הוגדר נכון, לחץ על ↗ כדי לחזור למסך **Ready** (מוקן).

עדיפות של הגדרות הדפסה

השינויים שנעשים בהגדרות הדפסה מקבלים עדיפות בהתאם לכלי שבו הם בוצעו:



- **תיבת הדו-שיך 'הגדרת עמוד':** לחץ על הגדרת עמוד או על הפקודה המקビילה לה בתפריט **קובץ** של התוכנית שבשימוש כדי לפתח תיבת דו-שיך זו. הגדרות שתשנה מכאן יעקרו הגדרות שונות מכל מקום אחר.
- **תיבת הדו-שיך 'הדף':** הגדרת עמוד או על הפקודה המקビילה לה בתפריט **קובץ** של התוכנית שבשימוש כדי לפתח תיבת דו-שיך זו. להגדיר שמשנים בתיבת הדו-שיך **הדף** יש עדיפות נמוכה יותר, ולכן אין עוקפות שניים שבוצעו בתיבת הדו-שיך **הגדרת עמוד**.
- **תיבת הדו-שיך 'מאפייני מדפסת' (מנהל המדפסת):** בתיבת הדו-שיך **הדף**, לחץ על **מאפיינים** כדי לפתח את מנהל המדפסת. הגדרות שונים בתיבת הדו-שיך **מאפייני מדפסת** אין עוקפות הגדרות בכל מקום אחר בתוכנת הדפסה.
- **הגדרות ברירת המחדל של מנהל המדפסת:** הגדרות ברירת המחדל של מנהל המדפסת קבועות את ההגדרות עבור כל עבודות הדפסה, אלא אם כן מושנים אותן דרך תיבת הדו-שיך **הגדרת עמוד**, **הדף** או **מאפייני מדפסת**.
- **הגדרות לוח הבקרה של המדפסת:** להגדיר שמשנים דרך לוח הבקרה של המדפסת יש את העדיפות הנמוכה ביותר.

הגישה להגדרות מנהל המדפסת

מערכת הפעלה	שינוי זמני של הגדרות לעובדות הדפסה	שינוי קבוע של הגדרות ברירת המחדל ¹
Windows 98/2000/Me/XP	בתפריט קובץ לחץ על הדף . בחר את המדפסת ולאחר מכן לחץ על מאפיינים (השלבים בפועל עשויים להשתנות, הiliar המפורט כאן הוא הנפוץ בבית).	לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על מדפסות או על פקסים . לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת ובחר העדפות הדפסה .
Macintosh OS 9.1	בתפריט File (קובץ), לחץ על Print (הדף). לאחר שינוי הגדרות בתפריטים הקיימים, לחץ על Save (Settings) (שמור הגדרות).	בתפריט File (קובץ), לחץ על Print (הדף). שנה את ההגדרות בתפריטים הקיימים.
Macintosh OS X	בתפריט File (קובץ), לחץ על Print (הדף). שנה את ההגדרות בתפריטים הקיימים.	בתפריט File (קובץ), לחץ על Print (הדף). שנה את הגדרות בתפריטים הקיימים ולחוץ על Save Custom Settings (שמור Custom Settings) (ההתאמה אישית). כדי לשמר אותן תחת הגדרות מותאמות אישית (כדי לשימוש האפשרות Custom (ההתאמה אישית). כדי לשבור אפשרות החדשות, עליך לבחור באפשרות Custom (ההתאמה אישית) בכל פטיחה של תוכנית ושילוחה להדפסה.

¹ היות שהגישה להגדרות ברירת המחדל של המדפסת עשויה להיות מוגבלת, הגדרות עלולות להיות לא זמינים.

בחירה חומרי הדפסה

במדפסת זו אפשר להשתמש בסוגים רבים של נייר ושל חומרי הדפסה אחרים.

לפניהם רכישה של נייר או טפסים מיוחדים בكمויות, וכך שספק הנייר מכיר ומוביל את הדרישות לגבי חומרי הדפסה כפי שפורטו במדריך [HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide](#) (המדריך למפרט חומרי הדפסה של HP).

ראה [חומרם מתקלים ואבזרים](#) כדי להזמין את המדריך [HP Color LaserJet 3000 Series](#)Guide. בקר באתר www.hp.com/support/clj3000 כדי להוריד עותק של המדריך עבור מדפסת [3000Series](#), www.hp.com/support/clj3600 עבור מדפסת [3600 Series](#), www.hp.com/support/clj3800 עבור מדפסת [3800 Series](#). בחר באפשרות [\(מדריכים\) Manuals](#).

יתכן מצב שבו הנייר עומד בכל הדרישות המפורטות בפרק זה או במדריך [Specification Guide](#) והדרישות לא תהייה משביעת רצון. הדבר יכול לבואו ממאפיינים חריגים של סביבת הדפסה, או ממשתנים אחרים שאין לחברת Hewlett-Packard כל שליטה עליהם (לדוגמה, תנאי טמפרטורה ולחות קיצונית).

חברת Hewlett-Packard ממליצה להקדים ולבדוק כל נייר לפני רכישתו בكمויות גדולות.

זהירות שימוש בנייר שאינו מתאים למפרט המצוין כאן או במדריך חומרי הדפסה עלול לגרום לתקלות שיחיבו שירות. שירות מסווג זה אינו מכוסה במסגרת כתוב האחראיות או חוזי השירות של Hewlett-Packard.



נייר שיש להימנע משימוש בו

המדפסת תומכת בסוגים רבים של נייר. שימוש בנייר שאינו עומד בדרישות המפרט יפגע באיכות הדפסה ויגביר את הסיכון לחסימות נייר.

- אל להשתמש בנייר מחותפס מדי.
- אל להשתמש בנייר הכולל תגזרים או חירור, למעט נייר סטנדרטי מנוקב בעל 3 חורים.
- אל להשתמש בטפסים מרובי חלקים.
- אל להשתמש בנייר שכבר נעשה בו שימוש במדפסת או במכונת העתקה.
- אם אתה מדפס תבניות צבע מלאות אל להשתמש בנייר עם סימן מים.

נייר שעלול לגרום נזק למדפסת

במקרים נדירים, נייר עלול לגרום נזק למדפסת. יש להימנע משימוש בניירות הבאים לביל ייגרם נזק למדפסת:

- אל להשתמש בנייר שמחוברות אליו סיכות הידוק.
- אל להשתמש בשקפים שנעודו למדפסות הזרקת דיו או למדפסות טמפרטורה נמוכה אחרת או בשקפים שנעודו להדפסה בשחור-לבן. השתמש אך ורק בשקפים שהוגדרו מדפסות [HP Color LaserJet](#).
- אל להשתמש בנייר צילום המיועד למדפסות הזרקת דיו.
- אל להשתמש בנייר בעל תבלייטים או בנייר מצופה או בחומרה הדפסה הפליטים חומרים מסוכנים, הנמשכים, נמרחים או דוחים בעט חסיפה לטמפרטורה של 190° Celcius 0.1 שניה. כמו כן, אל להשתמש בנייר חבירה העשו מצעדים או מצבע דיו שאינם מסוגלים לעמוד בטמפרטורה זאת.

כדי להזמין חומרי הדפסה מתקלים עבורה: **HP Color LaserJet**

- www.hp.com/go/lsupplies בארץ"ב
- www.hp.com/ghp/buyonline.html בעולם

הגדרת תצורת המגשים

באפשרותך להגדיר את תצורת מגשי הדפסה לסוג וגודל מסוימים. כך תוכל לטעון חומר הדפסה שונים במגשים ולקבוע דרך התוכנה על איזה סוג או גודל להדפס.



הערא אם השתמשת במדפסות HP Color LaserJet קדומות, יתכן שאתה רגיל להגדיר את מגש 1 למצב first (ראשון) או למצב cassette (מחסנית). כדי לוחקota את ההגדרות למצב first, קבע לмагש 1 את ההגדרות **ANY SIZE (כל גודל) - ANY TYPE (כל סוג)**. אם עבדת הדפסה לא הגדרה מגש אחר, המדפסת תמשוך נייר מגש 1 תחיליה (אם הוטען בו נייר). הגדרה זו מומלצת אם אתה משתמש בסוגים או בגודלים שונים של נייר במגש 1. כדי לוחקota את ההגדרות למצב cassette, קבע לмагש 1 הגדרת גודל או סוג שאינו **ANY SIZE (כל גודל)** או **ANY TYPE (כל סוג)**. הגדרה זו מומלצת אם אתה משתמש באותו גודל וסוג נייר במגש 1.

הערא אם אתה משתמש בהדפסה דו-צדדית, ודא שחומר הדפסה שהוטען עומד בדרישות המפרט לגבי הדפסה דו-צדדית. ראה [מפורט חומר הדפסה](#).

להלן הוראות להגדרת תצורת המגשים דרך לוח הבקירה של המדפסת. אפשר להגדיר את תצורת המגשים גם דרך המחשב, באמצעות שרת האינטרנט המובנה. ראה [שימוש בשרת האינטרנט המובנה](#).

הגדרת הגודל

- לחץ על **Menu (תפריט)**.
- לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **PAPER HANDLING (טיפול בנייר)** ולאחר מכן לחץ על ✓.
- לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **TRAY 1 SIZE (גודל במגש 1)**, **(גודל במגש 2) או 3 SIZE (גודל במגש 3)** ולאחר מכן לחץ על ✓.
- לחץ על ▼ או על ▲ כדי לסמן את הגודל המתאים ולאחר מכן לחץ על ✓.
- לחץ על **Menu (תפריט)** כדי לחזור למצב **Ready (מוכן)**.

הגדרת הסוג


- לחץ על **Menu (תפריט)**.
- לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **PAPER HANDLING (טיפול בנייר)** ולאחר מכן לחץ על ✓.
- לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **TRAY 1 TYPE (סוג במגש 1)**, **(סוג במגש 2) או 3 TYPE (סוג במגש 3)** ולאחר מכן לחץ על ✓.
- לחץ על ▼ או על ▲ כדי לסמן את סוג הנייר הרצוי ולאחר מכן לחץ על ✓.
- לחץ על **Menu (תפריט)** כדי לחזור למצב **Ready (מוכן)**.

הגדרת תצורת מגש 1 לניר מותאם אישית

השתמש בהגדרת **גודל ANY SIZE (כל גודל)** כאשר חומר הדפסה שנבחר אינו מתאים במדוק לגודל הניר שהוגדר במסמך המועד להדפסה. אם לא הוגדר מגש מוקור, המדפסת מחפשת תחיליה נייר המתאים במדוק למסמך. אם היא לא מצאתה, היא מחפשת מגש המוגדר **ANY SIZE (כל גודל) או ANY TYPE (כל סוג)** ומדפסה ממנו.

השתמש בהגדרת **CUSTOM (כל מותאם אישית)** כאשר ברצונך להדפיס כמה גדלים מותאים אישית מהמגש מוביל להגדיר גודל לכל עבודת הדפסה. השתמש בהגדרת **CUSTOM (מותאם אישית)** כאשר ברצונך להדפיס על גודל מסוים מוגדר מסוים. בעת הדפסת עבודה מותאמת אישית, המדפסת מחפשת התאמה מדוקית לגודל. אם לא נמצאה התאמה מדוקית לגודל המותאם שהוגדר, המדפסת תחפש מגש שהגדרתו נקבעה **CUSTOM (כל מותאם אישית)**. ואם גם זה לא נמצא, תחפש המדפסת מגש שהוגדר **ANY SIZE (כל גודל)** ותשימוש בו.

הגדרת נייר מותאם אישית מורכבת שלושה שלבים. עם השלמת שלושתם, חוזר התפריט **PAPER HANDLING** (טיפול נייר) להופיע בציג. הגדרת המgas לגודל המותאם אישית נשמרת כל עוד לא משנים אותה דרך לוח הבקרה.

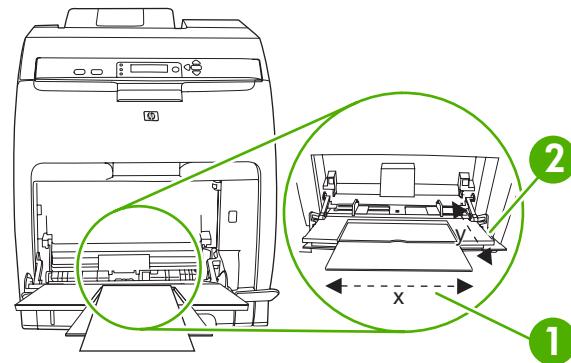

1	ממך X
2	ממך Y

יחידת מידת

1. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **UNIT OF MEASURE** (יחידת מידת) ולאחר מכן לחץ על ✓.
2. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לסמן את המידה הנכונה ולאחר מכן לחץ על ✓.

ממך X

ממך-**X** הוא מידת הרוחב של הדף כפי שהוא מכון כשהוא מוזן למדפסת.

1. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **DIMENSION X** (ממך X) ולאחר מכן לחץ על ✓.
2. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לסמן את הערך המתאים ולאחר מכן לחץ על ✓.

ממך Y


ממך-**Y** הוא מידת האורך של הדף כפי שהוא מכון כשהוא מוזן למדפסת.

1. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **DIMENSION Y** (ממך Y) ולאחר מכן לחץ על ✓.
2. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לסמן את הערך המתאים ולאחר מכן לחץ על ✓.

הגדרת תצורת מגש 2 או מגש 3 לניר מותאם אישית

המדפסת מזזה אוטומטית גדים רבים של נייר, אבל אפשר גם להגיד למgas גודל מותאם אישית. לשם כך יש לציין את הפרמטרים הבאים:

- יחידת מידת (밀ימטרים או אינץ')
- ממך X (רוחב הדף כפי שהוא מכון כשהוא מוזן למדפסת)
- ממך Y (אורך הדף כפי שהוא מכון כשהוא מוזן למדפסת)

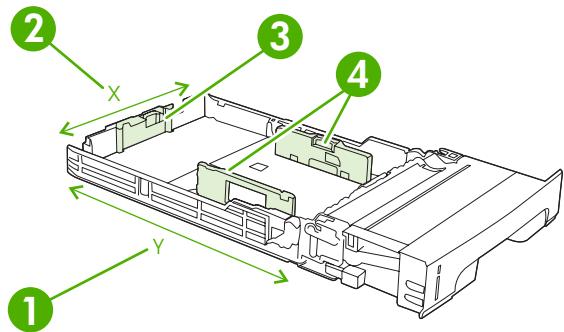

אורך הדף (ممך Y)	1
רוחב הדף (ممך X)	2
גוביי אורך לחומרה הדפסה	3
גוביי רוחב לחומרה הדפסה	4

היעזר בהילך הבא כדי להגדיר מגש לגודל מותאים אישית. לאחר שהוגדר גודל מותאם אישית למגש מסוים, הוא ישמר עד לאיפוס גוביי האורך של חומרה הדפסה.

הגדרת גודל מותאם אישית בмагש 2 או בмагש 3

1. פתח את המגש והנח את חומרה הדפסה כשהצד הקדמי כלפי מעלה.
2. קבע את גוביי האורך של חומרה הדפסה למקום הרצוי השונה מהרגיל וסגור את המגש.
3. עם הופעת ההודעה בנושא הגדרת המגש, לחץ על ↘.
4. לחץ על ▲ כדי לשנות את הגדירה ANY CUSTOM (כל מותאם אישית) להגדירה CUSTOM (מותאם אישית), ולאחר מכן לחץ על ↘.
5. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לסמן את המידה המתאימה (밀ימטרים או אינץ') ולאחר מכן לחץ על ↘.
6. לאחר שיחידת המידה הוגדרה כראוי, קבע את ממך-X באופן הבא:
לחץ על ▲ או על ▼ כדי לסמן את הערך המתאים ולאחר מכן לחץ על ↘.
7. אם הערך שהזון חורג מהטוווח החוקי, תופיע למשר שניות ההודעה **Invalid value** (ערך לא חוקי). צג לוח הבקרה ינחה אוטר להזין ערך אחר.
לאחר שממך-X הוגדר כראוי, קבע את ממך-Y באופן הבא:
לחץ על ▲ או על ▼ כדי לסמן את הערך המתאים ולאחר מכן לחץ על ↘.
8. אם הערך שהזון חורג מהטוווח החוקי, תופיע למשר שניות ההודעה **Invalid value** (ערך לא חוקי). צג לוח הבקרה ינחה אוטר להזין ערך אחר. המדפסת מציגה הודעה המציגת מהם הממדים שנבחרו לגודל המותאם אישית.

הדפסה מмагש 1 (מגש רב-תכליתי)

מגש 1 הוא מגש רב-תכליתי בעל קיבולת מרבית של 100 גיליונות נייר או 10 מעטפות. הוא מספק דרך נוחה לביצוע הדפסה על מעטפות, שקפים, נייר בגודל מותאם אישית או סוגים אחרים של נייר מבלי שהייה צורך לרוקן את המגשים האחרים.


טעינת נייר במגש 1

זהירות הקפד שלא להוסיף חומר הדרישה למכש 1 בזמן שהמדפסת בפעולה, וזאת כדי למנוע חסימות נייר.




.1. **פתח את מכש 1.**


הערה בהדפסה על חומר הדרישה מיוחדים, כגון מעטפות, השתמש במגש 1. לקבלת מידע נוסף, ראה [הדפסה על מעטפות מגש 1](#).

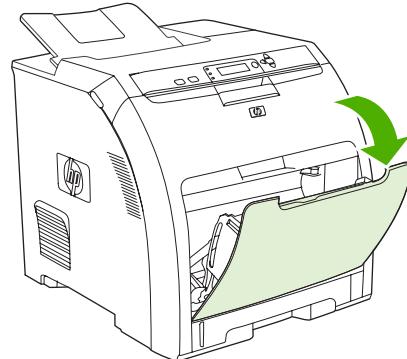


.2. **החלק את מאיר סל הפלט מחוץ לטל.**

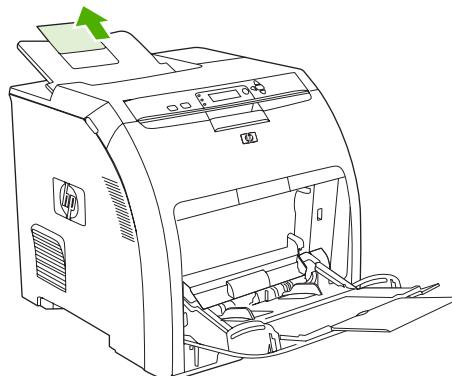


.3. **החלק החוצה את מאיר המגש ובמקרה הצורך פתח את מאיר המגש הנוסף.**

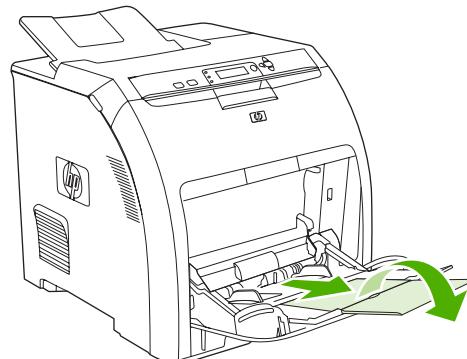

.4. הסט את גובי הרוחב למיקום מעט רחב יותר מוחמרי הדפסה.

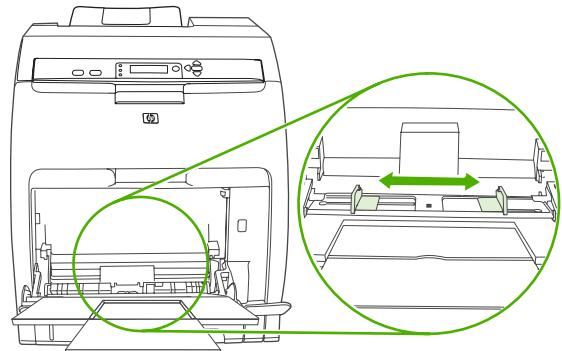


.5. הנח את חומר הדפסה במגש כך שהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה, והקצה העליון הקצר פונה כלפי המדפסת.

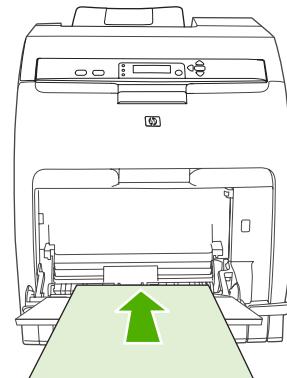

הערה אם אתה מדפס על שני הצדדים, ראה [שימוש בהדפסה דו-צדדית \(דופלקט\)](#) להוראות טעינה.



.6. הסט את גובי רוחב הנייר פנימה עד שיגעו קלות בשני הצדדים. ערמת חומר הדפסה ארך לא י קופפו אותה. ודא שחומר הדפסה מונח מתחת לשוניות שעיל גובי רוחב הנייר.

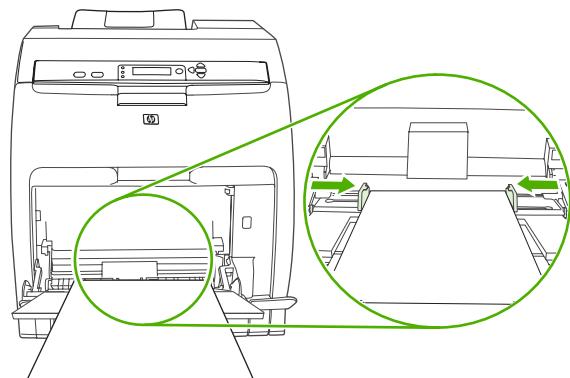

זהירות הקפד לסגור את מגש 1 (אם רצונך כך) רק בתום הדפסה. סגירת המגש לפני סיום פעולה המדפסת עלולה לגרום לחסימות נייר.



הדפסה על מטפות מגש 1

באמצעות מגש 1 אפשר לבצע הדפסה על סוגים רבים של מטפות. הקיבולת המרבית של המגש היא 10 מטפות. איצות הדפסה תלויים במבנה המטפה.


בתוכנה, קבוע שולים של לפחות 15 מ"מ מקצה המטפה.

זהירות מטפות עם סיכות, לחזיות, חלוניות, בטנה מרופדת, פסים דבikiים חשופים או חומרים סינטטיים אחרים עלולים לגרום נזק כבד לדפסת. למניעת חסימות ונזק אפשרי לדפסת, לעולם אל תנסה להדפיס על شيء צדי המטפה. לפני טינה של מטפות ודאי הן שטוחות, בלתי פגומות ואין דבוקות אחת לשניה. אל תשתמש במטפות עם דבק רגש ללחץ. למניעת חסימות, אל תוציא או תוסיף מטפות במהלך הדפסה.




כדי לטעון מטפות מגש 1


1. פתח את מגש 1.

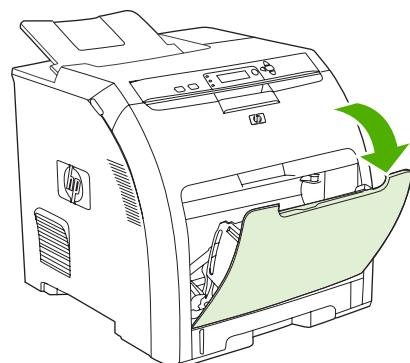


2. החלק החוצה את מאיריך המגש ובמקרה הצורך פתח את מאיריך המגש הנוסף.

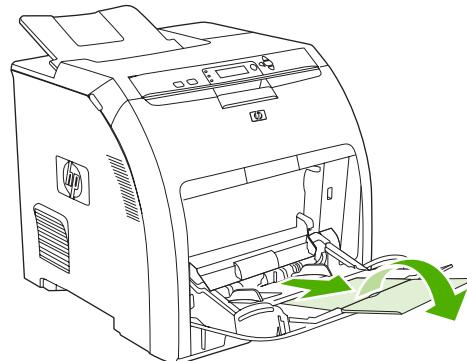


.3. הצב את גובי רוחב הנייר במקום הרצוי.

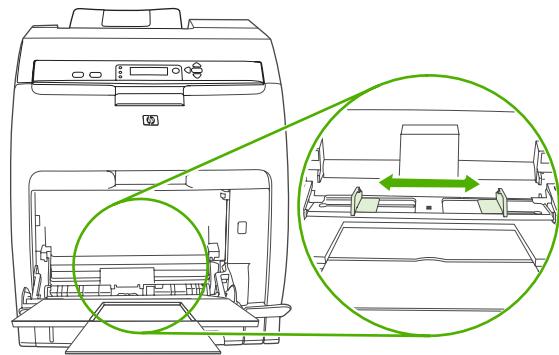

.4. טען עד 10 מעטפות במרקם מגש 1, כך שהצד המיעוד להדפסה כלפי מטה, איזור הבול רחוק מהמדפסת והקצה הקצר מופנה כלפי המדפסת. דחף את המעטפות בעדינותות בכיוון המדפסת, עד שייעצרו.

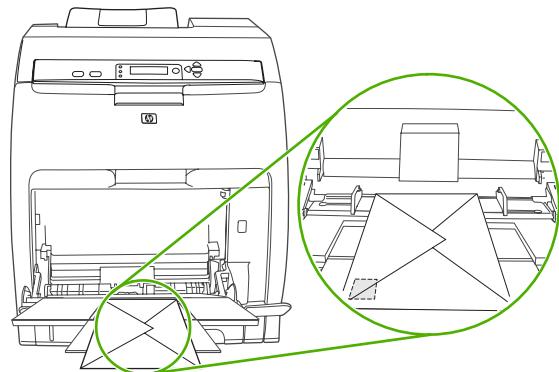

.5. כוון את הגבולים כך שייגעו בערמת המעטפות מבלתי לכופף אותה. ודא שהמעטפות מונחות מתחת לשוניות שעל גבי הגבולים.

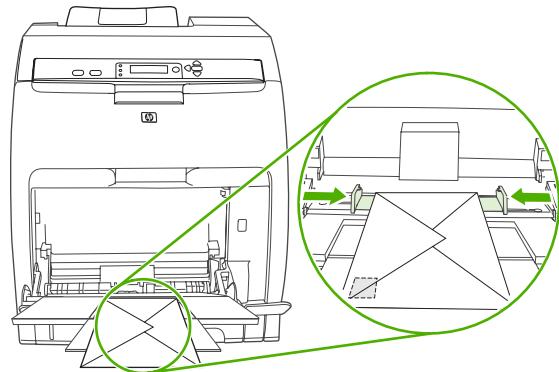

הדפסה על מעטפה

.1. אם מגש 1 הוגדר לגודל מסוים, היעזר בלוח הבקשה של המדפסת כדי להגדיר למגש 1 גודל נייר שיתאים לגדול המעטפה המיעודת להדפסה.

.2. הגדר מגש 1 בתוכנה.

אם התוכנה שברשותך לא מגדרה מעתפה באופן אוטומטי, בחר בתוכנה את כיוון הדפסה **לרווח**. היעזר בהנחיות המופיעות בטבלה הבאה כדי לקבוע שלויים לכתבות הנמען והשולח במעטפות מסוג #10 או .DL.

הערה במקומות שבהם גודל המעטפות שונה, יש לשנות את הגדרות השלויים בהתאם.



4. **לחץ על הדפסה** בתוכנה או במנהל הדפסות.

סוג הכתובה	שלויים שמאליים	שלויים עליונים	שלויים עליונים
השולח	15 מ"מ	15 מ"מ	51 מ"מ
הנמען	102 מ"מ	51 מ"מ	

הדפסה מגש 2 וממגש 3

מגש 2 יכול להכיל עד 250 גילוונות נייר רגיל, ואילו מגש 3 האופציוני יכול להכיל עד 500 גילוונות נייר רגיל. מגש 2 וмагש 3 מתאימים לגדלים רבים של נייר. מגש 3 מותקן מתחילה למגש 2. כאשר מגש 3 מותקן, המדפסת מזהה אותו ונמציאה את האפשרות למגש 3 בתפריט **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תכורת התקן) שבלוח הבקשה.

זהירות מסלול הנייר של מגש 3 עובר דרך מגש 2. אם מגש 2 או מגש 3 משוכים חלקית החוצה או אינם מותקנים במקומם, לא תתאפשר הזנה של חומרי הדפסה מגש 3 לדפסת. דבר זה יגרום לחסימת נייר במדפסת.




טעינת מגש 2

זהירות כדי למנוע חסימות, לעולם אל תפוח או תפיר מגש במהלך הדפסה.




1. שולף את מגש 2 מהמדפסת ורוקן אותו מחומרי הדפסה.

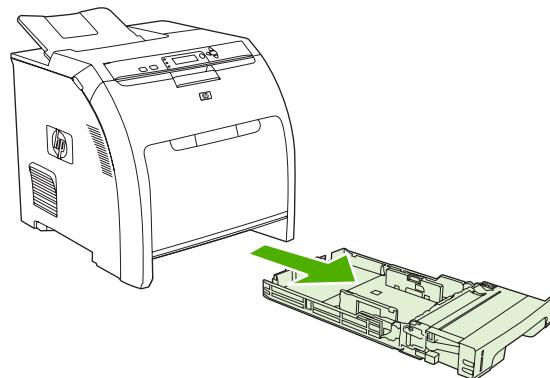


.2 החלק את מאריך סול הפלט מחוץ לסול.



.3 כוון את גובל האורך עד שהחץ יציביע על גודל הנייר הנטען.

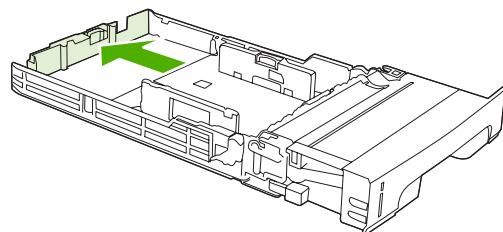


.4 הסט את גובי הרוחב עד שהחץ בגובל הימני יציביע על גודל הנייר הנטען.

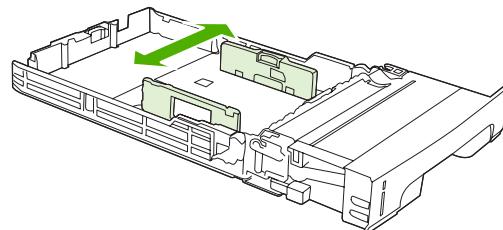


טען את חומר הדרפסה בмагש. אם מדובר בנייר מיוחד, כגון נייר חברות, טען אותו כך שהצד המיועד לדרפסה מופנה כלפי מעלה והקצה העליון מופנה כלפי חזית המגש.


הערה אם אתה מבצע הדרפסה דו-צדדית, ראה [שימוש בהדרפסה דו-צדדית \(דופלקט\)](#) להוראות טעינה.

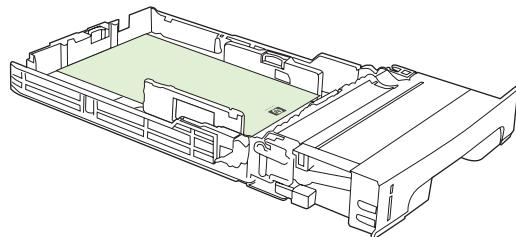

ודא שערמת הנייר ישירה לחלוטין ושהייה נמצאת מתחת לשוניות הגובה.

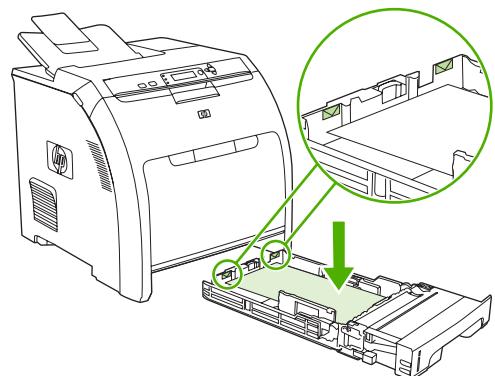


החזיר את המגש בחזרה לתוך הדרפסת.

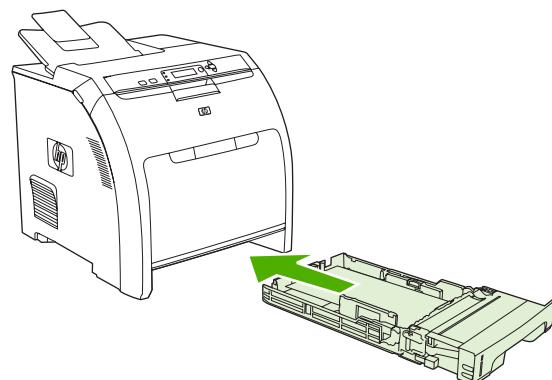


טעינת מגש 3


1. שולף את המגש מתוכה המדפסת ורוקן אותו מחומר הדפסה.

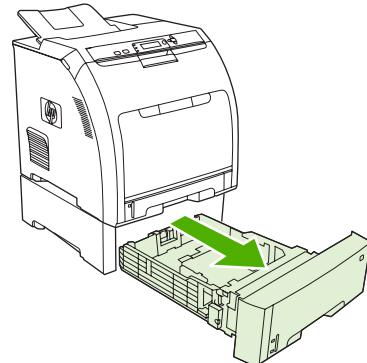


2. הרם את מאריך סל הפלט.

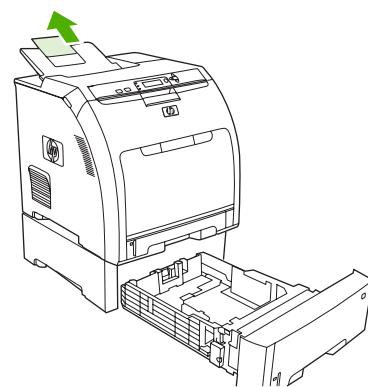

3. כוון את גובל האורך עד שהחץ יצביע על גודל הנייר הנטען.

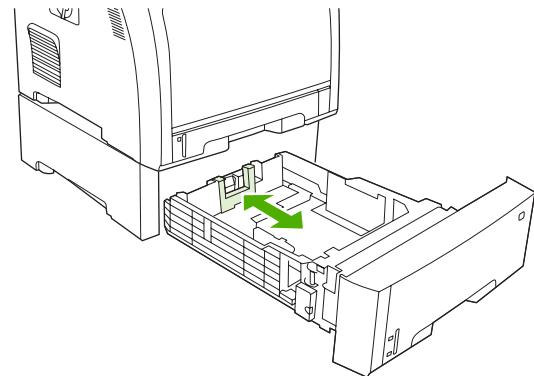


4. הסט את גובה הרכוב עד שהחץ בגובל הימני יציביע על גודל הניר הנטען.

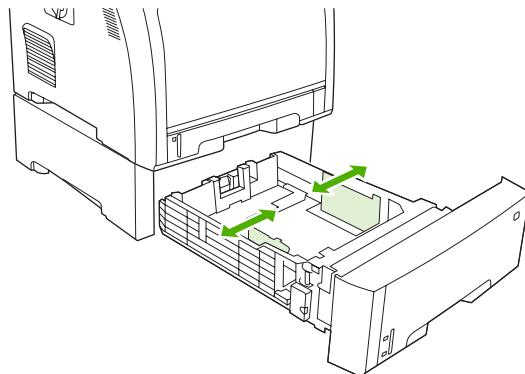


5. טען את חומרה הדפסה בмагש. אם מדובר בניר מיוחד, כגון ניר חבורה, טען אותו כך שהצד המועד להדפסה מופנה כלפי מעלה והקצתה העליון מופנה כלפי חזית המагש.


הערה **הערה** אם אתה מבצע הדפסה דו-צדדית, ראה [שימוש בהדפסה דו-צדדית \(דופלקט\)](#) להוראות טעינה.

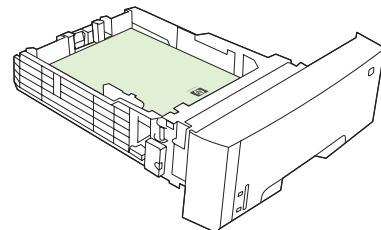

6. ודא שערמת הניר ישירה לחלווטין בмагש בכל ארבע הפינות ושהיא נמצאת מתחת לשוניות הגובה.

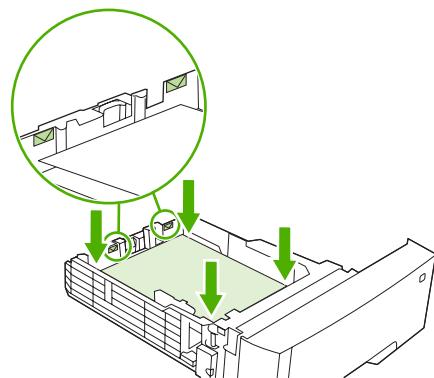

החזיר את המגש בחזרה לתוך המדפסת. **.7**

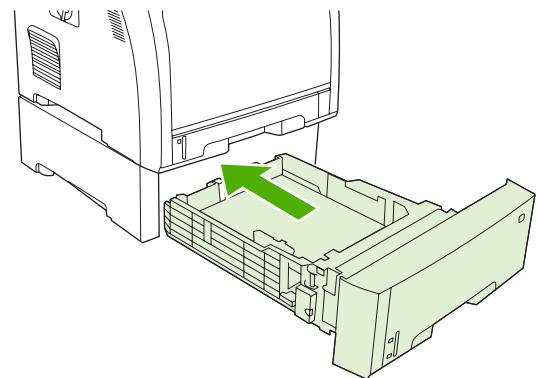

דיהוי אוטומטי של סוג חומר הדפסה

מדפסות 3800/3000 HP Color LaserJet יודעות לסווג אוטומטית את סוג חומר הדפסה לאחת מהקטגוריות הבאות:

- Plain (רגיל) •
- Transparency (שקף) •
- Glossy (מבריק) •
- Extra Heavy Glossy (מבריק כבד במיוחד) •
- Glossy film (שקף מבריק) •
- Heavy (נייר כבד) •
- Light (נייר קל) •

החישון האוטומטי לסוג חומר הדפסה פועל רק כאשר המגש מוגדר Any Type Plain (כל סוג רגיל). הגדרת תצורת המגש לכל סוג אחר, כגון Bond או Glossy, משביטה את חישון חומר הדפסה שבאותו מגש.

 **הערה** כדי לקבל ביצועים מיטבים בעת השימוש במאפיין לזייהו אוטומטי של חומר הדפסה, השתמש בחומר הדפסה המקורי של HP שתוכנוו במיוחד עבור מדפסות HP color LaserJet.

1. דיהוי במגש

(דיהוי מלא) (ברירת מחדל) Full sensing

- המדפסת עוצרת כל דף כדי לזהות את סוג חומר הדפסה.
- זהו מצב המיטב כי אשר משתמשים בכמה חומרי הדפסה שונים באותה עבודה הדפסה.

(דיהוי מורחב) Expanded sensing

- בכל פעם שהמדפסת מתחילה עבודה הדפסה חדשה, היא עוצרת את הדף הראשון כדי לזהות את סוג חומר הדפסה.
- המדפסת מניחה שהדף השני וכל הבאים אחריו יהיו מאותו סוג כמו הדף הראשון.
- זהו מצב המדורג שני מבחינת המהירות וכדי לבחור בו כאשר משתמשים בערמות נייר מסוימות סוג.

(שקף) Transparency

- המדפסת אינה עוצרת אף דף לצורך דיהוי, אך מבדילה בין שקפים (מצב Transparency) לבין נייר (מצב Normal).
- זהו מצב המהיר ביותר וכדי להשתמש בו בהדפסות גבוהה במצב Normal (רגיל).

2. דיהוי במגש ובערמות נייר

(דיהוי מורחב) Expanded sensing

- המדפסת עוצרת את חמישת הדפים הראשונים שהוזנו מכל אחד מהמגשים כדי לזהות את הסוג, וקובעת את הסוג לפי ממוצע של חמיש התוצאות.
- המדפסת מניחה שהדף השני והלאה סוג חומר הדפסה נשאר זהה, ותמשיך לפעול כך עד אשר תכובה או תעבור ל במצב שונה או עד לפתיחת המגש.

(שקף בלבד) (ברירת מחדל) Transparency only

- המדפסת אינה עוצרת אף דף לצורך זיהוי, אך מבדילה בין השקפים (מצב Transparency) לבין נייר (מצב Normal).
- זהו מצב המהיר ביותר ויכול להשתמש בו בהדפסות בנפח גבוהה במצב Normal (רגיל).

השימוש במאפיינים הכלולים במנהל המדפסת ל-Windows

בധפסה מתוכנה, רבים ממאפייני המוצר זמינים לשימוש במנהל המדפסת. לקבלת מידע מייף על המאפיינים הזמינים במנהל המדפסת, עיין במערכת העזרה של מנהל המדפסת. בסעיף זה מתוארים המאפיינים הבאים:

- צירת ערכות של הגדרות מהירות ושימוש בהן
- שימוש בסימני מים
- שינוי גודל של מסמכים
- הגדרת גודל נייר מותאם אישית ממנהל המדפסת
- שימוש בסוג נייר שונה והדפסת כריכות
- הדפסת דף ראשון רק
- הדפסת עמודים רבים על גליון אחד
- הגדרת אפשרויות הצבע
- השימוש בתיבת הדו-שייך 'אפשרויות הדדמיה הדיגיטלית של HP'
- השימוש בכרטיסיה 'שירותים'

הערה הגדרות במנהל המדפסת ובתוכנה בדרך כלל מבטלות את הגדרותلوح הבקשה. הגדרות התוכנה בדרך כלל מבטלות את הגדרות מנהל המדפסת.

צירת ערכות של הגדרות מהירות ושימוש בהן

השתמש בערכות של הגדרות מהירות כדי לשמר את הגדרות הנוכחות של מנהל המדפסת לשימוש חוזר. ערכות של הגדרות מהירות זמינים ברוב כרטיסיות מנהל המדפסת. אפשר לשמר עד 25 ערכות של הגדרות מהירות למשימות הדפסה.

כדי ליצור ערכה של הגדרות מהירות

1. פותח את מנהל המדפסת (ראה [פתיחה מנהלי המדפסת](#)).
2. בחר את הגדרות ההדפסה המבוקשות.
3. בתיבה **הגדרות מהירות למשימות הדפסה**, הקלד שם לערכת הגדרות המהירות.
4. לחץ על **שמור**.

כדי להשתמש בערכות של הגדרות מהירות

1. פותח את מנהל המדפסת (ראה [פתיחה מנהלי המדפסת](#)).
2. בחר את ערכת הגדרות המהירות הרצiosa מתוך הרשימה הנפתחת **הגדרות מהירות למשימות הדפסה**.
3. לחץ על **אישור**.

הערה כדי להשתמש בהגדות ברירת המחדל של מנהל המדפסת, לחץ על **הגדרות הדפסה (ברירת מחדל)** מתוך הרשימה הנפתחת **הגדרות מהירות למשימות הדפסה**.

שימוש בסימני מים

סימן מים הוא הידועה, כגון "סודו", המודפסת ברקע של כל אחד מעמודיו של מסמך.

1. פותח את מנהל המדפסת (ראה [פתחת מנהלי המדפסת](#)).
2. בכרטיסיה אפקטיב, לחץ על הרשימה הנפתחת **סימני מים**.
3. לחץ על סימן המים הרצוי. כדי ליצור סימן מים חדש, לחץ על ערו.
4. אם ברצונך שסימן המים יופיע רק בעמוד הראשון של המסמך, לחץ על **עמוד ראשון בלבד**.
5. לחץ על אישור.

כדי להסיר את סימן המים, לחץ על **(לא)** בראשימה הנפתחת **סימני מים**.

שינוי גודל של מסמכים

השתמש באפשרויות שימי הגדול של מסמכים כדי לשנות את גודלו של מסמך לאחיז מסויים מגודלו הרגיל. תוכל להציג את המסמך על נייר בגודל שונה, עם או בלי שינוי קנה המידה.

כדי להקטין או להגדיל מסמך

1. פותח את מנהל המדפסת (ראה [פתחת מנהלי המדפסת](#)).
2. בכרטיסיה אפקטיב, ליד **אחיז מגודל הרגיל**, הקלד את אחיזה הקטינה או ההגדלה הרצוי למסמך. אפשר גם להיעזר בפס הגלילית לצורך התאמת האחיז.
3. לחץ על אישור.

כדי להציג מסמך על גבי גודל נייר שונה

1. פותח את מנהל המדפסת (ראה [פתחת מנהלי המדפסת](#)).
2. בכרטיסיה אפקטיב, לחץ על **הדף מסמך על**.
- 3.בחר את גודל הנייר הרצוי.
4. כדי להציג את המסמך מבלתי לשנות קנה מידת התאמת הסימון **שינוי קנה מידת התאמת אינה מסומנת**.
5. לחץ על אישור.

הגדרת גודל נייר מותאם אישית מנהל המדפסת

1. פותח את מנהל המדפסת (ראה [פתחת מנהלי המדפסת](#)).
2. בכרטיסיה נייר או בכרטיסיה נייר/aicota, לחץ על **התאמת אישית**.
3. בחלון **גודל נייר מותאם אישית**, הקלד את שם גודל הנייר המותאם אישית.
4. הקלד את האורך ואת הרוחב של גודל הנייר. אם תקליד גודל קטן או גדול מדי, מנהל ההתקן ישנה את הגודל לערך המקסימלי או המינימלי המotor.
5. במקרה הצורך, לחץ על הלחצן כדי לשנות את יחידת מידת המילימטרים לאינץ' או ההפר.
6. לחץ על **שמור**.
7. לחץ על **סגור**. השם ששמרת מופיע בראשימת גודל הנייר לשימוש בעתיד.

שימוש בסוג נייר שונה והדפסת כריכות

כדי להדפיס דף ראשון השונה מיתר דפי העבודה הדפסה, פועל בהתאם להוראות הבאות.

1. פתח את מנהל הדפסת (ראה [פתיחה מנהלי הדפסת](#)).
2. בכרטיסיה נייר או נייר/aicot, בחר את הנייר המתאים לדף הראשון של העבודה הדפסה.
3. לחץ על השתמש בסוג אחר של נייר/כריכות.
4. בתיבת הרשימה, לחץ על העמודים או הרכיקות שברצונך להדפיס על נייר שונה.
5. כדי להדפיס כריכות קדומות או אחוריות, עליך לסמן גם את האפשרות **הוסף** כריכה ריקה או מודפסת.
6. בחר את סוג הנייר או מקור הנייר המתאים עבור יתר עמודי העבודה הדפסה.

הערה גודל הנייר של כל הדפים בעבודת הדפסה חייב להיות זהה.



הדפסת דף ראשון ריק

1. פתח את מנהל הדפסת (ראה [פתיחה מנהלי הדפסת](#)).
2. בכרטיסיה נייר או נייר/aicot, לחץ על השתמש בסוג אחר של נייר/כריכות.
3. בתיבת הרשימה, לחץ על כריכה קדמית.
4. לחץ על **הוסף** כריכה ריקה או מודפסת.

הדפסת עמודים רבים על גילוון אחד

אפשר להדפיס יותר עמודים אחד על גילוון אחד.

1. פתח את מנהל הדפסת (ראה [פתיחה מנהלי הדפסת](#)).
2. לחץ על הכרטיסיה גימור.
3. במקטע **אפשרויות מסמן**, בחר את מספר העמודים שברצונך להדפיס על כל גילוון (1, 2, 4, 6, 9 או 16).
4. אם מספר העמודים גדול מ-1, בחר באפשרויות המתאימות עבור ההגדרה **הדף גבולות עמוד** וכן **סדר העמודים**.
5. לחץ על אישור. המוצר הוגדר להדפסת מספר העמודים לגילוון שנבחר.

הגדרת אפשרויות הצבע

האפשרויות בכרטיסיה **צבע** קובעות כיצד יתורגם וידפסו הצבעים מתוך תוכנות. בהגדרת אפשרויות הצבע, ניתן לבחור בין **אוטומטי** לבין **ידי**.

- בחר באפשרות **אוטומטי** כדי למטב את הצבע ואת גוני הבינים המשמשים בטקסט, גרפיקה ותצלומים. ההגדרה **אוטומטי** מספקת אפשרויות צבע נוספות למערכות הפעלה ולתוכנות התומכות במערכות ניהול צבע. הגדרה זו מומלצת להדפסת מסמכים צבעוניים.
- בחר באפשרות **ידי** כדי לכוון את מצבי הצבע וגוני הבינים המשמשים בטקסט, גרפיקה ותצלומים. אם אתה משתמש במנהל התקן PCL, באפשרותך לכוון את נתוני RGB. אם אתה משתמש במנהל התקן PS, CMYK. באפשרותך לכוון נתוני RGB או נתוני CMYK.

כדי להגדיר את אפשרות הצבע

1. פתח את מנהל הדפסת (ראה [פתיחת מנהלי הדפסת](#)).
2. לחץ על הכרטיסייה צבע.
3. באחור **אפשרויות צבע**, בחר באפשרות הרציה.
4. אם בחרת באפשרות **ידני**, לחץ על **הגדרות** כדי לפתח את תיבת הדו-שים **הגדרות צבע**. התאם את הגדרות לגביה טקסט, גרפיקה ותמונות בנפרד. באפשרות לכוון גם את הגדרות ההדפסה הכלליות. לחץ על **אישור**.
5. באחור **ערכות צבעים**, בחר באפשרות **צבע RGB** הרציה.
6. לחץ על **אישור**.

השימוש בתיבת הדו-שים 'אפשרויות הדמיה הדיגיטלית של HP'

השתמש בתיבת אפשרות הדמיה הדיגיטלית של HP כדי להדפיס תמונות ותמונות באיכות גבוהה יותר.

 **הערה** **אפשרויות הדמיה הדיגיטלית של HP** זמינים עבור המרונות Windows XP, Windows 2000 ו- Windows Server 2003.

האפשרויות הבאות זמינים בתיבת הדו-שים **אפשרויות הדמיה הדיגיטלית של HP**.

- **חידוד ניגודיות:** שפר צבעים וニיגודיות בתצלומים דהויים. לחץ על **אוטומטי** כדי שתוכנת הדפסת תבחר אזורים בתצלום הזקוקים לתיקון.
- **פלאש דיגיטלי:** כוון את דרגת החשיפה באזורי הכהים בתצלום כדי להבליט פרטים. לחץ על **אוטומטי** כדי שתוכנת הדפסת תاذן את הבחרות והכהות.
- **SmartFocus:** שפר את האיכות ואת הבחרות של תמונות ברזולוציה נמוכה, כמו, למשל, תמונות שהורדת מהאינטרנט. לחץ על **מופעל** כדי שתוכנת הדפסת תحدد את פרטי התמונה.
- **חדות:** כוון את חדות התמונה לפי העדפותיך. לחץ על **אוטומטי** כדי שתוכנת הדפסת תקבע את רמת החדות של התמונה.
- **חלוקת:** רכק את התמונה. לחץ על **אוטומטי** כדי שתוכנת הדפסת תקבע את רמת ההחלה של התמונה.

פתיחת תיבת הדו-שים 'אפשרויות הדמיה הדיגיטלית של HP'

1. פתח את תיבת הדו-שים **מאפייני מדפסת**.
2. לחץ על הכרטיסייה **נייר/איכות** ולאחר מכן לחץ על הלחץ **הדמיה דיגיטלית של HP**.

 **הערה** אם התקנת את תוכנת **Zone Image HP**, תוכל להשתמש בה כדי לעורר ולשפר תמונות דיגיטליים.

השימוש בכרטיסייה 'שירותים'

 **הערה** הכרטיסייה **שירותים** אינה זמינה במערכת Windows XP.

אם המוצר מחובר לרשף, השתמש בכרטיסייה **שירותים** כדי לקבל מידע אודות המוצר ואודות סטטוס החומרים המתכלים. לחץ על הסמל **סטטוס המכשר והחומרים המתכלים** כדי לפתח את הדף **סטטוס המכשר** בשורת האינטרנט המובנה של HP. דף זה מציג את הסטטוס הנוכחי של המוצר, את משך החיים הנותר של כל חומר מתכלה (באחדים) ומידע על הזמנת חומרים.

השימוש במאפיינים הכלולים במנהל המדפסת ל-Macintosh

בimedפסה מתוכנה, רבים ממאפייני המדפסת זמינים לשימוש במנהל המדפסת. לקבלת מידע מידי על המאפיינים הזמינים במנהל המדפסת, עיין במערכת העזרה של מנהל המדפסת. בסעיף זה מתוארים המאפיינים הבאים:

- [יצירת ערכות מוגדרות מראש במערכת X Mac OS ושימוש בהן](#)
- [הדףת דף כריכה](#)
- [הדףת עמודים רבים על גליון אחד](#)
- [הגדרת אפשרויות הצבע](#)

הערה הגדרות במנהל המדפסת ובתוכנה בדרך כלל מבטלות את הגדרות לוח הבקשה. הגדרות התוכנה בדרך כלל מבטלות את הגדרות מנהל המדפסת.



יצירת ערכות מוגדרות מראש במערכת X Mac OS ושימוש בהן

השתמש בערכות מוגדרות מראש כדי לשמר את ההגדרות הנוכחיות של מנהל המדפסת לשימוש חוזר.

כדי ליצור ערכה מוגדרת מראש

1. פותח את מנהל המדפסת (ראה [פתיחת מנהלי המדפסת](#)).
2. בחר את הגדרות הדףת.
3. בתיבה **Presets**, לחץ על **Save as**... ו הקלד שם לערכה המוגדרת מראש.
4. לחץ על אישור.

כדי להשתמש בערכה מוגדרת מראש

1. פותח את מנהל המדפסת (ראה [פתיחת מנהלי המדפסת](#)).
2. בתפריט **Presets** (ערכות מוגדרות מראש), בחר את הערכה המבוקשת.

הערה כדי להשתמש בהגדרות ברירת המחדל של מנהל המדפסת, בחר בערכה המוגדרת מראש **Standard**.



הדףת דף כריכה

באפשרותך להדפיס דף כריכה הכלול הودעה (למשל, "סוד").

1. פותח את מנהל המדפסת (ראה [פתיחת מנהלי המדפסת](#)).

After או **Before Document** **Document** בຕפריט הציג **Cover Page** או **Paper/Quality** בחר בין הדפסה של עמוד הכריכה **Cover Page Type** (סוג עמוד הכריכה), בחר את **Document**.

2. אם אתה משתמש במערכת X Mac, בתפריט הציג **Cover Page Type** (סוג עמוד הכריכה), בחר את ה הודעה שברצונך להדפיס בעמוד הכריכה.

Cover Page **הערה** כדי להדפיס דף כריכה ריק, בחר באפשרות **Standard** (רגיל) בהגדירה **Type** (סוג דף הכריכה).



הדף עמודים רבים על גילון אחד

אפשר להדפיס יותר מעמוד אחד על גילון אחד. מאפיין זה מהוות דרך חסכונית להדפס דפי טויטה.

1. פותח את ניהול המדף (ראה [פתחת ניהול המדף](#)).
2. לחץ על התפריט הץ **Layout** (פריסה).
3. במקטע **Pages Per Sheet** (עמודים לגילון), בחר את מספר העמודים שברצונך להדפיס בכל גילון (1, 2, 4, 6, 9 או 16).
4. לצד **Layout Direction** (כיוון פריסה), בחר את הסדר ואת אופן פרישת העמודים בגילון.
5. לצד **Borders** (גבולות), בחר את סוג המסגרת שתודפס מסביב לכל אחד מהעמודים בגילון.

הגדרת אפשרויות הצבע

השתמש בתפריט הץ **Color Options** כדי לשנות באופן שבו הצבעים יפזרים ויודפו מותכנה.

1. פותח את ניהול המדף (ראה [פתחת ניהול המדף](#)).
2. פותח את התפריט הץ **Color Options**.
3. במערכות X OS Mac, לחץ על **Show Advanced Options**.
4. התאם את ההגדרות לגבי טקסט, גרפייה ותמונות בנפרד.

הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים

היעזר בהנחיות שלහן להדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים.

שקלפים

- החזק אף ורך בקצוות השקלף. שמנוניות האצבעות עלולה להוותיר טביעה אצבעות על השקלף ולפגוע באיכות הדפסה.
- השתמש אף ורך בשקלפים למטרול עלי ממסוג המומלץ למדפסת זו. Hewlett-Packard ממליצה להשתמש במדפסת זו בשקלפים HP Color LaserJet Transparency. מוצרי HP מתוכננים כך ששילובם ביחד יישג את ביצועי הדפסה המיטביים.
- בתוכנה או במנהל התקן, בחר באפשרות **TRANSPARENCY (שקלף)** כסוג חומר הדפסה, או הדפס מmagic שהוגדר במיוחד לשקלפים.

זהירות שקלפים שאינם מיועדים להדפסה במדפסת LaserJet יימוסו בתוך המדפסת ויגרמו לה נזק. אל תשתמש בשקלפים שנעדו להדפסה בשחור-לבן.



נייר מבריך

- בתוכנה או במנהל התקן, בחר באפשרות **GLOSSY (مبرיך)** כסוג חומר הדפסה, או הדפס מmagic שהוגדר במיוחד לניר מבריך.
- מדפסות **HP Color LaserJet 3600/3800 Series**: בחר באפשרות **GLOSSY (مبرיך)** עבור חומר הדפסה במשקל של עד 120 גר/מ"ר. בחר באפשרות **Heavy Glossy (כבד מבריך)** עבור חומר הדפסה במשקל של עד 163 גר/מ"ר. בחר באפשרות **Extra Heavy Glossy (مبرיך כבד במיוחד)** עבור חומר הדפסה במשקל של עד 176 גר/מ"ר.
- מדפסות **HP Color LaserJet 3000 Series**: בחר באפשרות **GLOSSY (مبرיך)** עבור חומר הדפסה במשקל של עד 120 גר/מ"ר.
- מכיוון שהגדרה זו תשפיע על כל עבודות הדפסה, חשוב לשחזר את ההגדרות המקוריות בתום הדפסה. לקבלת מידע נוספת, ראה [הגדרת תצורת המגשים](#).



הערה Hewlett-Packard ממליצה להשתמש במדפסת זו בניר מבריך רך HP Color LaserJet Soft Gloss. מוצרי HP מתוכננים כך ששילובם ביחד יישג את ביצועי הדפסה המיטביים. אם לא יעשה שימוש בנייר המריאת תיפג.

נייר צבעוני

- aicuto של הניר הצבעוני צריכה להיות זהה לאיכות של ניר לבן המשמש במכונות העתקה.
- הפגמנטים בנייר צריכים לעמוד בטמפרטורת הדבקת טונר (fusing) של 190 °C במשך 0.1 שניות בלי להינזק.
- אל תשתמש בנייר שציפוי הצבע הוסף לו לאחר ייצורו.
- המדפסת יוצרת צבעים על-ידי הדפסת תכניות של נקודות. מגוון הצבעים נוצר משיוני הריווח בין התכניות ויצירת שכבות נוספות. שינוי הגוון או הצבע של הניר משפיע על גווני הצבעים המודפסים.

מעטפות

הערה הדפסה על מעטפות אפשרית רק מגש 1. הגדר את גודל חומר הדפסה של המגש לגודל המעתפה הרלוונטי. ראה [הדפסה על מעטפות מגש 1](#).



כדי להבטיח הדפסה נכונה על מעטפות ולמנוע חסימות במדפסת, פועל בהתאם להנחיות הבאות:

- אין לטען בмагש 1 יותר מ-10 מעטפות.
- יש להקפיד שמשקל המעטפות לא יעלה על 90 גרם/מ"ר.
- יש להקפיד לשטוח את המעטפות בתוך המагש.
- אין להשתמש במעטפות עם חלונות או סיכות.
- יש להשתמש במעטפות נתולות קמטים, חתכים או פגמים אחרים כלשהם.
- יש לוודא שהדבקה בעלות סרטי הדבקה מתקלפים עמיד בחום ובלחץ שמאפשר תהליכי הדבקת הטונר (fusing) במדפסת.
- יש לטען את המעטפות כך שהצד המועד להדפסה פונה כלפי מטה, הקצה העליון של המעטפה פונה שמאליה והקצה הקצר מזון תחילת.

הערה בסביבות שלוחות בהן גבואה, יש להקפיד להזין תחילת את הקצה הארוך של המעטפות כדי למנוע את אטימתן במהלך הדפסה. לשם כך, יש לטען את המעטפות כך שהקצה הארוך פונה לכיוון המדפסת והצד המועד להדפסה פונה כלפי מטה. ראה [הדפסה על מעטפות מmagic 1](#).



בדיקות

הערה בתוכנה או במנעל ההתקן, בחר באפשרות **בדיקות** כסוג חומר הדפסה או הגדר את מגש 1 למבדקות. ראה [הגדרת תצורת המגש](#).



- ודא שחומר הדבקה של המבדקות יכול לעמוד בטמפרטורה של 190°C במשך 0.1 שנייה.
- ודא שאין דבק חשוף בין המבדקות. אזורים חשופים עלולים לגרום למבדקות להתקלף במהלך הדפסה, דבר שיגרום לחסימת המדפסת. חומר הדבקה חשוף יכול לגרום נזק גם לרכיבי המדפסת.
- אין להשתמש בגילוון מבדקות שכבר הודפסו.
- ודא שהմבדקות מונחות בצורה שטוחה.
- אל תשתמש בבדקות שבן קמטים, בועות או כל פגם אחר.

נייר כבד

ניתן להדפס על מרבית חומרי הדפסה הכבדים מכל מגש ובלבד שמשקל חומר הדפסה לא יעלה על 105 גרם/מ"ר.



טען כרטיסים (במשקל 135 גרם/מ"ר עד 176 גרם/מ"ר) רק בмагש 1.



בתוכנה או במנעל ההתקן של המדפסת, בחר באפשרות **כבד** (106 גרם/מ"ר עד 163 גרם/מ"ר 28 עד Bond 43, *Bond*, לבירה) או **כרטיסים** (135 גרם/מ"ר עד 176 גרם/מ"ר) כסוג חומר הדפסה, או הדפס מגש שהוגדר במיוחד לניר כבד. מכיוון שהгадירה זו תשפיע על כל עבודות הדפסה, חשוב לשחזר את ההגדרות המקוריות בתום הדפסה. ראה [הגדרת תצורת המגש](#).



זהירות ככל, אין להשתמש בנייר כבד יותר מהנייר המומלץ לשימוש במפרט חומר הדפסה של מדפסת זו. ניר כבד מדי עלול לגרום להזנה לקויה, לחסימות ניר, לאיכות הדפסה ירודה ולבלאי מכני מואץ. עם זאת, ניתן להשתמש בחומרי הדפסה כבדים מסוימים כגון HP Cover Stock.

נייר עמיד HP LaserJet Tough

- במדפסת זו, השתמש אך ורק בנייר עמיד HP. מוצרי HP מתוכננים כך ששילובם ביחד ישייג את ביצועי הדפסה המיטביהם.
- החזק אך ורק בקצוות נייר ה-hinge HP. שמנוניות האצבעות עלולה להוותר טביעה אצבעות על נייר.
- בתוכנה או במנת הת頓ן, בחר באפשרות **Tough Paper (נייר עמיד)** כסוג חומר הדפסה, או הדפס מגש שהוגדר במיוחד לניר **HP LaserJet Tough**.

זהירות חומר הדפסה שקופים שאינם מיועדים להדפסה במדפסת LasetJet "ימסו" בתוך המדפסת ויגרמו לה נזק.



טפסים מודפסים מראש ונייר חברה

- הדיו של הטפסים ועל נייר החברה חייב להיות עמיד לחום כדי שלא ימס, יתרה או יפלוט חומרים מסוכנים בעת החשיפה לטמפרטורת הדבקת הטונר (fusing) של המדפסת. טמפרטורה זו מגיעה לכ- 190°C במשך 0.1 שניות.
- הדיו חייב להיות בלתי דליק, ובלתי מזיק לגלגולות המדפסת.
- יש לאחסן את נייר החברה והטפסים באזיה אטומה להחות כדי למנוע שינויים בניר במהלך תקופת האחסון.
- לפני הזנת נייר מודפס מראש, יש לוודא שהדיו בו יבש. די רטוב עלול להימחק מניר מודפס מראש בזמן תהליכי הדבקת הטונר (fusing).
- בשימוש בהדפסה דו-צדדית, טען את הטפסים המודפסים מראש ואת נייר החברה במגש 2 ובמגש 3 כך שהצד המועד להדפסה פונה כלפי מעלה והקצתה העליון מופנה כלפי גב המגש. כדי לטען טפסים מודפסים מראש ונייר חברה במגש 1, טען אותם כך שהצד המועד להדפסה פונה כלפי מעלה והקצתה התחתון מופנה כלפי המדפסת.
- בהדפסה על צד אחד, טען את הטפסים המודפסים מראש ואת נייר החברה במגש 2 או במגש 3 כך שהצד המועד להדפסה פונה כלפי מעלה והקצתה העליון מופנה כלפי קדמת המגש. טען טפסים מודפסים מראש ונייר חברה במגש 1 כך שהצד המועד להדפסה פונה כלפי מטה והקצתה התחתון מופנה לכיוון המדפסת.

נייר ממוחזר

המדפסת תומכת בשימוש בניר ממוחזר. נייר ממוחזר חייב להתאים למפרטים של ניר רגיל. עין במדריך *Printer Family Print Media Specification Guide* מומלץ כי תכולת העץ בניר הממוחזר לא תעלה על 5%.

שימוש בהדפסה דו-צדדית (דופלקס)


הערה הדפסה דו-צדדית זמינה במדפסות 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn.
.3800dtn

המדפסת יכולה לבצע הדפסה משני צדי הנייר. אם המדפסת אינה כוללת מאפיין הדפסה דו-צדדית אוטומטית, ראה [הדפסה דו-צדדית ידנית](#).

הדפסה דו-צדדית אוטומטית

הערה כדי לבצע הדפסה משני צדי הנייר, עליך להגדיר אפשרות הדפסה דו-צדדית אוטומטית בתוכנה או גם במנהל המדפסת.

- כדי להשתמש במאפיין הדפסה הדו-צדדית האוטומטית, בצע את הפעולות הבאות:
 - ודא שמנהל המדפסת הוגדר להדפסה דו-צדדית. (לקבלת הוראות, עיין במערכת העזרה המקוונת של מנהל המדפסת).
 - בתוכנת מנהל המדפסת, בחר באפשרויות המתאימות להדפסה דו-צדדית.
 - הדפסה דו-צדדית אינה אפשרית על גבי סוגים מסוימים של חומרי הדפסה, לרבות שקפים, מדבקות, כרטיסים או שקף מבריק.
 - לקבלת תוצאות מיטביות, אל תבצע הדפסה דו-צדדית על גבי נייר כבד בעל מרקם מוחספס.
- בעת השימוש בהדפסה דו-צדדית, טען נייר חברה וטפסים מודפסים מראש למגש 1 כאשר הצד המודפס פונה כלפי מעלה והקצתה התחתון של הדף פונה לכיוון המדפסת. טען נייר חברה וטפסים מודפסים מראש למגש 2 ולמגש 3 כך שהצד המועד להדפסה פונה כלפימטה והקצתה העליון של הדף פונה לצד האחורי של המגש.

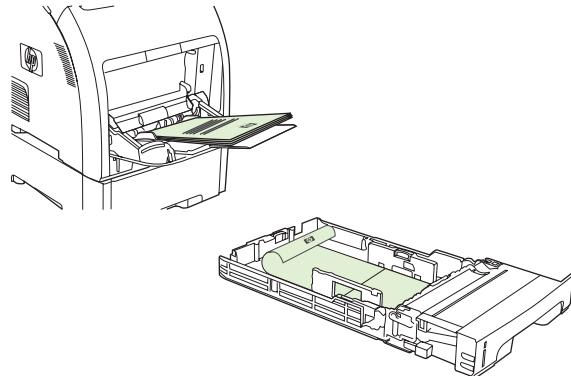

הערה טעינת נייר חברה וטפסים מודפסים מראש לצורך הדפסה דו-צדדית שונה מטעינתם לצורך הדפסה על צד אחד.

הערה בעת ביצוע הדפסה דו-צדדית, המדפסת מדפיסה על הצד הראשון של הדף ולאחר מכן מעבירה אותו לרגעים ספורים לסל הפלט. לאחר מכן, הדף נמשך בחזרה למדפסת לצורך הדפסה על הצד השני. ודא שהדפסת הדף הושלמה לפני שאתה אוסף את הדפים מסל הפלט. הוצאת דף מהסל בשעה שהמדפסת מנסה למשוך אותו בחזרה עלולה לגרום לחסימת נייר.

הגדירות לוח בקרה להדפסה דו-צדדית אוטומטית

תוכנות רבות כוללות הגדירות להדפסה דו-צדדית. אם התוכנה או מנהל המדפסת שברשותך אינם כוללים אפשרות להדפסה דו-צדדית, תוכל לקבוע הגדירות אלה דרך לוח הבקרה. הגדירת ברירת המחדל של היצן היא **OFF (מושבת)**.

הוירות אל תשתמש בהדפסה הדו-צדדית בהדפסה על מדבקות, שקפים או נייר מבריק. הדפסה על חומרים אלה יכולה לגרום נזק רב למדפסת.



כדי להפעיל או להשבית את המאפיין להדפסה דו-צדדית דרך לוח הבקרה

הערה שני הגדירות להדפסה הדו-צדדית דרך לוח הבקרה של המדפסת משפיע על כל עבודות הדפסה. מומלץ לשנות את הגדירות להדפסה הדו-צדדית דרך התוכנה או מנהל התקן, אם הדבר אפשרי.



כדי לבחור במאפיין הדפסה הדו-צדדית דרך מנהל המדפסת, יש להגדיר כראוי את מנהל המדפסת. לקבלת הוראות, עיין במערכת העזרה המקוונת של מנהל המדפסת.

- לחץ על **Menu (תפריט)**.
- לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (**הגדר תצורת התקן**) ולאחר מכן לחץ על ✓.
- לחץ על ✓ כדי לבחור את האפשרות **PRINTING** (**מבצע הדפסה**).
- לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **DUPLEX** (**הדפסה דו-צדדית**) ולאחר מכן לחץ על ✓.
- לחץ על ▲ או על ▼ ובחירה **ON (מופעל)** כדי להפעיל את מאפיין הדפסה הדו-צדדית או **OFF (מושבת)** כדי להשבית אותו. בסיום לחץ על ✓.
- לחץ על **Menu (תפריט)** כדי לחזור למצב **Ready (מוכן)**.

אפשרויות לכריית עבודות הדפסה דו-צדדיות

לפני הדפסה של מסמך דו-צדדי, השתמש במנהל המדפסת כדי לקבוע את הקצה שבו תכרוך את המסמך הגמור. כרייה לאורך (או כריית ספר) היא הפרישה המקבילה בכריכת ספרים. כרייה לרוחב (או כריית לוח) היא צורת הכריכה המקבילה בלוחות שינה.

הערה הגדירת ברירת המחדל היא כרייה בצד האורך כאשר העמוד מוגדר לכיוון הדפסה 'לאורך'. כדי לשנות לכרייה בצד הרוחב, סמן את התיבה **הפוך דפים למעלה**.



הדפסה דו-צדדית ידנית

כדי להדפיס מסמך דו-צדדי על חומרי הדפסה בעלי גודל או סוג שאינם נתמכים (ראה [מפורט חומר הדפסה](#)), או אם המדפסת שברשותך אינה תומכת במאפיין הדפסה דו-צדדית אוטומטית, הופך את הניר במדפסת באופן ידני לאחר הדפסת הצד הראשון של הדף.


הערה אל תשתמש בחומר הדפסה פגומים או משומשים, שכן הם עשויים לגרום לחסימות נייר.



כדי לבצע הדפסה דו-צדדית באופן ידני

- במגש 1, טען נייר חבירה כצדו הקדמי כלפי מעלה וקצתו התיכון פונה למדפסת.
- במגש 2 (מגש ל-250 גיליונות) או במגש 3 (מגש ל-500 גיליונות), טען נייר חבירה כצדו הקדמי כלפי מעלה וקצתו העליון מופנה כלפי גב המגש.
- פתח את מנהל המדפסת.

- .3. בחר בגודל ובסוג המתאיםים.
- .4. בכרטיסיה גימור, בחר באפשרות הדפסה דו-צדדית ידנית.
- .5. לחץ על אישור.
- .6. גש למדפסת. עם הופעת ההנחיה **MANUAL FEED (הזנה ידנית)**, רוקן את מגש 1 מניר מיותר, הוציא את הערימה המודפסת מסל הפלט והכנס אותה כאשר הצד המודפס פונה כלפי מעלה והקצה התיכון נכנס ראשון/למאפשרת. את הדפסה על הצד השני יש לבצע אך ורק מגש 1.

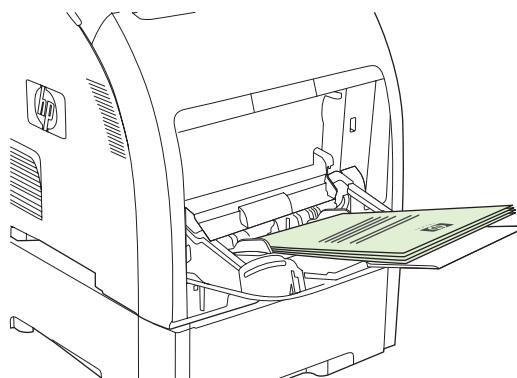

הערה אל תשליך גליונות ריקים מתוכן הערימה המודפסת.



- .7. אם מופיעה הנחיה לכך בלוח הבדיקה, לחץ על ✓.

הערה אם סך כל הגליונות חורג מהק_ibול של מגש 1 עברו עבודות הדפסה דו-צדדית ידנית, הزن תחיליה את 100 הגליונות העליונים ולחץ על ✓. כאשר תופיע הנחיה לכך, הزن את 100 הגליונות הבאים ולחץ על ✓. חוזר על הפעולה לפי הצורך עד שכל הגליונות מערימת הפלט נטענו בмагש 1.



טיפול במצבי הדפסה מיוחדים

הדפסת דף ראשון על נייר שונה

להלן הנוהל להדפסת הדף הראשון במסמר על סוג חומר הדפסה השונה מאשר דפי המסמר. לדוגמה, באפשרותך להדפיס את הדף הראשון של המסמר על נייר חבורה ואת שאר הדפים על נייר חלק.

1. בתוכנה או במנהל המדפסת, הגדר מגש מסוים לדף הראשון ומגש נוסף לשאר הדפים.
2. טען את חומר הדפסה המיוחד בмагש שהגדרת בשלב 1.
3. טען את חומר הדפסה המיועד ליתר דפי המסמר בмагש הנוסף.
4. הדפס את המסמר.

דרך נוספת להדפסת הדף הראשון על חומר הדפסה מסווג אחר היא באמצעות לוח הבקירה של המדפסת או מנהל המדפסת: מגדרים את סוג חומר הדפסה שבמגשים, ולפי הסוג בוחרים את הדף הראשון ואת שאר הדפים.

הדפסה על חומר הדפסה בגודל מותאם אישית

המדפסת תומכת בהדפסה חד-צדדית ובהדפסה דו-צדדית ידנית על חומר הדפסה בגודל מותאם אישית. מגש 1 תומך בחומר הדפסה בגודלים הנעים בין 127 x 76 מ"מ לבין 356 x 216 מ"מ. מגש 2 ומגש 3 תומכים בחומר הדפסה בגודלים הנעים בין 210 x 148 מ"מ לבין 355.6 x 215.9 מ"מ.

בהדפסה על נייר בגודל מותאם אישית, אם הגדירות שנקבעו בלוח הבקירה לגבי מגש 1 הן **ANY X TYPE=TRAY** (סוג בмагש X=כל סוג) ו-**ANY X SIZE=TRAY X** (גודל מגש X = כל גודל), המדפסת תדפיס על כל חומר הדפסה שנטען בмагש.

יש תוכנות ומנהלי מדפסת המאפשרים להגדיר מידות מותאמות אישית לחומר הדפסה. הקפד להגדיר את גודל חומר הדפסה הנכון הן בתיבת הדו-שיח 'הגדרת עמוד' והן בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'. אם אין אפשרות להגדיר זאת בתוכנה, הגדיר את מידות הגודל המותאמים של חומר הדפסה בתפריט לוח הבקירה **PAPER HANDLING** (טיפול בנייר). לקבלת מידע נוסף, ראה [הtrapit paper handling \(טיפול בנייר\)](#).

אם התוכנה שברשותך מחייבת חישוב שלולים לגודל המותאמים של חומר הדפסה, עיין במערכת העזרה המקוונת של התוכנה.

עיצוב בקשת הדפסה

אפשר לעזר בקשת הדפסה באמצעות לוח הבקירה של המדפסת או באמצעות התוכנה. לקבלת הוראות לגבי עיצירת בקשת הדפסה מחשב ברשת, עיין במערכת העזרה המקוונת של תוכנת הרשות הספציפית.

הערה ניקוי כל הדפסות בעקבות ביטול עבודות הדפסה עשוי להימשך זמן מה.

כדי לעזר בעבודת הדפסה נוכחת דרך לוח הבקירה של המדפסת

1. לחץ על **Stop** (עצור) בלוח הבקירה של המדפסת.
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **Cancel Current Job** (בטל עבודה נוכחת), ולאחר מכן לחץ על ✖ כדי לבטל את העבודה.
אם תהיליך הדפסה נמצא בשלב מתקדם, יתכן שלא יהיה אפשרות לבטל אותה.

כדי לעזר את בעבודת הדפסה הנוכחת דרך התוכנה

על המסך תופיע זמן קצר תיבת דו-שיח המציגת אפשרות לבטל את בעבודת הדפסה.

אם למדפסת נשלחו מספר בקשوت הדפסה באמצעות התוכנה שלך, יתכן שהן ממתינות בתור הדפסה (לדוגמה, במננה הדרישה של Windows). לקבלת הוראות מדויקות לביטול בקשורת הדפסה מהמחשב, עיין בחומר העזר של התוכנה.

אם עבדת הדפסה מסוימת ממתינה בתור הדפסה (זיכרון המחשב) או בתוכנית להדפסה ברקע (Windows 98/2000/XP/Me), מחק את עבודת הדפסה שם.

במערכות Windows 98 או Windows Me, לחץ על **הגדירות**, לחץ על **ההתחלה**, ולאחר מכן לחץ על **מדפסות**. במערכות Windows 2000 ו-XP, לחץ על **ההתחלה** ולאחר מכן על **מדפסות**. לפתיחה תוכנית הדפסה ברקע, לחץ ללחיצה כפולה על הסמל למדפסות HP Color LaserJet 3000, 3600 או 3800. בחר את עבודת הדפסה שברצונך לבטל ולחץ על מקש **Delete**. אם עבודת הדפסה לא בוטלה, יתכן שהיא עלייה לכבות את המחשב ולהפעילו מחדש.

טיפול בעבודות מאוחסנות

הערה מאפיין זה זמין במדפסות מסדרת HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד.



הערה מאפיין זה זמין רק במדפסות שמותקן בהן דיסק קשיח.

כדי לאחסן עבודות הדפסה במדפסת, השתמש בכרטיסייה **Job Storage (אחסן עבודות)** בתיבת הדו-שייח Properties (מאפיינים) של מנהל המדפסת. עבודה שאוחסנה אפשר להדפיס או למחוק דרך לוח הבקרה של המדפסת.

הדפסת עבודה שאוחסנה

1. לחץ על **Menu (תפריט)**.
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **RETRIEVE JOB (אזרע עבודה)** ולאחר מכן לחץ על ✓.
3. תופיע רשימת משתמשים. אם אין עבודות שמרוות, תופיע הודעה **NO STORED JOBS (אין עבודות מאוחסנות)**.
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את שם המשתמש שלך ולאחר מכן לחץ על ✓.

אם יש יותר מעבודה מאוחסנת אחת המוגנת באמצעות קוד זיהוי אישי (PIN), יופיע פריט התפריט **ALL PRIVATE JOBS (כל העבודות הפרטיות)**. כדי להדפיס אחת מעבודות ההדפסה המוגנת בקוד זיהוי אישי, סמן את האפשרות **ALL PRIVATE JOBS (כל העבודות הפרטיות)** ולאחר מכן לחץ על ✓.

5. לחץ על ▼ כדי לסמן את העבודה הרצויה ולאחר מכן לחץ על ✓.
6. אם התקבלה הirection לכך, הקש קוד זיהוי אישי באמצעות לחיצה על ▲ או על ▼ כדי לשנות את המספר. לאחר הקשת כל אחת מארבע הספרות של הקוד האישית, לחץ על ✓.
7. לחץ על ▲ ועל ▼ כדי לציין מספר עותקים, ולבסוף לחץ על ✓ כדי להדפיס את העבודה.

כדי למחוק עבודה מאוחסנת

1. לחץ על **Menu (תפריט)**.
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **RETRIEVE JOB (אזרע עבודה)** ולאחר מכן לחץ על ✓.
3. תופיע רשימת משתמשים. אם אין עבודות מאוחסנות, תופיע הודעה **NO STORED JOBS (אין עבודות מאוחסנות)**.
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את שם המשתמש שלך ולאחר מכן לחץ על ✓.

אם יש יותר מעבודה מאוחסנת אחת המוגנת באמצעות קוד זיהוי אישי, יופיע פריט התפריט **ALL PRIVATE JOBS (כל העבודות הפרטיות)**. כדי למחוק אחת מעבודות ההדפסה המוגנת בקוד זיהוי אישי, סמן את האפשרות **ALL PRIVATE JOBS (כל העבודות הפרטיות)** ולאחר מכן לחץ על ✓.

5. לחץ על ▼ כדי לסמן את העבודה הרצויה ולאחר מכן לחץ על ✓.
6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **DELETE (מחק)** ולאחר מכן לחץ על ✓.

אם העבודה אינה מוגנת באמצעות קוד זיהוי אישי, המדפסת מוחקת אותה.

6. אם התקבלה הנחיה לך, הקש קוד זיהוי אישי באמצעות לחיצה על ▲ או על ▼ כדי לשנות את המספר. לאחר הקשת כל אחת מארבע הספרות של הקוד האישי, לחץ על ✓.

לאחר הקשת הספרה הרביעית של הקוד האישי ולחיצה על ✓ המדפסת מוחקת את העבודה.

ניהול זיכרון

מדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series תומכות בזיכרון של עד 512 MB. אפשרות להווסף זיכרון על ידי התקנת מודול זיכרון טורי כפול (DIMM) בחריץ-h-DIMM, המאפשר לקבל זיכרון RAM בגודל 128, 256 או 512 MB.

לקבלת מידע על התקנת זיכרון, ראה [עבודה עם זיכרון](#).

המדפסת משתמשת במודול זיכרון סינכרוניים מסוג DRAM, בעלי 200 פינים, שניים זוגיים. כרטיסי DIMM של רכיבי פלט נתונים מורחבים (EDO) אינם נתמכים.

הערה  אם מתעוררות בעיות בזכרון בעת הדפסת גרפייה מורכבת, אפשר להפוך זיכרון נוסף לזמן על-ידי הסרת גופנים, גליונות סגנון ופקודות מאקרו מזיכרון המדפסת. מצומם המורכבות של עבודת הדפסה מתוך התוכנה עשוי לסייע במניעת בעיות זיכרון.

הערה לאחר הוספת זיכרון, הקפד לעדכן את תצורת המדפסת במנהל המדפסת. ראה [הפעלת זיכרון](#).

5 ניהול המדפסת

פרק זה מתאר את אופן ניהול המדפסות:

- [שימוש בדף מידע אודוטה המדפסת](#)
- [הגדרת התרעות דואר אלקטרוני](#)
- [שימוש בשרת האינטרנט המובנה](#)
- [שימוש ב- HP Easy Printer Care Software \(תוכנה לטיפול בבעיות במדפסת של HP\)](#)
- [שימוש ב- Macintosh HP במחשב HP Printer Utility](#)

שימוש בדפי מידע אודוות המדפסת

אפשר להדפיס דפים המציגים מידע על המדפסת ועל תצורתה הנוכחיות מלוח הבקרה של המדפסת. הטבלה ש להלן מפרטת את הפעולות שיש לבצע כדי להדפיס את דפי המידע.

 **הערה** דפי המידע של המדפסת HP Color LaserJet 3600 Series זמינים באנגלית בלבד.

תיאור הדף	כיצד להדפיס את הדף
מפת תפריטים	<ol style="list-style-type: none">לחץ על Menu (תפריט).לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות INFORMATION (מידע) ולאחר מכן לחץ על ✓.אם האפשרות PRINT MENU MAP (הדף מפת תפריטים) אינה מסומנת, לחץ על ▲ או על ▼ עד שהאפשרות Tosman ולאחר מכן לחץ על ✓.
דף תצורה	<p>תוכן מפת התפריטים משתנה בהתאם לאפשרויות המותקנות במדפסת.</p> <p>לעון ברשימה מלאה של תפריטי לוח הבקרה והערכיהם האפשריים, ראה השימוש בתפריטי לוח הבקרה.</p>
דף סטטוס חומרים	<ol style="list-style-type: none">לחץ על Menu (תפריט).לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות INFORMATION (מידע) ולאחר מכן לחץ על ✓.לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות PRINT CONFIGURATION (הדף תצורה) ולאחר מכן לחץ על ✓.
 הערה אם במדפסת מותקנים שרת הדפסה Jetdirect HP או כונן דיסק קשיח אופציוני, דף תצורה נוסף מודפס ובו מידע על התקנים אלה.	
דף הדפסות (מדפסות LaserJet 3000/3800 Series)	<ol style="list-style-type: none">לחץ על Menu (תפריט).לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות INFORMATION (מידע) ולאחר מכן לחץ על ✓.לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות PRINT SUPPLIES STATUS PAGE (הדף דף סטטוס חומרים) ולאחר מכן לחץ על ✓.
 הערה אם אתה משתמש בחומרים מתקלים שאינם מותוצרת HP, יתכן שדף סטטוס החומרים לא יציג את משך החיים הנוכחי של חומרים אלה. לקבלת מידע נוסף, ראה מחסנית הדפסה לא מותוצרת HP .	
דף הדגמה	<ol style="list-style-type: none">לחץ על Menu (תפריט).לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות INFORMATION (מידע) ולאחר מכן לחץ על ✓.לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות PRINT USAGE PAGE (הדף סיכום הדפסות) ולאחר מכן לחץ על ✓.
 הדגמה	<ol style="list-style-type: none">לחץ על Menu (תפריט).מציג תצלום צבע המציגים את איקות הדפסה.לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות PRINT DEMO (הדף הדגמה) ולאחר מכן לחץ על ✓.

תיאור הדף	כיצד להדפיס את הדף
יום שימוש בצבעים	<p>1. לחץ על Menu (תפריט).</p> <p>2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות INFORMATION (מידע) ולאחר מכן לחץ על ✓.</p>
מציג נתוני סטטיסטיים על שימוש המדפסת בצבעים.	
PRINT COLOR USAGE JOB LOG (הדף יומן עבודות לצוין השימוש בצבעים)	<p>3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות PRINT COLOR USAGE JOB LOG (הדף יומן עבודות לצוין השימוש בצבעים) ולאחר מכן לחץ על ✓.</p>
ספריית קבצים (במדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד)	<p>1. לחץ על Menu (תפריט).</p> <p>2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות INFORMATION (מידע) ולאחר מכן לחץ על ✓.</p>
מציג מידע על כל התקני אחסון הנתונים המותקנים במדפסת.	<p>3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות PRINT FILE DIRECTORY (הדף ספריית קבצים) ולאחר מכן לחץ על ✓.</p>
רשימת גופני PCL או PS (במדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד)	<p>הערה אם לא מותקנים התקני אחסון כלשהם, אפשרות זו אינה מופיעה.</p>
מציגה את רשימת הגופנים המותקנים במדפסת.	<p>1. לחץ על Menu (תפריט).</p> <p>2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות INFORMATION (מידע) ולאחר מכן לחץ על ✓.</p>
3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות PRINT PCL FONT LIST (הדף רשימת גופני PCL) או PRINT PS FONT LIST (PCL) (הדף רשימת גופני PS) ולאחר מכן לחץ על ✓.	
בכרטיס זיכרון הבזק DIMM	<p>הערה רשימת הגופנים מפורטת גם אילו גופנים מסוימים בדיסק קשיח אופציוני או</p>

הגדרת התרעות דואר אלקטרוני

הערה אם התוכנה המארחת אינה תומכת בדואר אלקטרוני, יתכן שמאפיין זה לא יהיה זמין במדפסת **HP Color LaserJet 3600 Series**.



באפשרותך להשתמש בתוכנית העזר **HP Web Jetadmin** או בשרת האינטרנט המובנה כדי להגדיר את המערכת כך שתתריע על תקלות במדפסת. התרעות מותקנות בצורה הודיעות דואר אלקטרוני לחשבון או חשבונות הדואר האלקטרוני שתגדיר.

באפשרותך לקבוע את ההגדירות הבאות:

- המדפסת או המדפסות שעליהם ברצונך לפקח
- התרעות שברצונך לקבל (לדוגמה, התרעות על חסימות נייר, על איזילת נייר, על סטטוס החומרים המתכלים ועל מכסה פתוחה)
- חשבון או חשבונות הדואר האלקטרוני שאלייהם יועברו ההודעות

התוכנה	מידע דמיין
HP Web Jetadmin	לקבלת מידע כללי על HP Web Jetadmin , ראה .HP Web Jetadmin
שרת האינטרנט המובנה	לקבלת פרטים על התרעות ועל אופן הגדרתן, עיין במערכת העזרה המקוונת של HP Web Jetadmin .
שרת האינטרנט המובנה	לקבלת מידע כללי על שרת האינטרנט המובנה , ראה שימוש בשרת האינטרנט המובנה .

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

הערה שרת האינטרנט המובנה של מדפסת HP Color LaserJet 3600 Series מספק נתונים על סטוטו ותוכנות רשות בלבד.



הערה כאשר המדפסת מחוברת ישירות למחשב, השתמש ב-[HP Easy Printer Care Software](#) (תוכנה לטיפול בבעיות במדפסת של HP) כדי להציג את סטוטו המדפסת.

- הציגת מידע סטוטו בלוח הבקירה של המדפסת
- הגדרת סוגנייר המוטען בכל מגש
- קביעת משך החיים הנותר של כל החומרים המתכלים והזמן חדשים
- הציגת ו שינוי של תצורות המגשים
- הציגת ו שינוי של תצורת תפירט לח הבקירה
- הציגת ו שינוי של דפים פנימיים
- קבלת הודעות על אירועים הקשורים למדפסת ולחומרים המתכלים
- הציגת ו שינוי של תצורת הרשות
- הציגת מידע תמיכה הקשור למצב הנוכי של המדפסת
- גישה מוגבלת למאפייני ההדפסה בצע (במדפסת HP Color LaserJet 3000 Series בלבד)

כאשר המדפסת מחוברת לרשות, שרת האינטרנט המובנה זמין באופן אוטומטי. תוכל לפתח את שרת האינטרנט המובנה רק ממערכת Windows 95 או מערכת מתקדמת יותר.

השתמש בשרת האינטרנט המובנה כדי לצפות בסטוטו המדפסת ובסטוטו הרשות ולנהל את פונקציות ההדפסה מהמחשב במקום מלוח הבקירה של המדפסת.

כדי להשתמש בשרת האינטרנט המובנה יש צורך בדף [Microsoft Internet Explorer](#) גרסה 4 או יותר או בדף [Netscape Navigator](#) גרסה 4 או יותר. שרת האינטרנט המובנה עובד כאשר המדפסת מחוברת לרשות מבוססת-IP. שרת האינטרנט המובנה אינו תומך בחיבור מדפסת מבוססי IPX או AppleTalk. אין צורך בגישה לאינטרנט כדי לפתח את שרת האינטרנט המובנה או כדי להשתמש בו.

כדי לגשת לשרת האינטרנט המובנה באמצעות חיבור רשות

1. הزن את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה 'כתובת' בדף האינטרנט הנתמך. (כדי לברר מהי כתובת ה-IP של המדפסת, הדס דף תצורה. ראה [שימוש בדף מידע אודוחת המדפסת](#)).



הערה לאחר פתיחת הכתובת, כדי להוציאו לשימוש כדי לזרק את הגישה אליה בעתיד.

2. שרת האינטרנט המובנה כולל שלוש כרטיסיות המכילות הגדרות ומידע לגבי המדפסת: ה-**כרטיסייה Information** (מידע), ה-**כרטיסייה Settings** (הגדרות) וה-**כרטיסייה Networking** (עבודה ברשות). לחץ על ה-**כרטיסייה** שברצונך להציג.

לקבלת מידע נוסף על כל כרטיסייה, עיין בסעיף הבא.

מקטעי שרת האינטרנט המובנה

הטבלה שלහן מתרחשת את המרכיבים הבסיסיים של שרת האינטרנט מובנה.

תיאור	כרטיסייה או מקטע
<p>Device Status (סטטוס התקן): מציג את סטטוס המדפסת ואת מסך החיים הנוכחי של החומרים המתכליים של HP. החוווי 0% מציין כי החומר המתכלה אל. הדף גם מציג את הסוג והגודל של נייר ההדפסה כפי שהוגדר לגבי כל מגש. כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל, לחץ על Change Settings (שינוי הגדרות).</p> <p>Configuration page (דף תצורה): מציג את המידע הכלול בדף התצורה של המדפסת.</p>	<ul style="list-style-type: none"> הכרטיסייה Information (מידע) מספקת מידע על המדפסת, נתונים סטטוס ומידע על הגדרות התצורה.
<p>Supplies Status (סטטוס החומרים המתכליים): דף זה מציג את מסך החיים הנוכחי של החומרים המתכליים של HP. החוווי 0% מציין כי החומר ריק. דף זה גם מציג את המקטינים של החומרים המתכליים. כדי להזמין חומרים מתכליים חדשים, לחץ על Order Supplies (הזמן חומרים) באפשרות Other Links (קישורים אחרים) בצד שמאל של החלון.</p>	<ul style="list-style-type: none">
<p>Event log (יומן אירוע): מציג רשימה של כל האירועים והשגיאות הקשורים למדפסת.</p>	<ul style="list-style-type: none">
<p>Usage page (סיכון הדפסות): מציג סיכון של מספרי הדפים שהמדפסת הדיפה, במילון לפי גודל וווג.</p>	<ul style="list-style-type: none">
<p>Diagnostics Page (דף אבחון): מספק מידע על כיול המדפסת, ציפויות הצבע ופרמטרים נוספים.</p>	<ul style="list-style-type: none">
<p>Device Information (מידע אודות התקן): מציג את שם והרשת של המדפסת, את הכתובת שלה ומידע על דגם המדפסת. כדי לשנות ערכם אלה, לחץ על Device Information (מידע אודות התקן) ב<u>כרטיסייה Settings</u> (הגדרות).</p>	<ul style="list-style-type: none">
<p>Control Panel (לוח הבקלה): מציג הודיעות מלאה הבקלה של המדפסת, כגון Ready (מוכן) או Sleep mode on (מצב שינה מופעל).</p>	<ul style="list-style-type: none">
<p>Color Usage Job Log (יומן שימוש צבעי): מציג למשתמש עבודות הדפסה בצבע, על בסיס עבודתה.</p>	<ul style="list-style-type: none">
<p>Print (הדף): מאפשר לשלוח עבודות הדפסה למדפסת.</p>	<ul style="list-style-type: none">
<p>Configure Device (הגדיר תצורת התקן): מאפשר לקבוע את תצורת הגדרות המדפסת. דף זה מכיל את התפריטים האופייניים לממדפסות בעלות צג לוח בקרה.</p>	<ul style="list-style-type: none"> הכרטיסייה Settings (הגדרות) מאפשרת לקבוע את תצורת המדפסת מהמחשב.
<p>E-mail Server (שירות דואר אלקטרוני): רשת בלבד. דף זה משמש בשילוב עם הדג Alerts (התראות) לצורך הגדרת דואר אלקטרוני נכון ויצא, וכן לצורך הגדרת התראות דואר אלקטרוני.</p>	<ul style="list-style-type: none">
<p>Alerts (התראות): רשת בלבד. מאפשר קביעת הגדרות לקבלת התראות בדואר אלקטרוני לגבי אירועים שונים הקשורים לממדפסת ולהחומרים המתכליים.</p>	<ul style="list-style-type: none">
<p>AutoSend (שליחה אוטומטית): מאפשר לקבוע סיסמה שהזנתה נדרש למשתמש המדפסת כך שתשלוח באופן אוטומטי הודעות דואר אלקטרוני למשתבות דואר אלקטרוני ספציפיות, בהתאם לנצחונות המדפסת ולהחומרים מתכליים.</p>	<ul style="list-style-type: none">
<p>Security (בטיחה): מאפשר לקבוע סיסמה שהזנתה נדרש גישה ל<u>כרטיסייה Networking</u> (רשת אינטרנט המובנית). הפעול והשבת מאפיינים מסוימים של שרת האינטרנט המובנית.</p>	<ul style="list-style-type: none">
<p>Edit Other Links (עריכת קישורים אחרים): מאפשר הוספה או התאמת אישית של קישורים לאתר אינטרנט אחר. קישור זה מוצג באפשרות Other Links (קישורים אחרים) בכל דף שרת האינטרנט המובנית.</p>	<ul style="list-style-type: none">
<p>Device Information (מידע אודות התקן): מאפשר לחתם שם למדפסת ולהקצתה לה מספר. הנהן את השם ואת כתובת הדואר האלקטרוני של איש קשר ראשי שיקבל מידע על המדפסת.</p>	<ul style="list-style-type: none">
<p>Language (שפה): מאפשר לבחור בשפה שהיא יוצרת המידע בשרת האינטרנט המובנית.</p>	<ul style="list-style-type: none">
<p>Date & Time (תאריך ושעה): דף זה מאפשר סינכרון זמנים עם שרת זמן של הרשת.</p>	<ul style="list-style-type: none">
<p>Wake Time (זמן ייציאה): מאפשר לקבוע או לעורר זמן ייציאה למדפסת.</p>	<ul style="list-style-type: none">
<p>Restrict Color (הגבלת צבעים): מאפשר למשתמש לקבוע הגבלות עבודות הדפסה בצבע.</p>	<ul style="list-style-type: none">

כרטיסייה או מקטע	Tİ亞ו	הערות
הערות		<p>אפשר להגן על הרכזת Settings (הגדרות) באמצעות סיסמה. אם מדפסת זו מחוברת ברשת, יש להתייעץ עם מנהל המדפסת בכל פעם שמדובר בשינויי הגדרות ברכזת Settings זו.</p>
הערות		<p>מנהל רשותות עשויים להשתמש ברכזת Networking זו כדי לשלוט בהגדרות הקשורות לרשות כאשר המדפסת מחוברת לרשת מבוססת IP. רכזת Networking זו אינה מופיעה אם המדפסת מחוברת לשירות למחשב, או אם המדפסת מחוברת לרשות באמצעות שרת הדפסה Jetdirect.</p>
הערות		<p>אפשר להגן על הרכזת Networking (עבודה ברשת) באמצעות סיסמה.</p> <ul style="list-style-type: none"> הרכזת Networking (עבודה ברשת) בשרות (עבודה ברשת) מאפשרת את שינוי הגדרות הרשות מהמחשב.
הערות		<p>מקשר אותך לאתר האינטרנט של HP לצורך עזרה בפתרון בעיות. השירות זה מנתך את יומן השגיאות של המדפסת ואת מידע התצורה כדי לספק אבחון ותמייהה למדפסת הספציפית שברשותך.</p> <ul style="list-style-type: none"> הרכזת Order Supplies (הזמן חומרים מתקלים): מקשר אותך לאתר האינטרנט של HP, ובו תוכל להזמין חומרים מתקלים מקוריים של HP, כגון מחסניות הדפסה ונייר. הרכזת Product Support (תמיכה לשימוש מוצר): מקשר אותך לאתר התמיכה במדפסת ובו תוכל לחפש עזרה בנושאים כלליים. <p>השימוש בקישורים אלה מחייב גישה לאינטרנט. אם אתה משתמש בחיבור בחו"ל והחברת כשר פתחת את שרת האינטרנט המובנה, עליך להתחבר כדי שתוכל לבקר באתר האינטרנט אלה. כדי להתחבר, יתכן שתצטורך לסגור את שרת האינטרנט המובנה ולפתח אותו מחדש.</p>

שימוש ב- **HP Easy Printer Care Software** (תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP)

תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP (תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP) היא יישום שיכל לשמש אותך לביצוע המשימות הבאות:

- בדיקת סטטוס המדפסת.
- בדיקת סטטוס החומרה המתכלים.
- הגדרת התראות.
- קבלת גישה לכליים של תחזקה ופתרון בעיות.

באפשרותך להציג את HP Easy Printer Care Software (תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP) כאשר המדפסת מחוברת לשירות למחשב או כאשר היא מחוברת לרשת. השימוש ב-HP Easy Printer Care Software (תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP) מחייב התקינה מלאה של התוכנה.

 **הערה** פתיחת HP Easy Printer Care Software (תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP) והשימוש בה אינם מחייבים גישה לאינטרנט. עם זאת, אם תחלץ על קישור כלשהו המוביל לרשת, תזדקק לגישה לאינטרנט כדי לעבור לאתרים המוקשחים.

מערכות הפעלה נתמכות

Windows (תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP) נתמכת על ידי מערכות Windows XP ו-2000.

כדי להשתמש בתוכנה HP Easy Printer Care Software (תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP)

כדי לפתח את HP Easy Printer Care Software (תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP), בחר אחת מהשיטות הבאות:

- בפתיחת התחל, בחר **תוכניות**, בחר **HP**, ולאחר מכן בחר באפשרות **(תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP)**.
- לחץ פעמי על הסמל HP Easy Printer Care Software (תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP) בмагש המערכת של Windows (בפינה השמאלית התוחטונה על שולחן העבודה).
- לחץ לחיצה כפולה על סמל שולחן העבודה.

מקטעי HP Easy Printer Care Software (תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP)

תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP (תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP) כוללת את המקטעים המתוארים בטבלה שוליהן:

המקטע	תיאור
הכרטיסיה Overview	הרשימה Devices (התקנים): מציגה את המדפסות שבאפשרותך לבחור. המקטע Device Status (סטטוס התקן): מציג מידע על סטטוס המדפסת. מקטע זה מצין את תנאי ההתרעה של המדפסת, כגון התרונות מחסנית הדפסה. הוא מציג אף את המידע ל'יהי התקן', את הודיעות לח הבקשה, ואת רמות הטוור במחסנית הדפסה. לאחר תיקון בעיה במדפסת, לחץ על  כדי לעדכן את המקטע.
כללת מידע בסיסי על הסטטוס של המדפסת.	

המקטע	תיאור
המקטע Supplies Status (סטטוס החומרים המתכליים): מפרט את סטטוס החומרים המתכליים, כגון אחוזי התווך שנותרו במחסניות הדפסה וסטטוס חומר הדפסה שהותענו בכל מגש.	•
הקישור Supplies Details (פרטי חומרים מתכליים): פותח את דף סטטוס החומרים המתכליים המאפשר ללמידה פרטים נוספים על החומרים המתכליים של המדפסת, על הזמןם ועל מיחוזם.	•
ספקת מידע אודות התקן, לרבות התרעות לגבי פרטיים המחייבים התערבות של המשתמש.	הכרטיסיה (תמייה) Support
ספקת קישור למיעד ולכלים לפתרון בעיות.	ספקת מידע ופתרונות בענשי עזרה.
ספקת קישור לאתר האינטרנט של HP לשם רישום, תמייה והזמנת חומרים מתכליים.	
השורה Software (תוכנה לטיפול بكلות במדפסת של HP), עליך להתחבר כדי שתוכל לבקר באתר אינטרנט אלה.	
ההרשמה Ordering (הזמןנות): מציגה את החומרים המתכליים שניתן להזמין עבור כל מדפסת. אם ברצונך להזמין פרט מסוים, סמן את התיבה Order (הזמן) לצד אותו פריט ברישימת החומרים המתכליים.	• החלון Supplies Ordering (הזמןנות חומרים מתכליים)
הלחץ Shop Online for Supplies (קנייה מקוונת של חומרים מתכליים): פותח בחילון דףדף חדש את האתר המוצריים המתכליים של HP. אם סימנת את התיבה Order לצד אחד מהפריטים, המיעד על ימוך לאתר האינטרנט.	• מספק גישה להזמןנות חומרים מתכליים באינטרנט או באמצעות הדואר האלקטרוני.
הלחץ Print Shopping List (הדף רישימת קניות): מדפיס את המיעד על המוצריים המתכליים שנבחרו על ידי סימון התיבה Order .	•
הלחץ Email Shopping List (שליח רישימת קניות לדואר אלקטרוני): יוצר רישימת טקסט של פרטיים שנבחרו על ידי סימון התיבה Order . ניתן להעתיק את הרשימה לטור הודעת דואר אלקטרוני ולשלוח אותה אל הספק.	• החלון Alert Settings (הגדרות התרעה)
הזמן When alerts appear (מתי יופיעו התרעות): תוכל לקבוע את זמן הופעת התרעות - אם תופיע התרעה בזמן השימוש במדפסת מסוימת או בכל פעע שתשתמש במדפסות.	• מאפשר להגדר את תצורת המדפסת כך שהיא תידעת אוטומטית על בעיות במדפסת.
הזמן Alert event type (סוג ההתרעה): תוכל לקבוע אם תרצה שהתרעה תופיע רק במקרה של שגיאות חמורות או בכל שגיאה, לרבות אלה המאפשרות את המשך הדפסה.	•
הזמן Notification type (סוג ההודעה): קבע את סוג ההודעה שתופיע (הודעה צצה, התרעה במכשיר המערכת או הודעת דואר אלקטרוני).	•
מידע על המדפסת, לרבות שם המדפסת, היצן והדגם סמל (אם הערך שנבחר בתיבת הנפתחת View as (הציג כ-) הוא Tiles (פרישות), שזו גם הגדרת ברירת המחדל) התרעות נוכחות מכל סוג שהוא עבור המדפסת	הכרטיסיה Device List (רשימת התקנים)
אם תלחץ על מדפסת מתוך הרשימה, התוכנה HP Easy Printer Care Software (תוכנה לטיפול بكلות במדפסת של HP) תפתח את הכרטיסיה Overview (גבי אותה המדפסת).	מציגה מידע על כל אחד מהמכשירים ברשימה Devices (התקנים).
לחייה על הקישור Find Other Printers ברשימה Devices (התקנים) פותחת את חילון Find Other Printers (מצאת מדפסות) המאפשר Find Other Printers (התקנים) תוכנית עזר המזהה מדפסות רשות אחרות כך שניתן להוסיפה לרשימה Devices (התקנים) ולפפק עליהן מהמחשב.	החלון Find Other Printers (מצאת מדפסות) אחרות
אפשר לך להוסיף מדפסות נוספות לרישימת המדפסות שברשותך.	

שימוש ב- HP Printer Utility

השתמש בתוכנית השירות HP Printer Utility כדי לקבוע את תצורת המדפסת ולתזק אותה ממחשב המבוסס על מערכת X OS Mac 10.2 או 10.3.

פתיחת תוכנית השירות

כדי לפתח את HP Printer Utility במערכת Mac OS X V10.2

1. פתח את ה-Finder ולאחר מכן לחץ על Applications (יישומים).
2. לחץ על Library (ספריה) ולאחר מכן לחץ על Printers (מדפסות).
3. לחץ על hp ולאחר מכן לחץ על Utilities (תוכניות שירות).
4. לחץ לחיצה כפולה על HP Printer Selector (בחירה מדפסות HP) כדי לפתח את HP Printer Selector.
5. בחר את המדפסת שברצונך להגדיר ולאחר מכן לחץ על Utility (תוכנית שירות).

כדי לפתח את HP Printer Utility במערכת Mac OS X V10.3

1. ב-Dock, לחץ על סמל התוכנית Printer Setup Utility.

הערה אם סמל התוכנית Printer Setup Utility אינו מופיע ב-Dock, Finder, פתח את ה-Finder, לחץ על Utilities (תוכניות שירות) ולאחר מכן לחץ כפולה על Printer Setup Utility.

2. בחר את המדפסת שברצונך להגדיר ולאחר מכן לחץ על Utility (תוכנית שירות).

מאפייני תוכנית השירות

תוכנית השירות HP Printer Utility מרכיבת מדפים שניית לפתיחת בלחיצה ברשימה Configuration (הגדרות תצורה). הטבלה הבאה מתארת את המשימות שניתן לבצע מדפים אלה.

פריט	תיאור
Color Cleaning (ניקוי צבע)	מדפס דף ניקוי.
Configuration page (דף תצורה)	מדפס דף תצורה.
Supplies Status (סטטוס החומרה)	מציג את סטטוס החומרה המתכליים של המדפסת ומספק קישורים להזמנה מקוונת של חומרה מתכליים.
HP Support (תמיכת HP)	מספק גישה לשיעוט טכני, להזמנה מקוונת של חומרה מתכליים, לרשום מזון ולמידע על מיחזור והחזרות.
File Upload (טעינת קבצים)	מעביר קבצים מהמחשב אל המדפסת.
Upload Fonts (טעינת גופנים)	מעביר קוביizi גופנים מהמחשב אל המדפסת.
Firmware Update (עדכון קושחה)	מעביר קוביizi קושחה מעודכנים מהמחשב אל המדפסת.
Duplex Mode (מצב הדפסה דו-צדדית)	מפעיל את מצב הדפסה הדו-צדדית האוטומטית.
Economode Toner Density (צפיפות טונר לחיסכון)	מפעיל את הגדרה Economode לשימור הטונר או מתאים את צפיפות הטונר.
Resolution (רזולוציה)	משנה את הגדרות הרזולוציה, כולל הגדרה REt.
Lock Resources (געלית משאבי)	גועל או פותח התקני אחסון, כדוגמת דיסק קשיח.

פריט	תיאור
Stored Jobs (עבודות מאוחסנות)	מנהל עבודות הדפסה המאוחסנות בדיסק ובדיקה קשייח של המדפסת.
Trays Configuration (תצורת מגשים)	משנה את הגדרות בירית המוחדר של מגשי המדפסת.
IP (הגדרות IP Settings)	משנה את הגדרות הרשות של המדפסת ומספק גישה לשרת האינטרנט המובנה.
Additional Settings (הגדרות נוספות)	מספק גישה לשרת האינטרנט המובנה.
E-mail Alerts (התראות דואר אלקטרון)	מגדיר את תצורת המדפסת כך שתשליח הודעות בנוגע לאיורים מסוימים.

6 צבע

פרק זה מסביר כיצד להפיק את הדפסת הצבע הטובה ביותר:

- שימוש בצבע
- ניהול צבעים
- התאמת צבעים

שימוש בצבע

מדפסות Series 3000, 3600, 3800 HP Color LaserJet כוללות מאפייני צבע אוטומטיים, המאפשרים תוצאות מצוינות להדפסות הצבע. טבלאות צבעים שתוכננו ונבדקו בקפידה מאפשרות עיבוד צבע מדויק וחלק של כל הצבעים הניטנים להדפסה.

המדפסות מספקות גם כלים מותחנים לאיש מקצוע מנוסה.

HP ImageREt

טכנולוגיית HP ImageREt 2400 מספקת את יכולות הדפסת הצבע הטובה ביותר מבל' שהיה צריך לשנות את הגדרות מנהל המדפסת ומבל' להיאלץ לבחור בין יכולות הדפסה לרמת ביצועים או ל זיכרון, כשהאחד בא על חשבון השני. טכנולוגיית ImageREt מפיקה תוצאות באיכות של תצלום.

בהתאם לסוג המדפסת שברשותך, מציעות גרסאות HP ImageREt שלහן טכנולוגיות לכידה, בקרה על הצבעת נקודות ושליטה רבה יותר על יכולות הטונר בכל נקודה.

- **טכנולוגיית HP ImageREt 2400** (מדפסת HP Color LaserJet 3000 Series) מפיקה רזולוציית הדפסה של 600x600 dpi, כך שמתאפשרת אפשרות ברמת לייזר של 2400 dpi עם מילוני צבעים חלקים.

- **טכנולוגיית HP ImageREt 3600** (מדפסת HP Color LaserJet 3600/3800 Series) מפיקה רזולוציית הדפסה של 600x600 dpi, כך שמתאפשרת אפשרות ברמת לייזר של 3600 dpi עם מילוני צבעים חלקים.

בחירה חומרית הדפסה

לקבלת איכות הצבע והתמונה הטובה ביותר, בחר את סוג חומר הדפסה המתאים בתפריט תוכנת המדפסת או בלווי הבקה של המדפסת. ראה [בחירה חומרית הדפסה](#).

אפשרויות צבע

אפשרויות הצבע האוטומטיות מספקות פלט צבע מיטבי. אפשרויות אלה משתמשות בתיאוג אובייקטיבים, המאפשר להתחאים את הגדרות הצבע וגוון הבינים המיטביות לכל אחד מהאובייקטיבים בדף (טקסט, גרפיקה או תצלומים). מנהל המדפסת מזיהה אילו אובייקטיבים מופיעים בדף ובהתאם לכך משתמש בהגדרות גוון ביןים וצבע המספקות את יכולות הדפסה המיטבית לכל אובייקט ואובייקט.

בסביבת Windows, אפשרויות הצבע אוטומטי ואפשרות הצבע ידני מופיעות בכרטיסיה צבע של מנהל המדפסת.

תקן sRGB (אדום-ירוק-כחול)

sRGB הוא תקן צבעים המקביל בכל העולם, אשר פותח על ידי חברות HP ו-Microsoft. שפת צבעים משותפת לציגים, להתקני קלט (סורקים ומצלמות דיגיטליות) ולהתקני פלט (מדפסות ותווים). זהו מרכיב הצבעים המקביל במושגי HP, במערכות הפעלה של Microsoft, בראש הכלל-עולםית ובמრבית התוכנות המשרדיות. תקן sRGB מיצג צג Windows אופייני ומהווה את תקן ההתקנות למכשרי טלוויזיה בעלי חdots גבואה.

 **הערה** גורמים כגון סוג הצג והतאורה בחדר יכולים להשפיע על מראה הצבעים על המסך. לקבלת מידע נוסף, ראה [התאמת צבעים](#).

הגראסאות האחרונות של התוכנות Adobe PhotoShop®, CorelDRAW, Microsoft Office ו- Microsoft Office מפיקות צבעים באמצעות תקן sRGB. בעקבות קביעתו כברירת המחדל למרחיב הפעלה של Microsoft, אומץ תקן sRGB לשימוש בכל רחבי העולם. כאשר תוכניות והתקנים משתמשים בתקן sRGB כדי להחלף מידע על צבעים, מקבל המשתמש האופייני שיפור רב בהתקמת הצבעים.

תקן sRGB משפר באופן אוטומטי את יכולתו של המשתמש להתאים צבעים בין המדפסת, צג המחשב והתקני קלט אחרים, וזאת מבל' שיצטרך להיות מומחה בתחום.

הדפסה באربعة צבעים (CMYK)

הערה מאפיין זה זמין במדפסות מסדרת HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד.



ציאן, מגנטה, צהוב ושחור (CMYK) הם צבעי הדפסה המשמשים במכונות דפוס. סביבות של עבודות גרפיות אمنותיות (הדפסה והוצאה לאור) משתמשות בקובצי נתונים של CMYK כדי להפיק צבעים עשירים ומלאים לטקסט ולגרפיקה. המדפסת משתמשת במנהל מדפסת PS כדי לקבל צבעי CMYK.

אמולציה צבעי דיו PostScript (בלבד)

מדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series משתמשות בעיבוד צבעי CMYK כדי לבצע אמולציה למספר ערכות דיו סטנדרטיות של דפוס אופסוט:

- **Default CMYK+** (ברירת מחדל של CMYK): אפשרות זו מתאימה לעיבוד נתונים CMYK לצורך מטרות כלילות. היא מיועדת לעיבוד טוב של תצלומים ולהפקת צבעים עשירים ומלאים בהדפסה של טקסט וגרפיקה.
- **SWOP (תקן SWOP) Specifications for Web Offset Publications** (תקן SWOP): אפשרות זו תואמת לתקן דיו נפוץ בארה"ב ובמדינות אחרות.
- **Euroscale**: אפשרות זו תואמת לתקן דיו נפוץ באירופה ובמדינות אחרות.
- **DIC (תקן DIC) Dainippon Ink and Chemical** (תקן DIC): אפשרות זו תואמת לתקן דיו נפוץ ביפן ובמדינות אחרות.
- **Device** (התקן): אפשרות זו משביתה את האמולציה. כדי לקבל עיבוד נכון של התצלום במצב זה, יש לניהל את הצבע דרך התוכנה או מערכת הפעלה.

ניהול צבעים

להפקת מסמכים צבעוניים באיכות הדפסה המיטבית, מומלץ להגדיר את אפשרויות הצבע **אוטומטי**. עם זאת, לעיתים מעוניינים להדפס מסמך צבעוני בגוני אפור (שחור-לבן) או לשנות את אחת אפשרות הצבע של המדפסת.

- במערכת Windows, השתמש בהגדרות הגרפי **צבע** של מנהל המדפסת כדי להדפס בגוני אפור או לשנות אפשרויות צבע.
- במחשב Macintosh, השתמש בתפריט **צבע** (התאמת צבע) שבתיבת הדו-שיין **Print** (הדפסה) כדי להדפס בגוני אפור או לשנות אפשרות צבע.

הדפסה בגוני אפור

בחר באפשרות **הדף בגוני אפור** במנהל המדפסת כדי להפיק מסמך צבעוני בשחור-לבן. אפשרות זו שימושית להדפסת מסמכים צבעוניים המיועדים להעתקה או לשילחה בפקס.

כאשר האפשרות **הדף בגוני אפור** מסומנת, המדפסת משתמשת במצב שחור-לבן וחוסכת בקר בלאי של מחסניות הצבע.

התאמת צבעים אוטומטית או ידנית

האפשרות **אוטומטי** בהתקנת הצבעים מטבת את צבעי האפור הנייטרלי, גוני הביניים וחידוד הקצוות בכל אחד ממרכיבי המסמן. לקבלת מידע נוסף, עיין [בעזרת המקווונת של מנהל המדפסת](#).

הערה **אוטומטי** היא הגדרת ברירת המחדל, ומומלץ לבחור בה תמיד בהדפסת מסמך צבעוני.



האפשרות **ידני** בהתקנת הצבעים מאפשרת למשתמש להתאים את צבעי האפור הנייטרלי, גוני הביניים וחידוד הקצוות בטקסט, גרפיקה ותמונות. כדי לגשת לאפשרויות הצבע הידניות פתח את הגרפי **צבע**, בחר באפשרות **ידני** ולהזען על הגדרות.

אפשרויות צבע ידניות

השתמש בהתקנת צבע ידנית כדי להתאים את האפשרויות **צבע** (או **מפתח הצבע**) וגווי **ביניים** בנפרד עבור טקסט, גרפיקה ותמונות.

הערה בתוכנות המmirות טקסט או גרפיקה לתמונות ראש, ההגדרות עבור **תצלומים** משפיעות גם על טקסט וגרפיקה.



טבלה 1-6 אפשרויות צבע ידניות

Tİיאור הגדרה	אפשרויות הגדרה
גוני ביניים	• גוני ביניים גוני ביניים אפשרויות המשפיעות על בהירות ורזולוציה של פלט צבעוני (זמן במדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד).
שחור בלבד - מפיק צבעים נייטרליים (שחור וגווי אפור) באמצעות הטוור השחור בלבד. באופן זה, הצבעים הנייטרליים מופיעים ללא גוון דומיננטי.	• שחור בלבד - מפיק צבעים נייטרליים (שחור וגווי אפור) באמצעות הטוור השחור בלבד. באופן זה, הצבעים הנייטרליים מופיעים ללא גוון דומיננטי.
אפור נייטרלי	• אפור נייטרלי (זמינה במדפסת HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד) קובעת את השיטה לייצור גווי אפור המשמשים בהדפסת טקסט, גרפיקה ותמונות.
הגדרה אפור נייטרלי (זמן במדפסת HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד) קובעת את השיטה לייצור גווי אפור המשמשים בהדפסת טקסט, גרפיקה ותמונות.	• אפור נייטרלי (זמן במדפסת HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד) קובעת את השיטה לייצור גווי אפור המשמשים בהדפסת טקסט, גרפיקה ותמונות.

טבלה 1-6 אפשרויות צבע ידניות (המשר)

אפשרויות הגדירה	תיאור הגדירה
מדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series	בקרת קצה
<p>רפואייל מותאם אישית - מוגדרת הגדירה ה"אגדטיבית" ביותר. האפשרות ' הפרדת צבעים' בהתאם לשלוט טוב יותר בפלט הצבע ורכקבל את התוצאה הרצויה.</p> <p>פרופיל מותאם אישית מותאם לפלט הצבע ורכקבל את התוצאה הרצויה. הורד פרופילים מותאמים אישית מהאתר של hp, www.hp.com.</p>	<p>הגדירה בקרת קצה קובעת את אופן עיבוד הקצאות. לבקרת הקצה שמי מרכיבים: הפרדת צבעים בהתאם להתאמאה ולצדיה. הפרדת צבעים בהתאם למוגדרת ברמה של השולים. לצדיה מצמצמת את ההשפעות של יישור לקוי של משטחי צבע, באמצעות הזזה קלה של שלבי אובייקטים סמוכיםvr שיחפכו.</p>
<p>רגייל - הוא הגדרת ברירת המחדל ללכידה. הלכידה מוגדרת ברמה בינונית והפרדת הצבעים בהתאם למופעלת.</p> <p>קל - קובע לכידה ברמה מינימלית ואפשרות הפרדת הצבעים בהתאם למופעלת.</p> <p>מושבת - משבית את הלכידה ואת הפרדת הצבעים בהתאם.</p>	<ul style="list-style-type: none"> הגדירה בקרת קצה קובעת את אופן עיבוד הקצאות. לבקרת הקצה שמי מרכיבים: הפרדת צבעים בהתאם להתאמאה ולצדיה. הפרדת צבעים בהתאם למוגדרת ברמה של השולים. לצדיה מצמצמת את ההשפעות של יישור לקוי של משטחי צבע, באמצעות הזזה קלה של שלבי אובייקטים סמוכיםvr שיחפכו. הגדירה רגייל הוא הגדרת ברירת המחדל ללכידה. הלכידה מוגדרת ברמה בינונית והפרדת הצבעים בהתאם למופעלת. הגדירה קל קובע את הלכידה ברמה מינימלית. הגדירה מושבת הוא הגדרת ברירת המחדל ללכידה. מאפיין הלכידה מושבת.
מדפסת HP Color LaserJet 3600 Series	בע (מדפסות RGB בלבד)
<p>רגייל - קובע את הגדרת הלכידה ה"אגדטיבית" ביותר.</p> <p>קל - קובע את הלכידה ברמה בינונית.</p> <p>מושבת - הוא הגדרת ברירת המחדל ללכידה. מאפיין הלכידה מושבת.</p>	<ul style="list-style-type: none"> הגדירה רגייל קובע את הגדרת הלכידה ה"אגדטיבית" ביותר. הגדירה קל קובע את הלכידה ברמה בינונית. הגדירה מושבת הוא הגדרת ברירת המחדל ללכידה. מאפיין הלכידה מושבת.
<p>ברירת מחדל (sRGB) - מורה למדפסת לפרש צבעי RGB נתקן sRGB תקן sRGB הוא התקן המקבול בחברת Microsoft וכן בראשת הכלל עולמית (http://www.w3.org)</p> <p>טיטוב תמונה (s) - מדפסות sRGB מדפסות הטובה ביותר לעיבוד בלבד) מורה למדפסת להשתמש בהתאם הצבעים הטובה ביותר לעיבוד תמונות לפי תקן sRGB. בחר באפשרות זו כדי להדפיס אובייקטים במתכונת רשת, כגון קובצי BMP, TIF או GIF.</p> <p>HP Color LaserJet 3800 Series (1998) Adobe RGB (מדפסת Adobe RGB) - מדפסת להשתמש בהתאם הצבעים הטובה ביותר לעיבוד בלבד) מורה למדפסת להשתמש בהתאם הצבעים הטובה ביותר לעיבוד מסמכים או תמונות שנוצרו במרחב הצבעים של Adobe RGB. מרחב צבעים זה נוצר בחלק מהפתרונות הדיגיטליות ובתוכנות הגרפיות הממוצעות. אם משתמשים ב- RGB בעט הדפסה מתכונה מקוועת, שלהשנית את ניהול הצבעים בתוכנה ולאפשר לתוכנתה המדפסת לנהל את מרחב הצבעים.</p> <p>לא - מורה למדפסת להדפיס נתוני RGB במצב התקן בסיסי. אם בוחרים אפשרות זו, יש לנוהל את הצבעים דרך התוכנית שבה שבדים או דרך מערכת הפעלה כדי שעיבוד התצלומים יעשה נכון.</p>	<ul style="list-style-type: none"> הגדירה בע (מדפסות RGB בלבד) HP Color LaserJet 3000/3800 Series הגדירה טיטוב תמונה (s) מדפסות sRGB מדפסות הטובה ביותר לעיבוד בלבד) מורה למדפסת להשתמש בהתאם הצבעים הטובה ביותר לעיבוד תמונות לפי תקן sRGB. בחר באפשרות זו כדי להדפיס אובייקטים במתכונת רשת, כגון קובצי BMP, TIF או GIF. הגדירה Adobe RGB (1998) Adobe RGB (מדפסת Adobe RGB) - מדפסת להשתמש בהתאם הצבעים הטובה ביותר לעיבוד בלבד) מורה למדפסת להשתמש בהתאם הצבעים הטובה ביותר לעיבוד מסמכים או תמונות שנוצרו במרחב הצבעים של Adobe RGB. מרחב צבעים זה נוצר בחלק מהפתרונות הדיגיטליות ובתוכנות הגרפיות הממוצעות. אם משתמשים ב- RGB בעט הדפסה מתכונה מקוועת, שלהשנית את ניהול הצבעים בתוכנה ולאפשר לתוכנתה המדפסת לנהל את מרחב הצבעים. הגדירה לא - מורה למדפסת להדפיס נתוני RGB במצב התקן בסיסי. אם בוחרים אפשרות זו, יש לנוהל את הצבעים דרך התוכנית שבה שבדים או דרך מערכת הפעלה כדי שעיבוד התצלומים יעשה נכון.

הגבלת הדפסה בצבא

הערה מאפיין זה זמין במדפסות מסדרת HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד.



מדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series יכולות את הגדרה **RESTRICT COLOR USE (הגבל שימוש באבעב)** המיועדת למטרות הפעולות ברשות. מנהל הרשות יכול לנצל הגדרה זו כדי להגביל גישת משתמשים לממדפסות במטרה לחסור באפשרות הטעון, אם אינן מצליח להדפיס באבעב. פנה למנהל הרשות.

לחץ על **Menu (תפריט)**.
לחץ על ▼ כדי לסייע את האפשרות **PRINT QUALITY (איכות הדפסה)** ולאחר מכן לחץ על ✓.

3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת מערכת) ולאחר מכן לחץ על ✓.
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **RESTRICT COLOR USE** (הגבל שימוש צבע) ולאחר מכן לחץ על ✓.
5. לחץ על ▼ כדי לבחור אחת מהאפשרויות הבאות:
 - **DISABLE COLOR (השבת צבע)**: הגדרה זו שוללת מכל המשתמשים את אפשרות ליכוח הצבע של המדפסת.
 - **ENABLE COLOR (הפעל צבע)**: זו הגדרת ברירת המחדל, המאפשרת לכל המשתמשים להשתמש ביכוחות הצבע של המדפסת.
 - **COLOR IF ALLOWED (צבע אם מותר)**: הגדרה זו מאפשרת למנהל הרשות להתיר את השימוש בצבע רק למשתמשים נבחרים. השימוש בשירות האינטרנט המובנה כדי לציין אילו משתמשים יכולים להדפיס בצבע.
6. לחץ על ✓ כדי לשמר את ההגדרה.

מנהל הרשות יכול לעקוב אחר השימוש בצבע במדפסת HP מסויימת על-ידי הדפסת יומן עבודות הדפסהצבע. ראה [שימוש בדף מידע אודוחות המדפסת](#).

הערה במדפסות HP Color LaserJet 3600 Series, יכול מנהל הרשות למנוע גישה להדפסותצבע דרך התוכנה **Driver Management and Control** (ניהול ובקרה של מנהל התקן).



התאמת צבעים

התאמת צבע פלט המודפסת לצבע המופיע בציג המחשב היא תהליך מורכב, שכן שיטת הפקת הצבע של מדפסות שונה מזו של צגי מחשב. צגי מחשב מציגים צבעים באמצעות פיקסלרים של אור המעבדים בשיטת RGB (אדום, ירוק, כחול), ואילו מדפסות מדפסות צבעים באמצעות עיבוד CMYK (ציאן, מגנטה, צהוב ושחור).

התאמת הצבעים המודפסים לאלה המופיעים בציג המחשב מושפעת מכמה גורמים:

- חומר הדפסה
- חומרי הצבע במדפסת (לדוגמה, דיו או טונר)
- שיטת הדפסה (לדוגמה, הזרקת דיו, מכונת דפוס או טכנולוגית לייזר)
- התאורה בחדר
- הבדלים אישיים בתפישת הצבע
- התוכנה
- מנהלי המדפסת
- מערכת הפעלה במחשב
- הצג
- כרטיסי ידאו ומנהלי התקנים
- תנאי הסביבה (לדוגמה, לחות)

כדי לזכור את הגורמים הללו בכל מקרה שהצבעים הנראים על הצג אינם תואמים באופן מושלם לצבעי הפלט המודפס. לגבי רוב המשתמשים, השיטה הטובה ביותר להתקנת הצבעים היא להדפס בתקן RGB.

התאמת צבעים מתוך ספר דוגמאות

 **עזרה** מופיע זה זמן במדפסות מסדרת Color LaserJet 3000/3800 Series HP בלבד.

תהליך התקנת הפלט המודפס לספר דוגמאות קיימים ולקטולוגים של צבעים סטנדרטיים הננו תהליך מורכב. באופן כללי, ניתן להציג התקנת טובה למדוי לספר דוגמאות אם נעשה גם בו שימוש בדיי בצבע ציאן, מגנטה, צהוב ושחור. ספרים כאלה מוכרים בדרך כלל בספרי דוגמאות לעיבוד צבע.

חלק בספרי הדוגמאות מופקים על בסיס 'צבעי ספוט'. רבים מצבעים אלה אינם נכללים בסולם הצבעים של המדפסת (טוווח הצבעים). מרבית ספרי הדוגמאות של צבעי ספוט מלאים בספרי דוגמאות של עיבוד צבע המיצעים הקבלה לצבע CMYK.

מרבית ספרי הדוגמאות של עיבוד צבע כוללים הערכה המציגת מה היה תקן העיבוד ששימוש להדפסת הספר: SWOP, EURO או DIC. ברוב המקרים, לקבלת התקנת צבעים מיטבית, יש לבחור את אמצעי הדיו הקבילה מתפרק המדפסת. אם אין מצלח להיות את תקן העיבוד, בחר באמצעי הדיו SWOP.

הדפסת דוגמאות צבע

כדי להשתמש בדוגמאות הצבע, בחר את דוגמת הצבע הקרובה ביותר לצבע המבוקש. השתמש בערך הצבע של הדוגמה המופיע בתוכנית שלך כדי לציין את האובייקט אליו אתה מבקש להתקין. הצבעים יכולים להשתנות בהתאם לסוג הנייר ולתוכנה ששימוש.

היעזר בהילך שלהן כדי להדפיס דוגמאות צבע דרך לוח הבקירה של המדפסת:

1. לחץ על **Menu** (תפריט).
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **INFORMATION (מידע)** ולאחר מכן לחץ על ✓.
3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **PRINT CMYK SAMPLES (הדפס דוגמאות CMYK)** (במדפסות LaserJet 3000/3800 Series) או את האפשרות **PRINT RGB SAMPLES (הדפס דוגמאות RGB)** ולאחר מכן לחץ על ✓.

7 תחזוקה

פרק זה מתאר את אופן התחזוקה של המדפסת. הפרק דן בנושאים הבאים:

- ניהול חומרים מתכליים
- החלפת חומרים מתכליים וחלקים
- ניקוי המדפסת

ניהול חומרים מתכליים

שימוש במחסניות הדפסה, אחסון ופיקוח עליהם יכולים לסייע להבטחת פلت מדפסת איכות.

תווחלת חי' החומרים המתכליים

תווחלת חי' מחסניות הדפסה תליה בדףו השימוש ובכמויות הטונר שדורשות UBודות הדפסה. לדוגמה, כאשר מדפסים טקסט בכיסוי של 5 אחוזים, מחסנית הדפסה של HP מספקת בממוצע לדפסת 4,000 או 6,000 דפים, בהתאם לדגם המדפסת. (מכتب עסק טיפוסי הוא בכיסוי של 5 אחוזים).

תווחלת חי' המחסנית מתקרת כאשר מדפסים לעיתים קרובות עבודות של דף אחד או שניים, הדפסות עם אחוז כיסוי גודל והדפסה דו-צדדית אוטומטית. בכל מקרה, ניתן לבדוק את תוחלת החיים הצפוייה על-ידי בדיקת משך חי' מחסנית הדפסה. לקבלת מידע נוספת, ראה [בדיקות משך חי' מחסנית הדפסה](#).

פרק' זמן משוערים להחלפת מחסניות הדפסה

הטבלה הבאה מפרטת את פרק' הזמן המשוערים להחלפת מחסניות הדפסה ואת הודעות המדפסת שמנחות מתי להחליף כל פריט.

פרק' זמן משוער ¹	מספר עמודים	מדפסות
6 חודשים	6,500 דפים ² (שחור)	מדפסת HP Color LaserJet 3000 Series
	3,500 דפים (צבע)	
4 חודשים	6,000 דפים (שחור)	מדפסת HP Color LaserJet 3600 Series
	4,000 דפים (צבע)	
6 חודשים	6,000 דפים (שחור)	מדפסת HP Color LaserJet 3800 Series
	6,000 דפים (צבע)	

¹ משך החיים המשוער מבוסס על הדפסת 1,500 דפים בחודש.


² ממוצע משוער של ספירת דפים בגודל A4/letter, המבוסס על כיסוי משוער של 5 אחוזים בצבעים מסוימים.

לצורך זמנה מקוונת של חומרים מתכליים, בקר באתרם הבאים:

- www.hp.com/support/clj3000
- www.hp.com/support/clj3600
- www.hp.com/support/clj3800

בדיקות משך חי' מחסנית הדפסה

ניתן לבדוק את משך חי' מחסנית הדפסה באמצעות לוח הבקרה של המדפסת, שרת האינטרנט המובנה, תוכנת המדפסת HP Easy Printer Care Software (תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP) או תוכנת Web Jetadmin. בדוק את רמות החומרים המתכליים המשוערות באמצעות מד החומרים המתכליים בלוח הבקרה של המדפסת.

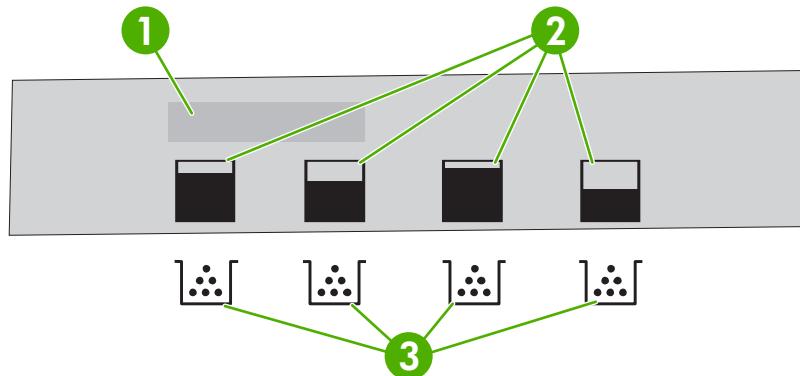

איור 1-7 צג המדפסת

1	אזור הודעה/הנחיה
2	מד חומרים מתכלים
3	צבע מחסנית הדפסה שמאל לימי: שחור, צהוב, ציאן ומגנטה

לקבלת רמות מדוייקות יותר, פועל לפני ההוראות בטבלה שלහן כדי להדפיס דף סטטוס חומרים מתכלים.

ההתקן	הוראות
לוח הבקרה של המדפסת	1. לחץ על Menu (תפריט).
	2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות INFORMATION (מידע) ולאחר מכן לחץ על ✓.
	3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות PRINT SUPPLIES STATUS PAGE (הדף דף סטטוס חומרים) ולאחר מכן לחץ על ✓ כדי להדפיס את דף סטטוס החומרים המתכלים.
רשות אינטרנט מובנה (מדפסות של HP LaserJet 3000/3800 Series)	1. כדי לפתח את דף סטטוס החומרים המתכלים, לחץ על Supplies Details (פרטי חומרים מתכלים) במקטע Supplies Status (מצב חומרים מתכלים) שבכרטיסייה Overview (סקירה כללית).
רשות אינטרנט מובנה (מדפסות של HP Color LaserJet 3000/3800 Series)	1. כדי להגיע לדף הבית של המדפסת, הזן את כתובת-ה-IP בדפדפן והקש על Enter כדי לפתח שרת אינטרנט מובנה (מדפסות של HP LaserJet 3000/3800 Series).
הערכה	2. לחץ על Supplies Status (מצב חומרים מתכלים) בצד השמאלי של המסך כדי לפתח את דף סטטוס החומרים המתכלים.
ראה שימוש בשרת האינטרנט המובנה .	
בתוכנית JetAdmin של HP Web etadmin	בתוכנית JetAdmin של HP Web etadmin, בחר את המדפסת הרצiosa. דף סטטוס ההתקן מציג מידע על מחסניות הדפסה.

אחסון מחסניות הדפסה

אין להוציא את מחסנית הדפסה מאריזתה לפני מועד השימוש בה.

זהירות כדי למנוע נזק למחסנית הדפסה, אל תחשוף אותה לאור יותר ממספר דקות, ועל תיגע בשטח הגלגלת.

מחסניות הדפסה של HP

אם אתה משתמש במחסנית הדפסה חדשה מקורית של HP, תוכל לקבל את המידע הבא על החומרים המתכליים:

- אחוז החומרים המתכליים הננותרים
- מספר משוער של הדפים הננותרים
- מספר העמודים שהודפסו

מחסניות הדפסה לא מתוצרת HP

חברת Hewlett-Packard אינה ממליצה על שימוש במחסניות הדפסה חדשות או ממוחזרות שאינן מתוצרתה. מכיוון שמדוברים אלה אינם מוצרים מקוריים של חברת HP, החברה אינה יכולה להשפיע על תכנונם או על ייצוגם. שירות או תיקון הנדרשים כתוצאה ממשימוש במחסנית הדפסה שאינה מתוצרת HP לא יוכסו במסגרת האחריות של המדפסת. אם הנך משתמש במחסנית הדפסה שאינה מתוצרת HP, אין אפשרות HP לבדוק את הדיק של מאפיינים מסוימים. אם מחסנית הדפסה שאינה מתוצרת HP נמכרה לך כ מוצר מקורי של HP, ראה [הקו החם ואטר האינטרנט של HP לדיווח על הונאות](#).

אימות מחסניות הדפסה

המדפסת מאמתת באופן אוטומטי את מחסניות הדפסה כאשר המחסניות מוכנסות למדפסת. במהלך האימות, המדפסת תודיע לך אם המחסנית היא מחסנית מקורית של HP. אם ההודעה בלוח הבקרה מצינית שהמחסנית איננה מחסנית מקורית של HP, אתה סבור שרכשת מחסנית כזו, ראה [הקו החם ואטר האינטרנט של HP לדיווח על הונאות](#).

הקו החם ואטר האינטרנט של HP לדיווח על הונאות

התקשר לקו החם של HP לדיווח על הונאות (1-877-219-3183, חינם בצפון אמריקה) או פנה לאתר www.hp.com/go/anticounterfeit אם התקנת מחסנית הדפסה של HP והודעת המדפסת מצינית שהמחסנית אינה מתוצרת HP. תקבע אם המוצר מקורי ותנקוט צעדים לפתרון הבעיה.

מחסנית הדפסה שלך עלולה לא להיות מחסנית מקורית של HP אם:

- אתה נתקל בבעיות רבות הקשורות למחסנית הדפסה.
- המחסנית לא נראית כרגיל (לדוגמה, המדבקה הנטלית הכתומה חסра, או שהאריזה שונה מהאריזה הרגילה של HP).

החלפת חומרים מתקלים וחלקים

בעת החלפה של חומרים מתקלים או חלקים של המדפסת, הקפד לפעול בהתאם להנחיות המפורטוות בסעיף זה.

הנחיות להחלפת חומרים מתקלים

כדי לבצע את החלפת החומרים המתקלים ב יתר קלויות, מומלץ לישם את ההנחיות שלහן בעת התקנת המדפסת.

- יש להשאיר מרוחה מספיק מעל המדפסת ובחזיתה כדי לאפשר הוצאת חומרים מתקלים.
- יש למקם את המדפסת על משטח ישר ויציב.

לקבלת הוראות לגבי התקנת חומרים מתקלים, עיין במדריכים הנלוים לכל פריט מתקלה. לחופין, עיין במידע באתר האינטרנט הבאים:

- **HP Color LaserJet 3000 Series:** www.hp.com/support/clj3000
- **HP Color LaserJet 3600 Series:** www.hp.com/support/clj3600
- **HP Color LaserJet 3800 Series:** www.hp.com/support/clj3800

זהירות במדפסת זו, מומלץ להשתמש במוצרים מותוצרת HP בלבד. שימוש במוצרים שאינם מותוצרת HP עלול לגרום לתקלות שיצריכו הזמנת שירות שאינו נכלל באחריות או בהסכם השירות של Hewlett-Packard.



החלפת מחסניות הדפסה

כאשר מחסנית הדפסה עומדת להתרוקן, לוח הבקרה מציג הודעה ובה המלצה להזמין מחסנית חלופית. המדפסת יכולה להמשיך להדפס באמצעות מחסנית הדפסה הנוכחית עד שלוח הבקרה יציג הודעה המורה לך להחליף את המחסנית. המדפסת משתמשת באربעה צבעים ומצוידת במחסנית הדפסה לכל צבע: שחור (K), ציאן (C), מגנטה (M) וצהוב (Y).


החלף מחסנית הדפסה כאשר ב嚷 לוח הבקרה מופיע ההודעה **REPLACE <COLOR> CARTRIDGE (החלף מחסנית <צבע>).**

הערה אם כל מחסנית הדפסה מתבלוט באותו זמן ותוהג להדפיס בעיקר בשחור-לבן, עליך לשנות את מצב הדפסה למצוב **MOSTLY BLACK PAGES (בעיקר עמודים בשחור)**. לקבלת מידע נוסף, ראה [תפריט המשנה System Setup \(הגדרת מערכת\)](#).



אופן החלפת מחסנית הדפסה


1. פותח את הדלת הקדמית.

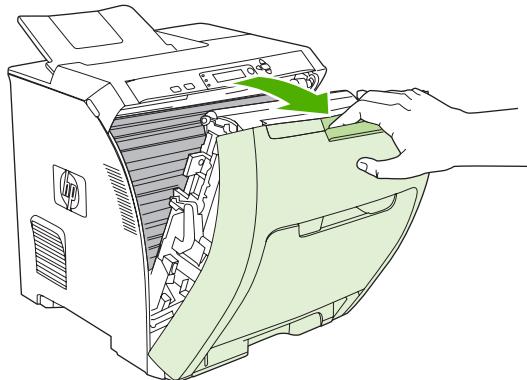


זהירות אל ת ניחח חפצים כלשהם על יחידת העברה ועל תיגע בה. יחידת העברה ממוקמת בחלקה הפנימי של הדלת הקדמית.



2. הסר את מחסנית הדפסה המשומשת מהמדפסת.

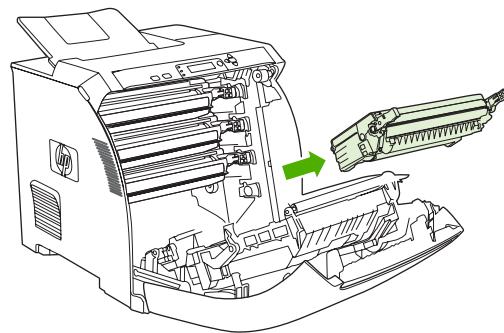


3. הוציא את מחסנית הדפסה החדשה מהשקייה. הכנס את המחסנית המשומשת לשקייה, לצורך מיחזור.

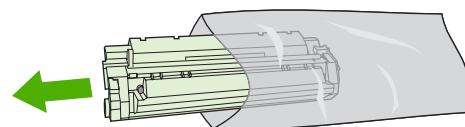


.4. אחיז במחסנית הדפסה בשני קצוותיה ונדנד אותה לצד בעדיות כדי לפזר את הטונר.


זהירות אל תיגע בתריס או בשטח הגלגלת.

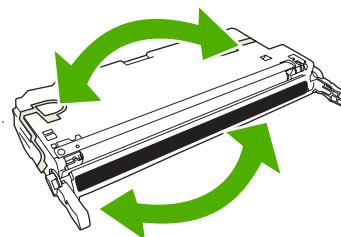


.5. הסר מחסנית הדפסה החדשה את סגרי האזזה הכתומים ואת סרט המשלוח המחבר לסגיר האזזה השמאלי. השלך את סרט האזזה ואת סגiry האזזה בהתאם לתקנות המקומיות.

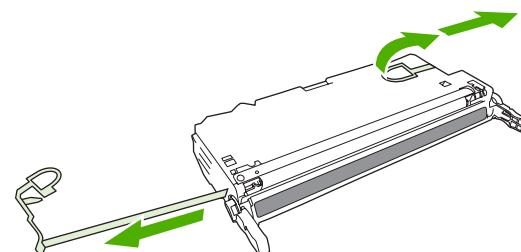

.6. ישר את מחסנית הדפסה ביחס למסלولات שבתונר המדפסת ובעזרת הידיות הכנס את מחסנית הדפסה עד ש"תשב" ביציבות במקומה.

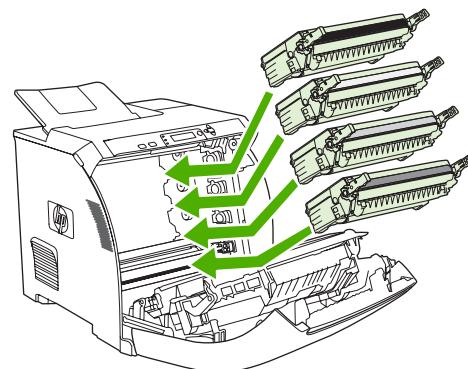

.7 סגור היטב את הדלת הקדמית.

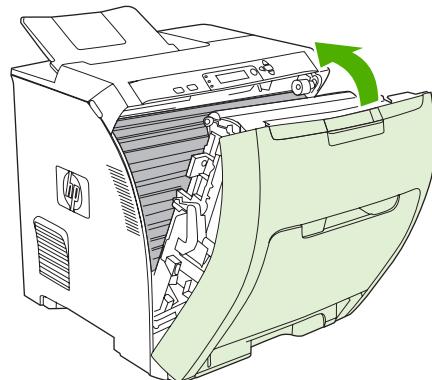

לאחר זמן קצר, תופיע בציג לוח הבקרה ההודעה **Ready (מוכן)**.



.8 התחילה הושלמה. הניח את מחסנית הדפסה המשומשת ב קופסה שהכילה את המחסנית החדשה. לקבלת הוראות לגבי אפשרות מיחזור, עיין במדריך המיחזור המצורף.

.9 אם אתה משתמש במחסנית הדפסה שנייה מתוצרת HP, פנה ללוח הבקרה לקבלת הוראות נוספות.

לקבלת עזרה נוספת, בקר באתר [শৰীফ হাতেল চোরাম মাটচলিম](#).

ניקוי המדפסת

במהלך הדפסה, עלולים להצטבר בתוך המדפסת שירוי נייר, טונר ובק. במשך הזמן, הצטברות זו של לכlico עשויה לגרום לביעות באיכות הדפסה, כגון כתמי טונר או מריחות טונר. למדפסת זו מצב ניקוי שבאמצעותו אפשר לתקן בעיות מסוג זה ולמנוע את התרחשותן.

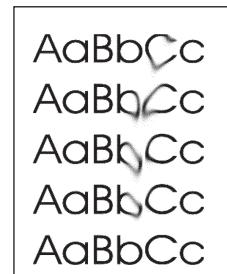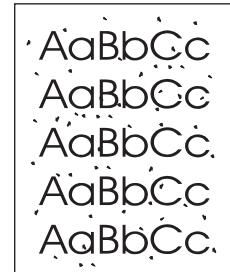

ניקוי המדפסת באמצעות לוח הבדיקה

1. לחץ על **Menu** (תפריט).
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תכורת התקן) ולאחר מכן לחץ על ✓.
3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **PRINT QUALITY** (איכות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על ✓.

הערה אם המדפסת שברשותך מצוידת באבזר להדפסה דו-צדדית אוטומטית (מדפסות Color HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn, 3800dtn), עברו לשלב 7.

הערה

4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CREATE CLEANING PAGE** (צור דף ניקוי) ולאחר מכן לחץ על ✓.
5. רוקן את מגש 1 מניר.
6. הוציא את דף הניקוי והנח אותו במגש 1 כך שהצד המודפס מופנה כלפי מטה.

הערה אם טרם הגיעו אל התפריטים, נווט אל **PRINT QUALITY** (איכות הדפסה) בהתאם להוראות שלעיל.

הערה

7. בלוח הבדיקה של המדפסת, לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **PROCESS CLEANING PAGE** (מעבד דף ניקוי) ולאחר מכן לחץ על ✓.

8 פתרון בעיות

פרק זה מתאר את הפעולות שיש לבצע במקרה של בעיות במדפסת.

- רשימה בסיסית של פעולות לביצוע לצורך פתרון בעיות
- סוגי הודעות לוח הבקשה
- הודעות לוח הבקשה
- חסימות נייר
- סיבות שכיחות לחסימות נייר
- שחרור חסימות נייר
- בעיות בתיפול בנייר
- פתרון בעיות-דף מדיע
- בעיות בתגובה המדפסת
- בעיות בלוח הבקשה של המדפסת
- בעיות בהדפסה באכבע
- פלט מדפסת לconi
- בעיות במחשב Macintosh
- בעיות בתוכנה
- פתרון בעיות באיכות הדפסה

רישימה בסיסית של פעולות לביצוע לצורך פתרון בעיות

אם נתקלת בעיות הקשורות לממדפסת, היעזר ברשימה הפעולות הבאה כדי לזרות את הסיבה לבעיה:

- האם הממדפסת מחוברת למחשב?
- האם הממדפסת הופעלה?
- האם הממדפסת נמצאת במצב **Ready** (מוכן)?
- האם כל הcablies הנחוצים מחוברים?
- האם מופיעות הודעות כלשהן בacz לוח הבדיקה?
- האם הותקנו חומרים מתכליים מקוריים של HP?
- האם הותקנוلاحזרונה מחסניות הדפסה, ואם כן האם הותקנו בצורה נכונה, לרבות הסרת הלשונית הנתולשת מעלה החסנית?

למידע נוספת התקינה והגדירה, עין במדריך 'הפעלה ראשונה' של הממדפסת.

אם איןך מצליח למצאו פתרון לעבויות הממדפסת במדריך זה, בקר באתר האינטרנט המתאים:

- ממדפסת HP Color LaserJet 3000 Series: www.hp.com/support/clj3000
- ממדפסת HP Color LaserJet 3600 Series: www.hp.com/support/clj3600
- ממדפסת HP Color LaserJet 3800 Series: www.hp.com/support/clj3800

גורםים המשפיעים על ביצועי הממדפסת

מספר גורמים המשפיעים על משך הדפסת העבודה:

- מהירות מדפסת מרבית, הנמדדת בדפים לדקה (ppm)
- שימוש בנייר מיוחד (דוגמת שקפים, נייר כבד, נייר בגודל מותאם אישית)
- זמן עיבוד וטינה של הממדפסת
- המורכבות והגודל של האובייקטים הגרפיים
- מהירות המחשב שבו שימוש
- חיבור ה-USB
- תצורת קלט/פלט של הממדפסת
- כמות הזיכרון שהותקן בממדפסת
- מערכת הפעלה והתצורה של הרשת (אם ישם)
- אישיות הממדפסת (שפה) (PCL, HP JetReady או PS)

 **ערה** למorate שהוספה זיכרון לממדפסת עשויה לפתור בעיות זיכרון, לשפר את אופן הטיפול של הממדפסת בגרפייה מורכבת ולשפר זמן הורדה, היא אינה יכולה להגברת את מהירות הדפסה מעבר למהירות המרבית (ppm).

סוגי הודעות לוח הבקרה

לוח הבקרה מציג ארבעה סוגים של הודעות לצוין סטטוס המדפסת או בעיות הקשורות אליה.

סוג הודעה	תיאור
הודעות סטטוס	הודעות הסטטוס משקפות את המצב הנוכחי של המדפסת. הן מודיעות את השימוש על פעולה תקינה של המדפסת ונוגרות לא צורך בהתערבותו. ההודעות משתנות כאשר מצב המדפסת משתנה. כאשר המדפסת במצב מוקן ומוכן לפעולה, היא אינה מדפסת ואין הודעות אחריה ממתיינות, מופיעות הודעות הסטטוס Ready (МОוכן).
הודעות אזהרה	הודעות אזהרה מודיעות את השימוש על שגיאות נתוניות ותקלות בהדפסה. בדרך כלל, הודעות אלה מופיעות ליסרגון עם ההודעה Ready (МОוכן) או עם הודעות סטטוס אחרות, והן נשארות במצב עד להחצן ✓. הודעות אזהרה מסוימות ניתן למחוק. אם הגדירה CLEARABLE WARNINGS (אזהרות זמניות) נקבעה JOB (עבודה) בתפריט CONFIGURE DEVICE (הגדר תצורת התקן) של המדפסת, עבודת הדפסה הבאה תנקה הודעות אלה.
הודעות שגיאה	הודעות שגיאה מודיעות על פעולות שיש לנתקו, כמו הוספת נייר או שחרור חסימת נייר.
הודעות שגיאה מסויימות מהאפשרות המשך הדפסה אוטומטי. אם הגדירה AUTO CONTINUE=ON (המשך אוטומטי=מופעל) נקבעה בתפריטים, המדפסת תמשיך בפועלה רגילה בתום 10 שניות של הצגת הודעת שגיאה מהסוג המאפשר המשך הדפסה אוטומטי.	
הודעות על שגיאה קריטית	הודעות על שגיאה קריטית מודיעות את השימוש על כשל במכשיר. חלק מהודעות אלה נעלמות כאשר מכבים את המדפסת ומפעלים אותה מחדש. הודעות אלה אין מושפעות מהגדרת המאפיין AUTO CONTINUE=ON (המשך אוטומטי). אם הודעה על שגיאה קריטית ממשיכת להופיע, יש לפנות ל客服 שירות.

הטבלה שלהן מציגה ומתרetta את הודעות לוח הבקרה.

הודעות לוח הבקרה

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
כדי לשלוט, לחץ על ✓.	למדפסת יש שעון פנימי לתאריך ושעה. ההנעה להגדיר את התאריך והזמן מופיעה בפעם הראשונה שפעילים את המדפסת.	לחץ על ✓ כדי לשנות את התאריך והשעה. לחץ על Stop (עצור) כדי לדלג על שלב זה. אפשר לכוון את התאריך והשעה במועד מאוחר יותר, דרך SYSTEM SETUP (הגדרת מערכת).
כדי לדלג, לחץ על STOP (עצור)	אם ההנעה מופיעה בכל פעם שאתה מפעיל את המדפסת, השעון אינו פועל כשרורה. פנה לתמיכת HP.	אם המטיב דיעטך אכן התקנת מוחסנת של HP, www.hp.com/go/anticounterfeit עבורו לאתר.
לסירוגין מוחלפת בהודעה לקבالت עזרה, לחץ על ?	הותקנה מוחסנית חדשה שאינה של HP. הודעה זו תמשך להופיע עד שיתוקן חומר מתכלה של HP או עד שתתלחץ על ✓.	שירות או תיקוני הדורים כתוכאה משימוש בחומרים מתכלים שאין מותצת HP אינם מוכנים במסגרת האחוריות של HP.
לקבالت עזרה, לחץ על ?	לפחות אחת ממחסניות הדפסה בודק בקצת האריזה.	כדי להמשיך בהדפסה, לחץ על ✓. עבדות הדפסה הראשונה שנמצאת בהמננה תונטט.
לקבالت עזרה, לחץ על ?	הסר את כל מוחסניות הדפסה ונשара עם סגר האריזה.	1. התקן מחדש את מוחסניות הדפסה. 2. הסר את כל מוחסניות מהן הין נשארו סגרי אריזה כתומים. הסר כל סגר אריזה שנשאר.
לקבالت עזרה, לחץ על ?	לפחות אחת ממחסניות הדפסה יכולת לזכור אחד לפחות, או שחרור תג זיכרון אחד לפחות.	1. פותח את הדלת הקדמית. 2. הסר את מוחסניות הדפסה והתקן אותו מחדש. 3. סגור את הדלת הקדמית. 4. כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש. 5. אם השגיאה עדין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
לסירוגין מוחלפת בהודעה כדי להמשיך, לחץ על ✓.	השעון הפנימי של המדפסת אינו מכוון. אפשר להמשיך בהדפסה, אבל ההנעה לכוון את התאריך והשעה תופיע בכל פעם שתפעיל את המדפסת.	פונה לתמיכת HP.
לסירוגין מוחלפת בהודעה לקבالت עזרה, לחץ על ?	איירעה חסימת נייר בדלת הקדמית.	פתח את הדלת הקדמית ושחרר את החסימה. ראה שחרור חסימות נייר .
לסירוגין מוחלפת בהודעה לקבالت עזרה, לחץ על ?	איירעה חסימת נייר בדלת הקדמית, אבל ההנעה לכוון את התאריך והשעה תופיע בכל פעם שתפעיל את המדפסת.	אם ההודעה ממשיכת להופיע לאחר הוצאה כל הדפים ויציאה מהעדרה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
לסירוגין מוחלפת בהודעה לקבالت עזרה, לחץ על ?	איירעה חסימת נייר בדלת הקדמית, באזורי הפלט של הדפסה דו-צדדית. דלת הקדמית	פתח את הדלת הקדמית, ואזורי הפלט של הדפסה דו-צדדית. ראה שחרור חסימות נייר .
לסירוגין מוחלפת בהודעה לקבالت עזרה, לחץ על ?	איירעה חסימת נייר בדלת הקדמית, באזורי הפלט של הדפסה דו-צדדית, חסימה בדלת, דלת קדמית	אם ההודעה ממשיכת להופיע לאחר הוצאה כל הדפים ויציאה מהעדרה, פנה לשירותי התמיכה של HP.

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
13.XX.YY FUSER JAM INSIDE TOP COVER (חסימה ב-<i>FUSER</i>, בתוך המכסה העליון)	airyue ha- <i>chisimah</i> be- <i>fuser</i> .	פתח את המכסה העליון ושחרר את החסימה. הזרמת Fuser ה- <i>Fuser</i> חם מאוד. המטען כעשרה דקות עד שתיקרר. ראה שחרור חסימות נייר .
13.XX.YY JAM INSIDE FRONT DOOR (חסימה בתוך הדלת הקדמית)	airyue ha- <i>chisimah</i> niyir be-dalat ha-kadmit.	אם ההודעה ממשיכה להופיע לאחר הוצאת כל הדפים ויציאה מהעזרה, פנה לשירותי התמיכה של HP. לחץ על הלחצן ? לקבלת עזרה. או ראה שחרור חסימות נייר .
XX.YY JAM INSIDE TOP COVER.13 (חסימה נייר במכסה העליון)	natku niyir matchot la-mecsha ha-kadmi.	אם ההודעה ממשיכה להופיע לאחר הוצאת כל הדפים ויציאה מהעזרה, פנה לשירותי התמיכה של HP. פתח את הדלת הקדמית ווסר חומר הדפסה שנטקעו.
XX.YY JAM IN TRAY 1 (חסימה במגש 1)	natku niyir be-magsh 1	נתקע נייר מתחת למכסה הקדמי. לאסירוגן מוחלפת בהודעה ? לחץ על ? שחרר את החסימה ולחץ על ✓. ראה שחרור חסימות נייר .
XX.YY JAM IN TRAY 2 (חסימה במגש 2)	natku niyir be-magsh 2	אם ההודעה ממשיכה להופיע לאחר הוצאת כל הדפים, פנה לשירותי התמיכה של HP. הסר את מגש 2, שחרר את החסימה והתקן את מגש 2 בחזרה במדפסת. ראה שחרור חסימות נייר .
X YY JAM IN TRAY 13 (חסימה במגש X)	natku niyir be-magsh 1 ao be-magsh 3.	שחרר את החסימה ולחץ על ✓. או ראה שחרור חסימות נייר .
INSUFFICIENT MEMORY 20 (אין דיאכטן)	ha-madepsat kiyalha maha-machshav na-tunim be-nafot gadol mi-kiyabot ha-zicron.	אם ההודעה ממשיכה להופיע לאחר הוצאת כל הדפים ויציאה מהעזרה, פנה לשירותי התמיכה של HP. 1. לחץ על הלחצן ✓ כדי להמשיך בהדפסה. הערה חלק מהנתונים יאבדו. 2. כדי להימנע משגיאת זו, מצויים את מרכיבות עמודת הדפסה. 3. הוסףת זיכרון למדפסת עשויה לאפשר הדפסה של דפים מורכבים יותר.

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
22 BUFFER OVERFLOW X IO 22 (הצפת מגאר בחרץ X)	עלbor מדפסות 3000/3800 HP Color LaserJet עם התקן EOIO בלבד. כדי להמשיך בהדפסה. בזמן פעולה אירעה גלישת זיכרון במאגר O/I של כרטיסי EOIO בחרץ X. להסיגין מוחלפת בהודעה. כדי להמשיך, לחץ על ✓.	1. לחץ על החלוץ ✓ כדי להמשיך בהדפסה. הערה חלק מהנתונים יאבדו. 2. אם ההודעה עדין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
22 EMBEDDED I/O BUFFER OVERFLOW (הצפת מגאר בקלט/פלט מובנה)	במדפסות 3600/3800 HP Color LaserJet כדי להמשיך בהדפסה. בזמן פעולה אירעה גלישה במאגר הזיכרון של שרת הדפסה המובנה של HP Jetdirect. להסיגין מוחלפת בהודעה. כדי להמשיך, לחץ על ✓.	1. לחץ על החלוץ ✓ כדי להמשיך בהדפסה. הערה חלק מהנתונים יאבדו. 2. אם ההודעה עדין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
22 PARALLEL I/O BUFFER OVERFLOW (הצפת מגאר בקלט/פלט מקבילי)	במדפסות 3000/3800 HP Color LaserJet בלבד. בזמן פעולה אירעה גלישה במאגר הזיכרון המקבילי של המדפסת. להסיגין מוחלפת בהודעה. כדי להמשיך, לחץ על ✓.	1. לחץ על החלוץ ✓ כדי להמשיך בהדפסה. הערה חלק מהנתונים יאבדו. 2. אם ההודעה ממשיכה לאחר יציאה מהערכה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
22 SERIAL I/O BUFFER OVERFLOW (הצפת מגאר בקלט/פלט טור)	עלbor מדפסות 3000/3800 HP Color LaserJet עם התקן EOIO בלבד. בזמן פעולה אירעה גלישה במאגר הזיכרון הטורי של המדפסת. להסיגין מוחלפת בהודעה. כדי להמשיך, לחץ על ✓.	1. לחץ על החלוץ ✓ כדי להמשיך בהדפסה. הערה חלק מהנתונים יאבדו. 2. אם ההודעה עדין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
22 USB I/O BUFFER OVERFLOW (הצפת מגאר בקלט/פלט USB)	בזמן פעולה אירעה גלישה במאגר זיכרון ה-USB של המדפסת. להסיגין מוחלפת בהודעה. כדי להמשיך, לחץ על ✓.	1. לחץ על החלוץ ✓ כדי להמשיך בהדפסה. הערה חלק מהנתונים יאבדו. 2. אם ההודעה עדין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
40 BAD SERIALTRANSMISSION (העברת טורית לקייה)	במדפסות 3000/3800 HP Color LaserJet בלבד. במהלך קבלת הנתונים אירעה שגיאת נתונים ביציאה הטורית (זוגיות, מסגור או הצפת קו). להסיגין מוחלפת בהודעה. כדי להמשיך, לחץ על ✓.	1. לחץ על החלוץ ✓ כדי להמשיך בהדפסה. הערה חלק מהנתונים יאבדו. 2. אם ההודעה עדין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
40 x BAD TRANSMISSION (העברת לカリיס X EOIO)	עלbor מדפסות 3000/3800 HP Color LaserJet עם התקן EOIO בלבד. הקשר לכרטיס בחרץ EOIO נזתק. להסיגין מוחלפת בהודעה. כדי להמשיך, לחץ על ✓.	1. לחץ על החלוץ ✓ כדי להמשיך בהדפסה. הערה חלק מהנתונים יאבדו. 2. אם ההודעה עדין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
40 EMBEDDED I/O BAD TRANSMISSION (העברת לקייה של קלט/פלט מובנה)	ונזתק החיבור עם שרת הדפסה המובנה של HP Jetdirect. להסיגין מוחלפת בהודעה.	לחץ על החלוץ ✓ כדי להמשיך בהדפסה.

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
כדי להמשיך, לחץ על ✓.		
X 41.3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY (גודל לא צפוי בмагש X)	גודל חומרה הדפסה שהוטען בכיוון ההזנה, גדול יותר או קטן יותר מהגודל שהוגדר בתצורת המגש. סירוגין מוחלפת בהודעה	1. לחץ על ✓ כדי להדפיס מмагש אחר. 2. כדי להדפיס מмагש הנוכחי, טען את המגש בחומרה הדפסה בסוג ובסוגול המתאים לו. ואו שכל המגשים מוגדרים נכון לפני שתדפיס שוב. לקבלת מידע נוסף, ראה הדרת תצורת המגשים .
X 41.5 UNEXPECTED TYPE IN TRAY (סוג לא צפוי בмагש X)	המדפסת מזדהה סוג חומרה הדפסה השונה מהסוג שהוגדר לmagic. סירוגין מוחלפת בהודעה	1. לחץ על ✓ כדי להדפיס מmagic אחר. 2. כדי להדפיס מmagic הנוכחי, טען את המagic בחומרה הדפסה בסוג ובסוגול המתאים לו. ואו שכל המגשים מוגדרים נכון לפני שתדפיס שוב. לקבלת מידע נוסף, ראה הדרת תצורת המגשים .
41.X ERROR (שגיאה)	איירעה שגיאת מדפסת. סירוגין מוחלפת בהודעה	1. לחץ על הלחצן ✓ כדי להמשיך או לחץ על הלחצן ? לקבלת מידע נוסף. 2. אם ההודעה ממשיכה להופיע לאחר יציאה מהודעה, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה מחדש. 3. אם ההודעה עדין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
XXXX ERROR.49 (שגיאה)	איירעה תקלת קריטית בקושחה. סירוגין מוחלפת בהודעה	1. כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש. 2. אם ההודעה עדין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
(FUSER) 50.X FUSER ERROR (תקלת עזרה, לחץ על ?)	איירעה תקלת ב-Fuser. סירוגין מוחלפת בהודעה	1. כבה את המדפסת. 2. וואו שה-Fuser מותקן כראוי ויושב היטב במקומו. 3. הפעל את המדפסת. 4. אם ההודעה עדין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
51.XY ERROR (שגיאה)	איירעה שגיאת מדפסת. סירוגין מוחלפת בהודעה	1. לחץ על הלחצן ✓ כדי להמשיך. 2. אם ההודעה ממשיכה להופיע, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב. 3. אם ההודעה עדין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
52.XX ERROR (שגיאה)	איירעה שגיאת מדפסת. סירוגין מוחלפת בהודעה	1. לחץ על הלחצן ✓ כדי להמשיך. 2. אם ההודעה ממשיכה להופיע, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב. 3. אם ההודעה עדין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
ERROR UNSUPPORTED RAM 53.10.01 (RAM) (שגיאה, אין תמיכת ב-RAM)	כרטיסים-h DIMM של הזיכרון אינם כרטיסים MM התקן כרטיס DIMM נתמך. ראה בדיקות עם זיכרון .	התקן כרטיס DIMM נתמך. ראה בדיקות עם זיכרון .

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
XX ERROR.54 (שגיאה)	איירעה שגיאת פקודות מדפסת.	1. כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש. 2. אם ההודעה עדין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
XX PRINTER ERROR.57 (שגיאת מדפסת)	איירעה שגיאת מאoor מדפסת.	1. כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש. 2. אם ההודעה עדין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
59.XY ERROR (שגיאה)	איירעה שגיאת מבע המדפסות.	1. כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש. 2. אם ההודעה עדין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
62 NO SYSTEM (אין מערכת)	לא נמצא מערכת.	 הודעה זו עשויה להופיע גם כאשר ייחידת העברת מסר או אם היא מותקנת בזיכרון לא נכון. ודאי שיחידת העברת מסר מותקנת בזיכרון נכון.
64 ERROR (שגיאה) לקבלת עדשה, לחץ על ?	במדפסות HP Color LaserJet 3600 Series בלבד. איירעה שגיאה במאגר זיכרון הסריקה.	1. כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש. 2. אם ההודעה עדין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
68.X PERMANENT STORAGE FULL (אחסון קבוע מלא) לחץ על ?	התקן אחסון בלתי-נדיף מלא. לחץ על הלחצן כדי לנקוט את ההודעה. אפשר להמשיך בהדפסה, אך יתכונו התנהוגיות לא צפויות. X תיאור 1 דיסק נשלף (הבדק או קשייך)	1. לחץ על הלחצן כדי למשיך. 2. לגבי שגיאות 68.0, 68.1, מחקו קבצים מCONTENT.DAT. 3. אם השגיאה עדין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP. 4. לגבי שגיאות 68.1, השתמש בתוכנה Web Admin Client כדי למחוק CONTENT.DAT. 5. לגבי שגיאות 68.1, שטמכו, פנה לשירותי התמיכה של HP Support.
68.X PERMANENT STORAGE WRITE FAIL (נכש בכתיבה לאחסון קבוע) לחץ על ?	התקן אחסון בלתי-נדיף מלא. לחץ על הלחצן כדי לנקוט את ההודעה. אפשר להמשיך בהדפסה, אך יתכונו התנהוגיות לא צפויות. X תיאור 0 NVRAM על לוח 1 דיסק נשלף	1. לחץ על הלחצן כדי למשיך. 2. אם הבעה נמשכת, פנה לשירותי התמיכה של HP.

הודעת לוח הבדיקה	תיאור	פעולה מומלצת
68.X STORAGE ERROR SETTINGS CHANGED (שגיאת אחסון הגדירות שוננו)	אחד או יותר מהגדירות המדפסת שנשמרו בהתקן האחסון הבלתי נדי'ף אין חוקיות, ובוצע איפוס להגדירות היצירן. לחץ על הלחצן כדי לנקות את ההודעה. אפשר להמשיך בהדפסה, אך "יתכנו התנאגויות לא צפויות."	1. לחץ על הלחצן כדי להמשיך. 2. כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש. 3. אם ההודעה עדין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.
79.XXXX ERROR (שגיאה)	במדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד. אירעה שגיאת חומרה קרייטית.	1. כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש. 2. אם הבעיה נמשכת, פנה לשירותי התמיכה של HP.
8X.YYYY EIO ERROR (שגיאת EIO)	במדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד. אירעה שגיאת קרייטית בכרטיס העזר EIO.	1. כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש. 2. אם הבעיה נמשכת, פנה לשירותי התמיכה של HP.
8X.YYYY EMBEDDED JETDIRECT ERROR (שגיאת JETDIRECT מוגבנה)	שרת ההדפסה המוגבנה HP Jetdirect נתקל בשגיאת קרייטית.	1. כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש. 2. אם הבעיה נמשכת, פנה לשירותי התמיכה של HP.
Access Denied MENUS LOCKED (הגישה נמנעה, התפריטים נעלמים)	מנהל המדפסת הפעיל את מגנון האבטחה של לוח הבדיקה. במקורה זהה, לא ניתן לשנות את הגדרות לוח הבדיקה. ההודעה נעלמת לאחר מספר שניות, והמדפסת חוזרת למצב Ready (מוכן) או BUSY (עוסוק).	כדי לשנות הגדרות, פנה למנהל המדפסת.
ACTION NOT CURRENTLY AVAILABLE X ON TRAY (פעולה אינה זמינה כרגע בмагש X)	אתה מנסה לקבוע יישור להדפסה דו-צדדית בмагש שוהוגדר ל- ANY SIZE (כל גודל) או ANY CUSTOM (כל מותאם אישית). יישור להדפסה דו-צדדית אינו זמין כאשר גודל הנייר בмагש קבוע לאחת משתי הגדרות אלה.	שנה את הגדרת גודל הנייר למגםש.
Bad Duplexer Connection (חיבור האבזר להדפסה דו-צדדית אינו תקין)	האבזר להדפסה דו-צדדית מותקן בצורה לא נכונה. כדי לפתרור את התקלה, כבה את המדפסת והפעל אותה שוב.	האבזר להדפסה דו-צדדית מותקן בצורה לא נכונה. כדי לפתרור את התקלה, כבה את המדפסת והפעל אותה שוב.
Calibrating... (מכיל)	המדפסת עוברת כויל.	לא נדרש כל פעולה.
Cancelling... <JOB NAME> (מתבצע ביטול... שם העבודה>)	המדפסת מבטלת עבודה הדפסה. ההודעה תמשיך להופיע בזמן שהמדפסת עצרת את עבודה הדפסה, מנקה את נתיב ה הדפסה ומוחקת כל מידע נגנש שנמצא בערך הנטונם הפעיל.	לא נדרש כל פעולה.
Checking paper path (בודק את מסלול הנייר)	המנוע מסובב את האגלאות לצורך איתור חסימות נייר.	לא נדרש כל פעולה.
Checking printer (בודק את המדפסת)	המנוע מבצע בדיקה פנימית.	לא נדרש כל פעולה.
Chosen Personality Not Available (האישיות שנבחרה אינה זמינה)	התקבלה בקשה לאישיות (שפה) שאינה קיימת במדפסת. עבודת ה הדפסה בוטלה ואף דף לא הודפס. נסה להשתמש במנהל התקן אחר.	1. לחץ על הלחצן כדי להמשיך. 2. נסה להשתמש במנהל התקן אחר.

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
CLEANING DISK X% COMPLETE (דיסק X% הושלם)	המדפסת מעבדת את דף הניקוי. אל תכבה את המדפסת. המסתן לסיום התהילה. בתום תהיליך הניקוי, המדפסת מבצעת אוטומטית אתחול.	 הנתקן שתוכנן במילוי עבורן.
DO NOT POWER OFF (אל תכבה)	לא מדרשת כל פעולה. המדפסת מעבדת את דף הניקוי. אל תכבה את המדפסת. המסתן לסיום התהילה. בתום תהיליך הניקוי, המדפסת מבצעת אוטומטית אתחול.	
Clearing event log (מנקה יומן אירועים)	הודעה זו מופיעה בזמן ניקוי יומן האירועים. לאחר מכן המדפסת חוזרת לתפריט SERVICE (שירות).	לא מדרשת כל פעולה.
Clearing paper path (מפנה את מסלולנייר)	איירעה עבירה חסימת ניר במדפסת או שהנייר הוכנס ביצור לא נכון. המדפסת מנסה לפולט דפים תקוניים באופן אוטומטי.	לא מדרשת כל פעולה.
CLOSE TOP COVER AND FRONT DOOR (סגור את המכסה העליון ואת הדלת הקדמית)	סגור את המכסה העליון והדלת הקדמית להיות סגורים.	
CODE CRC ERROR (קוד שגיאת CRC)	1. התקן מחדש במהלך שדרוג קושחה. 2. אם הבעיה נמשכת, פנה לשירותי התמיכה של HP.	איירעה שגיאה במהלך קושחה.
COLOR RFU FAILED (כשל בשדרוג קושחה)	1. התקן מחדש במהלך שדרוג קושחה. 2. אם הבעיה נמשכת, פנה לשירותי התמיכה של HP.	איירעה שגיאה במהלך קושחה.
Creating...CLEANING PAGE (יוצר... דף ניקוי)	1. טען את דף הניקוי למגש. 2. לחץ על Menu (תפריט).	המדפסת יוצרת דף ניקוי. בתום הדפסת דף הניקוי, המדפסת חוזרת למצב Ready (מוכן).
PRINT QUALITY (איכות הדפסה)	3. בחר PROCESS CLEANING PAGE (מעבד דף ניקוי) ולאחר מכן על ✓.	
DATA RECEIVED (נתונים שהתקבלו)	אם המדפסת ממתינה להזנת דף, לחץ על ✓ כדי להמשיך.	המדפסת קיבלה נתונים וממתינה להזנת דף. כאשר המדפסת תקבל קובץ נוסף, ההודעה תיעלם.
Ready (מוכן)	אם המדפסת מושהה, לחץ על הלחצן Stop (עצור) כדי להמשיך.	המדפסת מושהה. הלחצן מושהה.
Event Log Empty (יומן האירועים ריק)	לא מדרשת כל פעולה.	האפשרות SHOW EVENT LOG (הציג יומן אירועים) נבחרה בלוט הבדיקה, אך יומן האירועים ריק.
GENUINE HP SUPPLIES DESIGNED FOR HP (חומרים מתאימים מקוריים של HP המיעדים ל-> מוצר)	החלף חומר זה בחומר מתכלה מקורי מותוצרת HP שתוכנן עבור מדפסות זו.	חומר מתכלה מקורי זה מותוצרת HP לא תוכנן עבור מדפסת זו ואינו נתמך. המדפסת יכולה להדפס עמו חומר זה, אך יכולות הדפסה עלולה להיפגע.
Ready (מוכן)	הותקנה מחסנית חדשה של HP. המדפסת חוזרת למצב Ready (מוכן) לאחר כ-10 שניות.	הותקנה מחסנית חדשה של HP. המדפסת חוזרת למצב Ready (מוכן) לאחר כ-10 שניות.

הודעת לוח הבדיקה	תיאור	פעולה מומלצת
Incorrect (שגוי)	מ' קוד הדיזייל האישיש שגוי.	פנה למנהל הרשות.
INCORRECT <COLOR> CARTRIDGE (מחסנית <צבע> שגוי)	מחסנית דיו צבעוני מותקנת בחריץ הלא נכון. או לקבלת מידע נוסף, ראה החלפת מחסניות הדפסה .	לחץ על הלחצן ? לקבלת עזרה.
INCORRECT SUPPLIES (חומרים מתכליים שגויים)	מחסנית הדפסה אחרת או יותר מותקנת בחריץ הלא נכון. או לקבלת מידע נוסף, ראה החלפת חומרים מתכליים וחלקים .	לחץ על הלחצן ? ולאחר מכן לחץ על הלחצן ? לקבלת עזרה.
INFLATE FAILURE (כשל בקושחה)	1. התיקן חדש את הקושחה. 2. אם הבעה נמשכת, פנה לשירותי התמיכה של HP.	AIRURE שגיאה במהלך שדרוג קושחה.
Initializing (מבחן אתוחוי)	הודעה זו מופיעה כאשר מפעלים את המדפסת והוא לא נדרש כל פעולה. מתחילה באתחול.	
Initializing permanent storage (מאתחול אחסון קבוע)	הודעה זו מוצגת כאשר מפעלים את המדפסת, כדי להודיע על אתחול הזיכרון הקבוע.	
XX Y CLOSE TRAY (הכנס או סגור את מגש XX)	אחד המגשים פתוח, והמדפסת מנסה להדפיס מגש אחר.	XX AT MAGSH צגורי את המגש צוין כדי להמשיך בהדפסה.
INSTALL <COLOR> CARTRIDGE (התקן מחסנית <צבע>)	לחץ על הלחצן ? לקבלת עזרה. או לקבלת מידע נוסף, ראה החלפת מחסניות הדפסה .	המחסנית אינה מותקנת או שהיא מותקנת בצורה לא נכונה במדפסת.
INSTALL FUSER (התקן Fuser)	לחץ על הלחצן ? לקבלת עזרה. או צור קשר עם תמיית לקוחות של HP או עם ספק שירות מורשה של HP.	ה-Fuser אינו מותקן או שהוא מותקן בצורה לא נכונה במדפסת.
INSTALL SUPPLIES (התקן חומרים מתכליים)	התקן את הממחסניות החסרות.	הסרות שתי מחסניות או יותר.
INSUFFICIENT MEMORY TO LOAD FONTS/DATA (זיכרון לא מספיק לטיעינת גופנים/נתונים)	לחץ על ? כדי להמשיך בהדפסה מוביל להשתמש בנתונים. כדי לפטור את הבעה, הגדיל את הזיכרון של התקן זה. לחץ על הלחצן ? לקבלת מידע נוסף.	ההודעה מוחלפת לסירוגין בהודעה עם שם התקן האחסון. אין די זיכרון בהתקן האחסון לצורך טיעינת גופנים או נתונים אחרים.
X Loading program (טעון את תוכנית X)	לא נדרש כל פעולה.	ניתן לאחסן תוכניות וגופנים במערכת הקבצים של המדפסת ולטען אותן לזיכרון ה-RAM כאשר

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
DO NOT POWER OFF (אל תכבה)	המדפסת מופעלת. המספר X מציין מספר רצף של התוכנית שנטענת כעת.	במדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד.
<גודל> בмагש X (Magnitude X)	מגש X ריק, או הוגדר עבור סוג וגודל שונים מלאה שצינו בעבודת הדפסה. או	לחץ על הלחצן ? לקבלת עזרה. כדי להדפיס מмагש אחר. לקבالت מידע נוספת, ראה הגדרת תצורת המגשים .
<גודל> במאגש X (Magnitude X)	מגש X ריק, או הוגדר עבור סוג וגודל שונים מלאה שצינו בעבודת הדפסה. אין מגש זמן אחר. או	לחץ על הלחצן ? לקבלת עזרה. כדי להדפיס מмагש אחר. לקבالت מידע נוספת, ראה הגדרת תצורת המגשים .
<גודל> במאגש X (Magnitude X)	אין חומר הדפסה במגש 1, אבל בעבודת הדפסה מחייבת סוג וגודל שצמינים מmagic. או	לחץ על הלחצן ? לקבלת עזרה. כדי להדפיס מmagic. לסייעון מוחלפת בהודעה
<גודל> במאגש X (Magnitude X)	חומר הדפסה נמצא במגש 1, אבל בעבודת הדפסה מחייבת סוג וגודל שאין זמינים כרגע. או	לחץ על הלחצן ? לקבלת עזרה. כדי להדפיס מmagic. לסייעון מוחלפת בהודעה
<גודל> במאגש X (Magnitude X)	מגש 1 ריק ואין מגש אחר זמין.	לחץ על הלחצן ? לקבלת עזרה. כדי להמישר, לחץ על .
<גודל> במאגש X (Magnitude X)	הצד הראשון של בעבודת הדפסה דו-צדדיית דינית הודפס, והמדפסת ממתינה להכנסת עירימת הפלט לצורכי הדפסת הצד השני. או	לחץ על הלחצן ? לקבלת עזרה. כדי להמישר, ראה הגדרת תצורת המגשים .
<גודל> במאגש X (Magnitude X)	הצד הראשון של בעבודת הדפסה דו-צדדיית דינית הודפס, והמדפסת ממתינה להכנסת עירימת הפלט לצורכי הדפסת הצד השני. לאחר מכן לחץ על .	הווצה את עירימת הפלט מסל הפלט והכנסו אותה מחדש במגש 1 כדי להדפיס את הצד השני של בעבודת הדפסה הדו-צדדיות. לחץ על הלחצן ? כדי להמישר, לקבלת מידע נוסף, ראה הבדיקה דו-צדדיות .
MEM TEST FAILURE REPLACE DIMM 1 (כשל בבדיקה זיכרון - החלף 1 (DIMM))	כשל בкарטיים DIMM של זיכרון נתמך. ראה עבודה עם זיכרון .	התקן כרטיס DIMM של זיכרון נתמך. ראה עבודה עם זיכרון .
Moving solenoid (מנוע סולונואיד)	המדפסת בודקת סולונואיד.	לא מדרשת כל פעולה.

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
ללחוץ על STOP key (כדי לצאת, לחץ על 'עצור')	הותקן ציוד מתכלה שאיו מותוצרת HP NON HP SUPPLY INSTALLED	אם למשיב ידיעתך אכן התקנת מחסנית של HP, עברו לאחד www.hp.com/go/anticounterfeit שירות או תיקונים הדורשים כתוצאה שימוש בחומרים מתכליים שאינם מותוצרת HP אינם מכוסים במסגרת האחראית של HP. כדי להמשיך בהדפסה, לחץ על ✓.
לסירוגין מוחלפת בהודעתה לקבלת עזרה, לחץ על ?	עד שתלץ על ✓. הותקן ציוד מתכלה שאיו מותוצרת HP NON HP SUPPLY INSTALLED	אם למשיב ידיעתך אכן התקנת מחסנית של HP, עברו לאחד www.hp.com/go/anticounterfeit שירות או תיקונים הדורשים כתוצאה שימוש בחומרים מתכליים שאינם מותוצרת HP אינם מכוסים במסגרת האחראית של HP. המדפסת זיהתה שחומר מתכלה שאינו מותוצרת HP מותקן כרגע אבל הלחוץ ✓ (עקבפה) לחוץ.
לסירוגין מוחלפת בהודעתה (מועדן) Ready	המודפסת מוחלפת בהודעתה (מועדן) Ready	אם למשיב ידיעתך אכן התקנת מחסנית של HP, עברו לאחד www.hp.com/go/anticounterfeit שירות או תיקונים הדורשים כתוצאה שימוש בחומרים מתכליים שאינם מותוצרת HP אינם מכוסים במסגרת האחראית של HP. המדפסת זיהתה שחומר מתכלה שאינו מותוצרת HP מותקן כרגע אבל הלחוץ ✓ (עקבפה) לחוץ.
לסירוגין מוחלפת בהודעתה (מועדן) Ready	מחסנית הגדלת זיהה עונדת להיגמר. המדפסת מוכנה, ומשיר להדפיס את מספר הדפים המשוער שצאי. המדפסת מוחלפת בהודעתה (מועדן) Ready	זמן את מחסנית הגדלת זיהה עונדת להיגמר. תמשיך עד להופעת הכתובת REPLACE <COLOR> <COLOR> CARTRIDGE (החלף מחסנית צבע). מחסנית הגדלת זיהה עונדת להיגמר. המדפסת מוכנה, ומשיר להדפיס את מספר הדפים המשוער שצאי. המדפסת מוחלפת בהודעתה (מועדן) Ready
לסירוגין מוחלפת בהודעתה (מועדן) Ready	מספר הדפים הנותר המשוער מבוטא על הספק קודם של מדפסת זו. בשילוב עם שימוש במחסנית מסווג זהה.	הערה מס' 1: מספר הדפים הנותר המשוער מבוטא על הספק קודם של מדפסת זו. בשילוב עם שימוש במחסנית מסווג זהה.
לסירוגין מוחלפת בהודעתה (מועדן) Ready	לקבלת מידע נוספת, ראה חומרים מתכליים ואבזרים .	הערה מס' 2: כדי למנוע הופעת הודעה זו, בתקופת SYSTEM SETUP (הגדרת ORDER AT 0% עבור SUPPLIES (החלף חומרים מתכליים). (זמןן דורך).
לסירוגין מוחלפת בהודעתה (מועדן) Ready	יוטר מפרט מתכלה אחד עומד לאזול. יותר מפרט מתכלה אחד עומד לאזול. יוטר מפרט מתכלה אחד עומד לאזול.	1. לחץ על הלחוץ ✓ כדי להזמין איזה חומר מתכלה יש להזמין. 2. לחץ על הלחוץ ✓ כדי להזמין איזה חומר מתכלה יש להזמין.
לסירוגין מוחלפת בהודעתה (מועדן) Ready	נתקע נייר בנתיב הנייר. נתיב הנייר בדلت הקדמית (PAPER PATH JAM FRONT DOOR)	זמן את החומרים הדורשים. המדפסת REPLACE עד להופעת הכתובת SUPPLIES (החלף חומרים מתכליים).
לסירוגין מוחלפת בהודעתה (מועדן) Ready	לסירוגין מוחלפת בהודעתה (מועדן) Ready	זמן את הדלת הקדמית והסר חומר הדפסה שנטקע. נתקע נייר בנתיב הנייר. נתיב הנייר בדلت הקדמית (PAPER PATH JAM FRONT DOOR)
לסירוגין מוחלפת בהודעתה (מועדן) Ready	עבודת המדפסת הושתתה. עבודת המדפסת הושתתה.	לחוץ על Stop (עצור) כדי לחזור את פעולה ההדפסה. לחזור את הפעלה.
לסירוגין מוחלפת בהודעתה (מועדן) Ready	לסירוגין מוחלפת בהודעתה (מועדן) Ready	לחוץ על Stop (עצור) כדי לחזור את פעולה ההדפסה. לחזור את הפעלה.
לסירוגין מוחלפת בהודעתה (מועדן) Ready	To return to Ready press the STOP key (כדי לחזור למצב 'מועדן', לחץ על הלחוץ 'עצור')	

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
בדיקת מסלול ניר (Performing... PAPER PATH TEST)	המדפסת מבצעת בדיקה לנטייב הניר.	לא מדרשת כל פעולה.
Performing upgrade (מצבע שדרוג)	תהליך שדרוג קושחה נמצוא בעיצומו.	לא מדרשת כל פעולה. אל תכבה את המדפסת.
CONFIGURATION (מצביע מדפסת תצורה)	המדפסת מפיקה את דף התצורה. בסיום הדפסת הדף, המדפסת תחזיר למצב Ready (מוקן).	לא מדרשת כל פעולה.
DEMO PAGE (מצביע מדפסת הדגמה)	המדפסת מפיקה את דף הדגמה. בסיום הדפסת הדף, המדפסת תחזיר למצב Ready (מוקן).	לא מדרשת כל פעולה.
DIAGNOSTICS PAGE (מצביע מדפסת דף אבחון)	המדפסת מפיקה את דף האבחון. בסיום הדפסת הדף, המדפסת תחזיר למצב Ready (מוקן).	לא מדרשת כל פעולה.
EVENT LOG (מצביע יומן אירועים)	המדפסת מפיקה את דף יומן האירועים. בסיום הדפסת הדף, המדפסת תחזיר למצב Ready (מוקן).	המודפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד.
FILE DIRECTORY (מצביע ספריית קבצים)	המודפסת מפיקה את דף ספריית אחסון הנתונים.	המודפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד.
FONT LIST (מצביע... רישימת גופנים)	המדפסת מפיקה את רישימת הגופנים עבור אשייות (שפה) מסווג PCL או PS. בסיום הדפסת הדף, המדפסת תחזיר למצב Ready (מוקן).	לא מדרשת כל פעולה.
MENU MAP (מצביע... מפת תפריטים)	המדפסת יוצרת את מפת תפריטי המדפסת. בסיום הדפסת הדף, המדפסת תחזיר למצב Ready (מוקן).	לא מדרשת כל פעולה.
PQ troubleshooting (מצביע PQ)	המדפסת מפיקה את הדפים לפתרון בעיות באיכות ההדפסה. בסיום הדפסת הדפים, המדפסת תחזיר למצב Ready (מוקן).	פעל לפי ההוראות המופיעות בדפים המודפסים.
REGISTRATION PAGE (מצביע דף יישור)	המדפסת מפיקה את דף היישור. בסיום הדפסת הדף, המדפסת תחזיר למצב Ready (הגדר יישור).	פעל לפי ההוראות המופיעות בדפים המודפסים.
RGB SAMPLES (מצביע... דוגמאות RGB)	המדפסת יוצרת את דף דוגמאות RGB. בסיום הדפסת הדף, המדפסת תחזיר למצב Ready (מוקן).	לא מדרשת כל פעולה.
SUPPLIES STATUS (מצביע... סטטוס חומרים מתכליים)	המדפסת יוצרת את דף סטטוס החומרים המתכליים. בסיום הדפסת הדף, המדפסת תחזיר למצב Ready (מוקן).	לא מדרשת כל פעולה.
USAGE PAGE (מצביע... דף שימוש)	המודפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד.	לא מדרשת כל פעולה.
PRINTING STOPPED (ההדפסה הופסקה)	המודפסת מפיקה את דף השימוש. בסיום הדפסת הדף, המדפסת תחזיר למצב Ready (מוקן).	לחץ על הלחצן ✓ כדי להמשיך בהדפסה. עזרו דף ניסיון.

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
Processing... (מעבד...)	המדפסת מעבדת כעת עבודה אך עדין לא מושכת דפים. כאשר חומר הדפסה יתחל לנוע, הודעה זו תוחלף בהודעה שמצוינת מאיצה מגש מודפסת העבודה.	לא נדרש כל פעולה.
Processing... from tray<X>(<X>)	המדפסת מעבדת באופן פעיל עבודה מהמגש המיועד.	לא נדרש כל פעולה.
PROCESSING DUPLEX JOB (הדפסה דו-צדדית)	במהלך הדפסה דו-צדדית, הנייר מגיח לרגע מהמדפסת לפני שהוא שב ונמשך פנימה.	אל תאסוף את הדפים כל עוד אינם נחימים במקומם בסל הפלט.
Do not grab paper until job completes (אל תאסוף את הנייר עד להשלמת הדפסה)		לסירוגין מוחלפת בהודעה
RAM DISK DEVICE FAILURE (disk RAM) (disk (מוכן))	במדפסות 3000/3800 Series בלבד.	1. ההדפסות שאין דורשות דיסק RAM ימשכו. 2. כדי לבטל את הצגת הودעה זו, לחץ על ✓.
RAM DISK FILE OPERATION FAILED (disk operation failed) (disk (מוכן))	במדפסות 3000/3800 Series בלבד.	1. אפשר להמשיך בהדפסה. 2. כדי לבטל את הצגת הודעה זו, לחץ על ✓. 3. אם ההודעה מופיעה שוב, יתכן שיש בעיה בתוכנה.
RAM DISK FILE SYSTEM IS FULL (disk RAM full) (disk (מוכן))	במדפסות 3000/3800 Series בלבד.	1. השתמש בתוכנה HP Web Jetadmin כדי למחוק קבצים מdisk-h-RAM ונסה שוב. 2. כדי לבטל את הצגת הודעה זו, לחץ על ✓. לקבלת מידע נוסף, ראה HP Web Jetadmin .
RAM DISK IS WRITE PROTECTED (disk RAM is write protected) (disk (מוכן))	במדפסות 3000/3800 Series בלבד.	1. כדי לאפשר שמירה בזיכרון דיסק-h-RAM, בטל את ההגנה מפני הכתיבה בעדמת HP Web Jetadmin . 2. כדי לבטל את הצגת הודעה זו, לחץ על ✓. לקבלת מידע נוסף, ראה HP Web Jetadmin .
RAM DISK X Initializing (disk X) (disk (מוכן))	במדפסות 3000/3800 Series בלבד.	לא נדרש כל פעולה.
DO NOT POWER OFF (אל תכיב) (disk (מוכן))	מתבצע אתחול של דיסק RAM חדש המותקן בחריץ X.	מתבצע אתחול של דיסק RAM חדש המותקן בחריץ X. לסירוגין מוחלפת בהודעה
Receiving upgrade (מקבל שדרוג) (disk (מוכן))	תהליך שדרוג קושחה נמצא בעיצומו.	אל תכבה את המדפסת עד שהמדפסת תחזור למכב
REMOVE ALL PRINT CARTRIDGES (הסר את כל מחסניות הדפסה)	המדפסת מבצעת בדיקת רכיבים.	הסר את כל מחסניות הדפסה.

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
לסירוגין מוחלפת בהודעה	לאחר שהאבחן מסתויים, התקן מוחדש את כל המחסניות.	לאחר שהאבחן מסתויים, התקן מוחדש את כל המחסניות.
לצאת לוח הבקרה לחתן 'עוצר' (To exit press STOP key (כדי לצאת, לחץ על לוחן 'עוצר')	המודפסת מבצעת בדיקת מחסנית מושבתת או בדיקת רכיבים.	המודפסת מבצעת בדיקת מחסנית מושבתת או בדיקת רכיבים.
לסירוגין מוחלפת בהודעה	לאחר שהבדיקה מסתיימת, התקן מוחדש את מחסנית הדפסה.	הווצה מחסנית הדפסה אחת.
לצאת לוח הבקרה לחתן 'עוצר' (To exit press STOP key (כדי לצאת, לחץ על לוחן 'עוצר')	אתה מוחנcitת הדפסה.	אתה מוחנcitת הדפסה.
לסירוגין מוחלפת בהודעה	הזמן את מחסנית הדפסה.	1. לחץ על הלוחן ✓ כדי המשיך.
לסירוגין מוחלפת בהודעה	לחצן מוחנcitת הדפסה עומדת להתרוקן, והגדרה מתכליים (בפרט SYSTEM SETUP (הגדרת מערכת) נקבע STOP AT LOW (עוצר כשלונם) להתרוקן). כדי לדרכו זו, לחץ על הלוחן ✓ או לחצן ? לקבלת עזרה.	2. או לחצן ? לקבלת עזרה.
לצאת לוח הבקרה, לחץ על ?	לחצן מוחנcitת הדפסה שזוהתה הגיעה לסוף חייה. הדפסה לא תימשך כל עוד לא תוחלף מחסנית הדפסה.	לחצן ? לקבלת עזרה, ראה חומרים מתכליים ואבזרים .
לסירוגין מוחלפת בהודעה	ראה החלפת מחסניות הדפסה או חילופת חומרים מתכליים וחלקים לקבלת מידע נוסף.	לחצן ? לקבלת עזרה, ראה חומרים מתכליים ואבזרים .
ליבורר הסטטוס, לחץ על ✓	יוטר מפרט מתכלה אחד קרוב לסיטמו, והגדרה מתכליים (בפרט SYSTEM SETUP (הגדרת מערכת) נקבע STOP AT LOW (עוצר כשלונם) להתרוקן).	1. לחצן ? עבור לתפריט SUPPLIES STATUS (סטטוס חומרים מתכליים) כדי לzechות אילו חומרים מתכליים יש להזמין. 2. הזמן את החומרם הדרושים. 3. לחצן ✓ כדי המשיך בהדפסה.
לסירוגין מוחלפת בהודעה	פחות שתיים ממחסניות הדפסה אדלו ויש להחליפן.	לחצן ? לקבלת עזרה.
ליבורר הסטטוס, לחץ על ✓	הזמן את הלוחן ✓ כדי להזמין את זהה חומר מתכליים ש להחליפן.	לחצן ? לקבלת עזרה, ראה החלפת חומרים מתכליים וחלקים .
לסירוגין מוחלפת בהודעה	פחות ממחסנית הדפסה אחת אזללה, אך הדפסה ממשיכה. עלולה להופיע בעיות באיכות הדפסה.	1. לחצן ? כדי להזמין את החומר המתכלה שזוהה. 2. הזמן את החומר המתכלה שזוהה.
לסירוגין מוחלפת בהודעה	Override in use (עקוּף את הנוכחי)	לחצן ? לקבלת עזרה, ראה חומרים מתכליים ואבזרים .
ליבורר הסטטוס, לחץ על ✓	REPLACE SUPPLIES (החלף חומרים מתכליים)	לחצן ? לקבלת עזרה, ראה חומרים מתכליים ואבזרים .


הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
REPLACE SUPPLIES (החלף חומרים מתכליים)	לפחות אחת ממחסניות הדפסה בצעע אזהר. אפשר להמשיך בהדפסה, אך געשית שימוש במחסנית בצעע שחור בלבד.	1. לחץ על הלוחן כדי לזרות איזה חומר מתכלה יש להזמין. 2. הזמן את החומר המתכלה שזזהה.
Using black only (שימוש בשחור בלבד)	לקבלת מידע נוסף, ראה חומרים מתכליים ואבדרים .	לסירוגין מוחלפת בהודעה (מוכן) Ready
Request accepted please wait (הבקשה התקבלה נא המתן)	המדפסת קיבלה בקשה להדפס דף פנימי, אך לפני כן חייבת להסתティים הדפסות העבודה הנוכחיות.	לא נדרש כל פעולה.
Resend upgrade (שליח שדרוג בשנית)	שדרוג הקושחה לא הושם בהצלחה.	נסה לשדרוג שנית.
Restoring... (משחזר...)	המדפסת משחזרת הגדרות.	לא נדרש כל פעולה.
Restoring factory settings (משחזר הגדרות ייצן)	המדפסת משחזרת את הגדרות היצן.	לא נדרש כל פעולה.
RESTRICTED FROM PRINTING IN COLOR (ההדפסה בצעע מוגבלת)	הודעה זו מופיעה רק במדפסות 3000/3800 Series : הפעלת SYSTEM SETUP להדפסה בצעע דרך תפריט הגדרת מערכת . קבע את USE COLOR (הגביל שימוש בצעע) לאפשרות ENABLE COLOR (הפעל צבע).	לשנות את הגדרות המשמש או התוכנה שלך כך שתיתרו הדפסה בצעע.
RFU LOAD ERROR (שגיאת בטעינת קושחה)	ההדפסה בצעע מוגדרת לאפשרות COLOR IF ALLOWED (צעע אם מותר), אך המשמש או התוכנה מוגדרים כבלתי מורשים להדפס בצעע.	1. התקן מחדש רקה במהלך שדרוג קושחה. 2. אם הבעיה נמשכת, פנה לשירותי התמיכה של HP.
Rotating <COLOR> motor (מסובב מנוע <צבע>)	מתבצעת בדיקת רכיבים; הרכיב שנבחר הוא מהלך זמן זה, לא ניתן להדפיס עבודות.	לחץ על Stop (עצור) כדי להפסיק בדיקה זו.
Rotating motor (מסובב מנוע)	המדפסת בודקת מנוע.	לחץ על Stop (עצור) כדי להפסיק בדיקה זו.
SANITIZING DISK X% COMPLETE (דיסק X% הסתיים)	הדייסק עבר ניקוי. תהליך זה עשוי להימשך כשעה. במהלך ניקוי, המדפסת מבצעת אוטומטית תהליך ניקוי. המונע לסיום התהליך.	בתום תהליך הניקוי, המדפסת מבצעת אוטומטית את חילוף.
DO NOT POWER OFF (אל תכבה)	האפשרות שנבחרה בתפריט נשמרה.	לא נדרש כל פעולה.
SIZE MISMATCH IN TRAY XX (XX בגודל במגש XX)	המגש נתען בחומר הדפסה בגודל שונה מהגודל אליו הוגדר. ההדפסה יכולה להמשיך ממגשים אחרים, אך לא מmagic זה.	1. וודא שglobli חומר הדפסה מכונים בצוואר נסונה. 2. בתפריט PAPER HANDLING (טיפול בנייר), קבע את תצורת המגש לגודל המתאים.

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
Sleep mode on (מצב שינה מופעל)	המדפסת נמצאת במצב 'שינה', לחיצה על לחץ כלשהו או שליחת נתונים למדפסת מבטלת את מצב השינה.	לא מדרשת כל פעולה. המדפסת יוצאת ממצב שינה באופן אוטומטי.
STANDARD TOP BIN FULL (מלא)	ול הפלט מלא. אי אפשר להמשיך בהדפסה.	רוקן את סל הפלט. ההדפסה תתחדש באופן אוטומטי.
Remove all paper from bin (רוקן את כל הנייר מהסל)	לסירוגין מוחלפת בהודעה	
<गוד><גודל> (Tray X <TYPE> <SIZE> בмагש X)	המדפסת מדוחת על התצורה הנוכחית של מגש X. לא מדרשת כל פעולה.	לחץ על לחץ ↪ כדי לנוקות את ההודעה. לחץ על ↘ כדי לשנות את הסוג או הגודל.
Ready (מוכן)	לסירוגין מוחלפת בהודעה	לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת תצורת המגשים .
Ready (מוכן)	לסירוגין מוחלפת בהודעה	滿א את המגש. ההודעה מצינית את הגודל והסוג של חומר ההדפסה המוגדרים עתה למגש.
Ready (מוכן)	לסירוגין מוחלפת בהודעה	סגור את המגש.
Ready (מוכן)	לסירוגין מוחלפת בהודעה	המגש פתוח, אך אפשר להמשיך בהדפסה.
Ready (מוכן)	לסירוגין מוחלפת בהודעה	לקבלת עזרה, לחץ על ?
Ready (מוכן)	לסירוגין מוחלפת בהודעה	סגור או מלא את המגש.
Ready (מוכן)	לסירוגין מוחלפת בהודעה	המגש פתוח או ריק, אך עבודת ההדפסה הנוכחית אינה משתמשת במגש זה.
Ready (מוכן)	לסירוגין מוחלפת בהודעה	המגש נטען בחומר הדפסה מסווג השונה מהסוג אליו הוגדר. ההדפסה יכולה להמשיך מмагשים אחרים, אך לא למגש זה.
Ready (מוכן)	לסירוגין מוחלפת בהודעה	בזיהוי מ_magש XX (XX TYPE MISMATCH IN TRAY XX OPEN OR EMPTY או ריק)
use in supply Unauthorized (נעשה שימוש בציוד מתכלה לא מורשה)	המדפסת זיהתה שחומר מתכלה שאינו מותוצרת HP מותקן כרגע ולחץ ↘ (עקביפה) נלחץ.	בזיהוי מ_magש XX (XX TYPE MISMATCH IN TRAY XX OPEN OR EMPTY או ריק)
Ready (מוכן)	לסירוגין מוחלפת בהודעה	שירות או תיקוני הדרושים כתוצאה משימוש בחומרים מתכילים שאין מותוצרת HP אינם מכוסים במסגרת האחוריות של HP.
USB (שגיאת אבדר)	במדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד.	1. כבה את המדפסת. 2. הסר את התקן האחסון USB. 3. החלף את התקן האחסון USB. 4. הפעיל את המדפסת.

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
USB Storage <X> initializing (אתום <X> מתחילה)	במדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד.	לא נדרש כל פעולה.
USB Storage <X> not functional (אתום USB <X> לא פועל)	במדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד.	החלף את התקן האחסון USB.
USB STORAGE DEVICE FAILURE (כשל USB אחסון (USB))	במדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד.	<p>1. ההדפסות שאין דרישות את התקן האחסון יימשכו.</p> <p>2. כדי לבטל את הצגת הודעה זו, לחץ על ✓.</p> <p>3. אם הבעה ממשיכה, כבוי את המדפסת, הסר והתקן מחדש מושיכה, כבוי את התקן האחסון והפעיל שוב את המדפסת.</p> <p>4. אם הבעה ממשיכה, החלף את התקן הזיכרון.</p>
USB STORAGE FILE OPERATION FAILED (כשל בפעולת קובץ אחסון USB מוגן)	במדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד.	<p>1. אפשר להמשיך בהדפסה.</p> <p>2. כדי לבטל את הצגת הודעה זו, לחץ על ✓.</p> <p>3. אם ההודעה מופיעה, יתכן שיש בעיה בתוכנה. לקבלת מידע נוספת, ראה HP Web Jetadmin.</p>
USB STORAGE FILE SYSTEM IS FULL (מערכת קובצי אחסון USB מלאה)	במדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד.	<p>1. השתמש בתוכנה HP Web Jetadmin כדי למחוק קובצי מהתקן האחסון ונסה שוב.</p> <p>2. כדי לבטל את הצגת הודעה זו, לחץ על ✓.</p>
USB STORAGE IS WRITE PROTECTED (אתום USB מוגן בפני כתיבה)	במדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד.	<p>1. כדי לאפשר שמירה בתוכן האחסון, בטל את ההגנה מפני הכתיבה בעזרת HP Web Jetadmin.</p> <p>2. כדי לבטל את הצגת הודעה זו, כבוי את המדפסת ולאחר מכן הפעיל אותה.</p>
USB Storage X REMOVED (אתום X הוסר)	במדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד.	<p>1. כבוי את המדפסת.</p> <p>2. כדי להמשיך ולהשתמש באבזר האחסון USB, התקן אותו שוב.</p> <p>3. הפעיל את המדפסת.</p>
USE TRAY X <SIZE X> (השתמש במגש X, <טוג> (גודל))	המדפסת מציעה מספר חלופות של חומרי הדפסה לשימוש בעבודות הדפסה.	<p>1. העזר בלחצנים ▲▼ כדי לסמן גודל או סוג אחר ולאחר מכן לחץ על ✓ כדי לבחור בגודל או בסוג.</p> <p>2. לחץ על הלחצן ↪ כדי לחזור לגודל או לשוג הקודמים.</p>

חסימות נייר

היעזר באיר הבא כדי לפטור בעיות של חסימת נייר במדפסת. לקבלת הוראות לשחרור חסימות נייר, ראה [שחרור חסימות נייר](#).

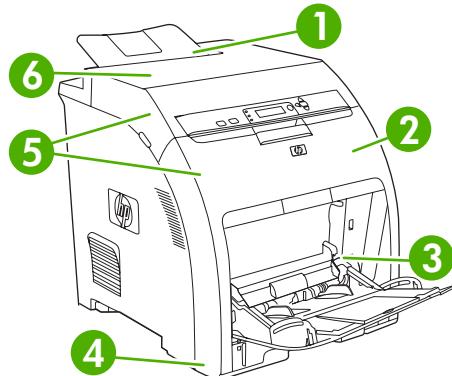

איור 1-8 מיקומי חסימות (מדפסת מוצגת באיר ללא מגש 3 האופציוני)

1	sol פלט
2	מסלול נייר
3	מגש 1
4	מגשים 2 או 3
5	מסלול להדפסה דו-צדדית (דופלקט)
6	Fuser

שחרור חסימות

מדפסת זו מאפשרת שחרור אוטומטי של חסימות נייר. באמצעות מאפיין זה תוכל לקבוע אם המדפסת תנסה באופן אוטומטי להדפיס מחדש את העמודים שנתקעו.

- **AUTO (אוטומטי)** מורה למדפסת לנסות ולהדפיס שוב את הנייר שנתקע.
- **OFF (מושבת)** מורה למדפסת שלא לנסות ולהדפיס שוב את הנייר שנתקע.

הערה במהלך שחרור החסימה, המדפסת עשויה להדפיס מחדש עמודים שהודפסו כראוי לפני שאירועה חסימת הנייר. ודא שהסרת עמודים כפויים.

כדי לשפר את מהירות ההדפסה ולהגדיל את משאבי הזיכרון, מומלץ להשבית את מאפיין שחרור החסימות.

כדי להשבית את מאפיין שחרור החסימות

1. לחץ על **Menu (תפריט)**.
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תצורת התקן) ולאחר מכן לחץ על ✓.
3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת מערכת) ולאחר מכן לחץ על ✓.
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **RECOVERY JAM (שחרור חסימה)** ולאחר מכן לחץ על ✓.

5. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **OFF (מושבת)** ולאחר מכן לחץ על ✓.
6. לחץ על **Menu (תפריט)** כדי להחזיר למצב **Ready (מוכן)**.

סיבות שכיחות לחסימות נייר

סיבות שכיחות לחסימות נייר¹

סיבה	פתרונות
חומר הדפסה אינו עומדים בדרישות המפרט.	השתמש אך ורק בחומר הדפסה העומדים בדרישות המפרט של HP. ראה גלאים נתמכים של חומר הדפסה .
רכיב כלשהו אינו מותקן נכון.	ודא שכל מחסניות הדפסה, ייחידת העברה וה-eFuser הותקנו נכון.
אתה משתמש בחומר הדפסה ששימושו בעבר במדפסת או במכונת צילום.	אל תשתמש בחומר הדפסה ששימושו בעבר במדפסת או במכונת צילום.
אחד מגשי הקלט נטען בצוואר לא נכון.	הסר חומר הדפסה עודפים מותן מגש הקלט. הקפד שערמת חומר הדפסה תהיה נמוכה מהגובה המרבי המותר במגש. ראה הגדרת תצורת המגש .
ערמת חומר הדפסה גותה הצד.	גובי מגש הקלט אינם מקוונים נכון. כוון אותם כך שהדקוק הייטב את הערמה אך לא י קופו אותה.
חומר הדפסה אין שרים או שנדקקו זה זהה.	הוצא את חומר הדפסה, קפל אותו לכיוון ההפוך כדי שיתישר, סובב אותו ב-180 מעלות או הפרק אותו לצד שני. טען מחדש את חומר הדפסה במגש הקלט.
 הערה אל תנסה להפוך בין הדפים בתנועת דפודף מהיר. דפודף מהיר ייצור חשמל סטטי, העול לגורום לנירות להידבק זה זהה.	אפס את המדפסת. המותן עד שהדף ינוח כראוי בסל הפלט ורק אז הוציא אותו.
במהלך הדפסה דו-צדדית, הניר הוצאה לפני שהודפס על צדו השני.	אפס את המדפסת וודפס את המסתמך בשנית. המותן עד שהדף ינוח כראוי בסל הפלט ורק אז הוציא אותו.
חומר הדפסה אין במצב טוב.	החלף את חומר הדפסה.
గלאליות המדפסת הפנימיות במגש 2 או 3 לא מצליחות לתפוס את הדף.	הוציא את האגילון הראשון מהערמה. אם הניר כבד מ-163 גר/מ"ר, יתכן שהמדפסת לא תוכל למשוך אותו מהמגש.
קצוצות חומר הדפסה מחוספסים או משוניים.	החלף את חומר הדפסה.
חומר הדפסה מחוררים או בעלי תבלייטים.	חומר הדפסה מחוררים או בעלי תבלייטים אינם מופרדים בקלות.حزן את האגילונות אחד אחרי השני מmagsh 1.
הפריטים המתכלים של המדפסת הגיעו לסוף חייהם.	בדוק אם בלוח הבקרה של המדפסת מופיעות הודעות המוכיחות את החלוף חומרים מתכלים או הדפס דף סטטוס חמורים כדי לברר מהו מושך החים הנוצר של החומרים המתכלים. ראה החלפת חומר מתכלים וחלקים .
הנייר לא אוחסן נכון.	החלף את הניר במגשים. יש לאחסן את הניר באזיזתו המקורי ובסביבה מבוקרת.


¹ אם עדין מתרחשות חסימות נייר, פנה למרכז תמיכת הלקוחות של HP או לספק השירותים המורשה של HP.

שחרור חסימות נייר


ההליכים בסעיפים שלහן מתייחסים להודעת חסימה שעשויה להופיע בacz לוח הבקרה.

חסימה במגש 1


1. הוציא את חומרה הדרפסה מהמגש.

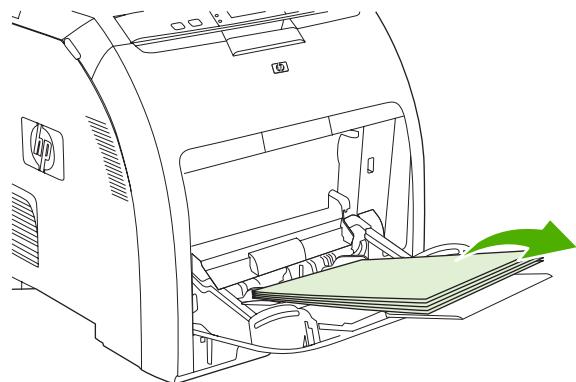


2. אחוז בגילוון התקוע בשתי הפינות ומשור.

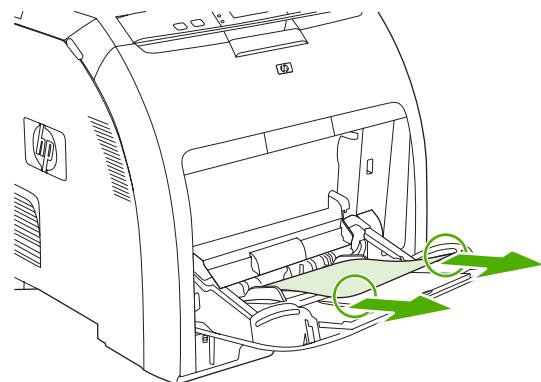

3. הנח את ערמת חומרה הדרפסה במגש 1.

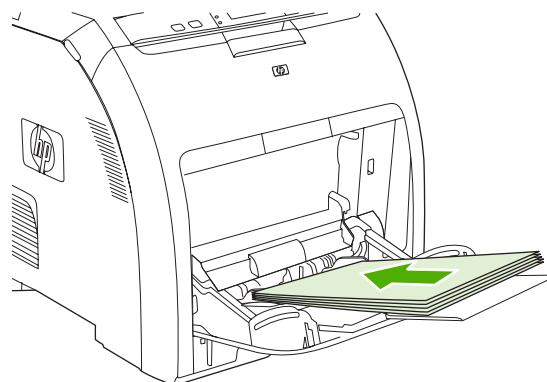


4. ודא שగובי חומר הדפסה צמודים לערמה מבל' לכופף אותה ושגובה הערמה אינו חורג מעבר לגובה לשוניות המילוי.

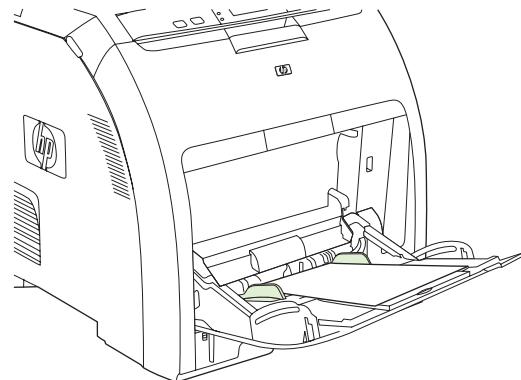


5. לחץ על כדי לחדש את פעולת הדפסה.

חסימה בмагש 2 או בмагש 3


1. אם מагש 3 האופציוני מותקן, משור אותו החוצה והנח אותו על משטח ישר. אם הגילין התקוע גליי לעין, הוציא אותו.

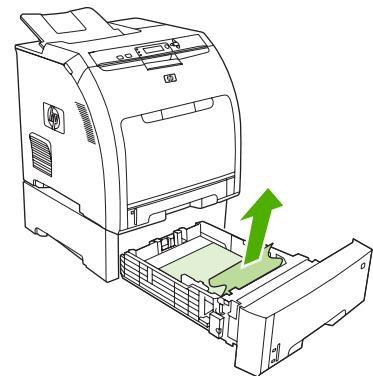

2. אם הגילין אינו גליי לעין, חפש אותו בתוך המדפסת, בחלק העליון של פתוח המагש. הסר חומרי הדפסה תקועים.
3. שלוף את מагש 2 והנח אותו על משטח ישר.

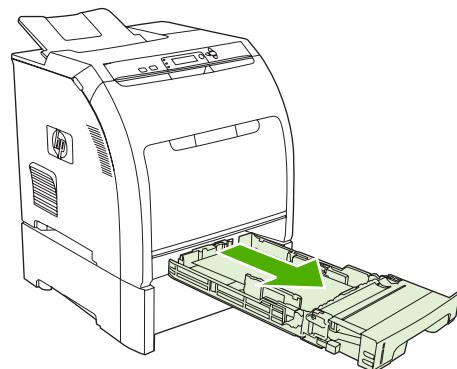


4. אם הגלילון התקוע גלוּ לעין, הוציאו אותו.

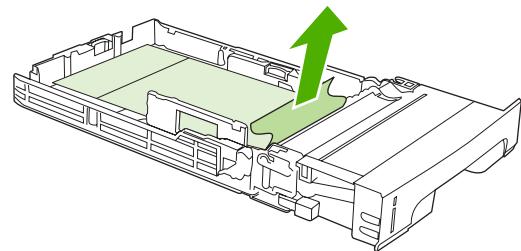

5. אם הגלילון אינם גלוּ לעין, חפשו אותו בתוך המדפסת, בחלק העליון של פתח המגש. הסר חומרה הדפסה התקועים.



6. החזר את מגש 2 ואת מגש 3 האופציונלי למקומם.

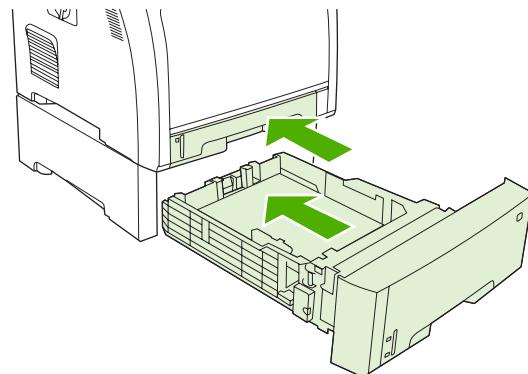


הערה בעת הדפסה על נייר כבד מהרגיל, השתמש בмагש 1. לקבלת מידע נוסף, ראה [הדפסה על חומרן](#)  [הדפסה מיוחדים](#).

7. לחץ על ↪ כדי לחדש את פעולת הדפסה.


הערה כאשר מדפסים מmagic 2, הדפסה מתחדרת באופן אוטומטי. 

חסימה באזורי h-Fuser (מכסה עליון)


1. פתח את המכסה העליון.

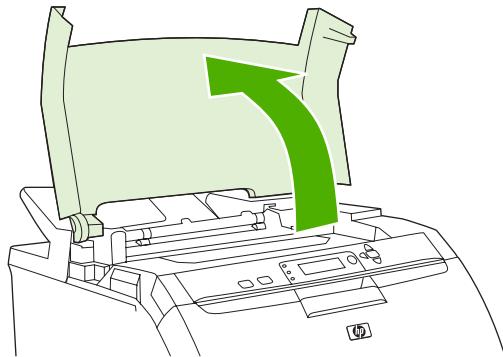

2. אם הנייר התקוע גלוי לעין, הוציא אותו וסגור את המכסה העליון.

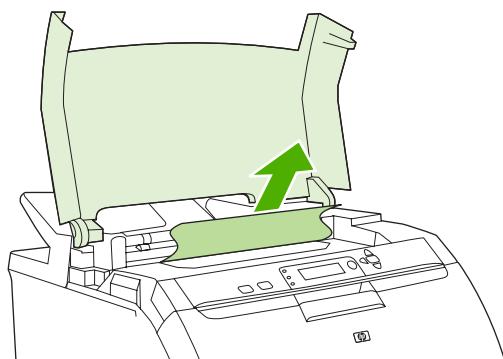


3. אם הנייר אינו גלוי לעין, כבה את המדפסת.

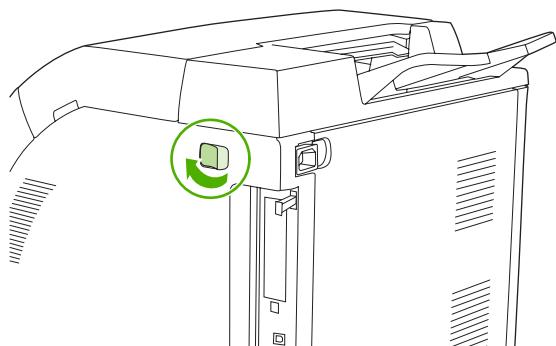

אזהרה! h-Fuser חם. המtan 10 דקות לפני שימוש.




הנח את האגודלים על לשוניות ה-fuser, לחץ עליו ומשור את ה-fuser כלפי מעלה כדי להסיר אותו. **4.**

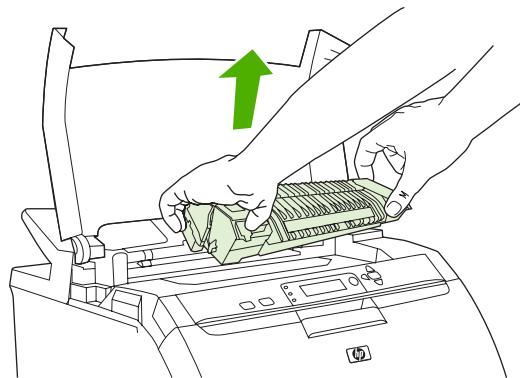


ב-fuser עצמו, הרם את דלת התריס. **5.**

זהירות אל תפתח את דלת התריס בזמן שה-fuser נמצא בתוך המדפסת.

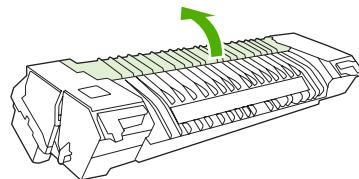


הוציא כל גיליון שנתקע. **6.**


הערה אם הגילוון נקרע, הקפד להסיר את כל פיסות הנייר לפני שתשתמש בהדפסה.

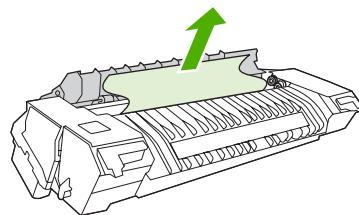

7. אחוד את ה-fuser כאשר האגודלים מונחים על הלשוניות ודחף את שני צדיו לתוך המדפסת. לחץ על ה-fuser כלפי מטה עד שיינצל למקומו בNICISHA.

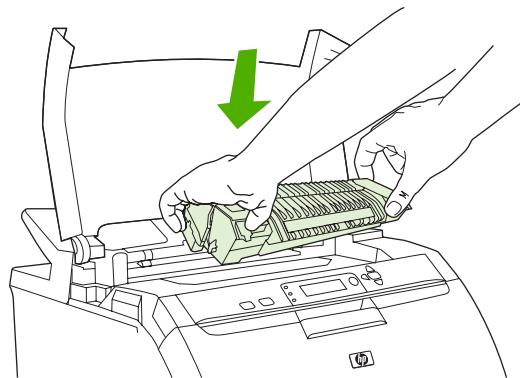


8. סגור את המכסה העליון והפעיל את המדפסת.

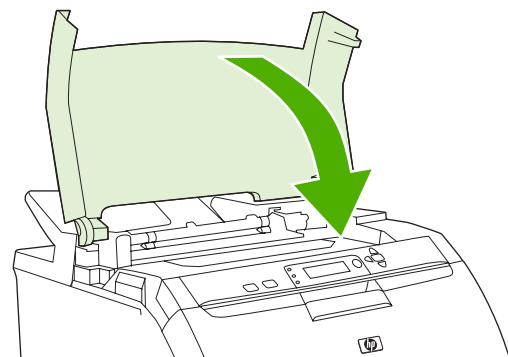

חסימה בדלת הקדמית

1. פתח את הדלת הקדמית.

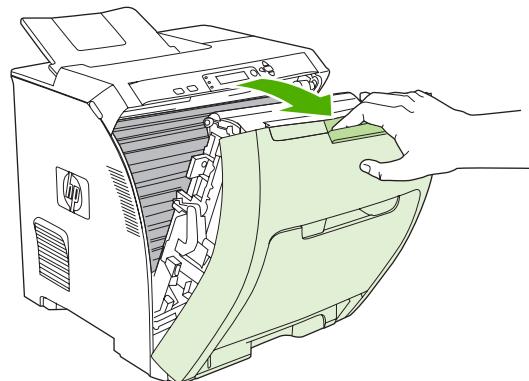


זהירות אל תניח חפצים כלשהם על יחידת ההעברה. אל תיגע בחלקת העלין של יחידת ההעברה או במגעים שבצד הימני.




הערה אם הגלגל נקרע, הקפד להסיר את כל פיסות הנייר לפני שתשתמש בהדפסה.




.2. הסר חומרה הדפסה תקועים.

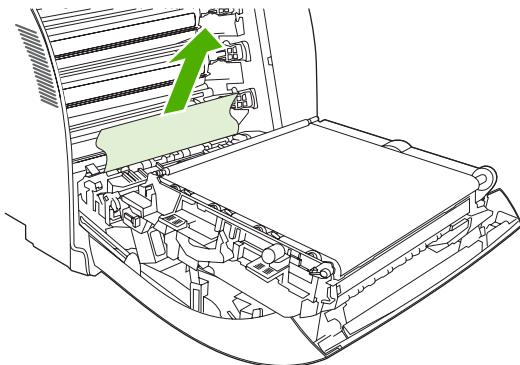

.3. אטר את כרטיסיות לוחית היישור הירוקות שמתוחת למחסנית הדפסה התחתונה

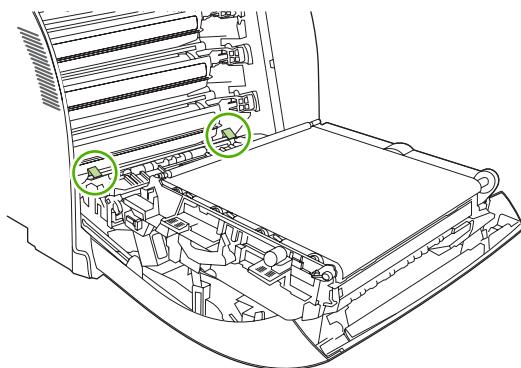


.4. לחץ על הלשוניות והרמם את לוחית היישור. הסר כל חומרה הדפסה שנתקע והחזיר את לוחית היישור למקומה המקורי.

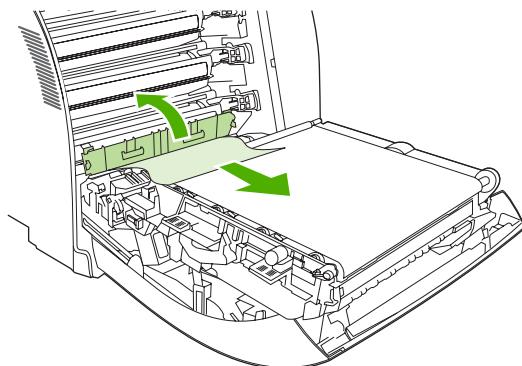

הערה אם הגילוון נקרע, הקפד להסיר את כל פיסות הנייר לפני שתתמשיך בהדפסה.



5. סגור את הדלת הקדמיות.

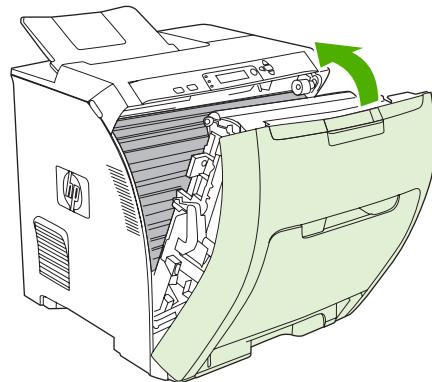


חסימת נייר במסלול הדפסה דו-צדדית


הערה בעיה זו יכולה להתרחש רק במקרים המאפשרים הדפסה דו-צדדית.




1. כבה את המדפסת ופתח את המכסה העליון. אם חומר הדפסה התקוע גליי לעין, הוצאה אותו.

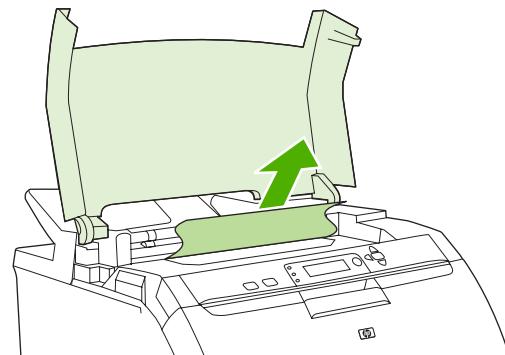


2. פתח את הדלת הקדמית.

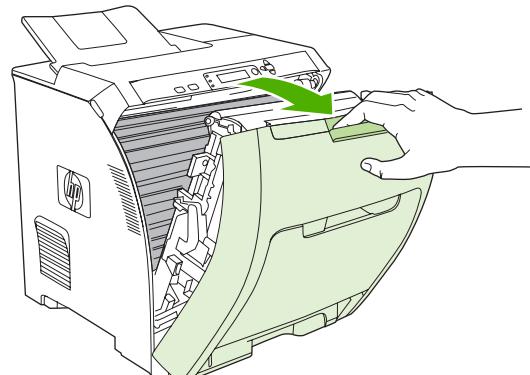


3. סובב את יחידת ההעברה כלפי מעלה ולהלאה מהדלת הקדמית.

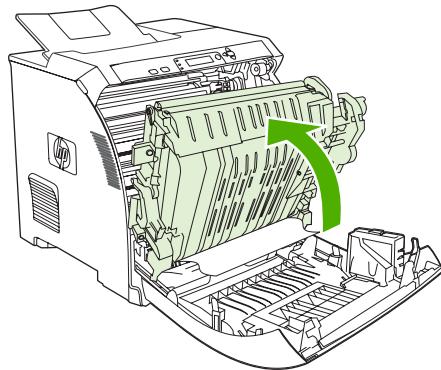


4. הסר כל גלישון שנמצא תחתו מתחת ליחידת ההעברה.

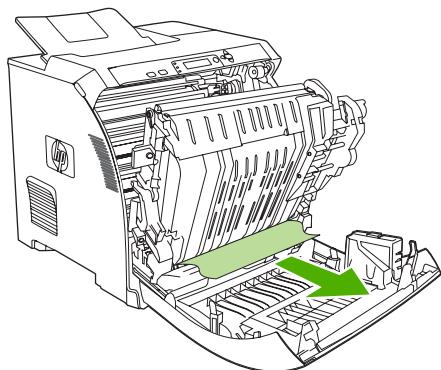

5. אטור את כרטיסיות לוחית היישור הירוקות שמתוחת למחסנית הדפסה התחתונה

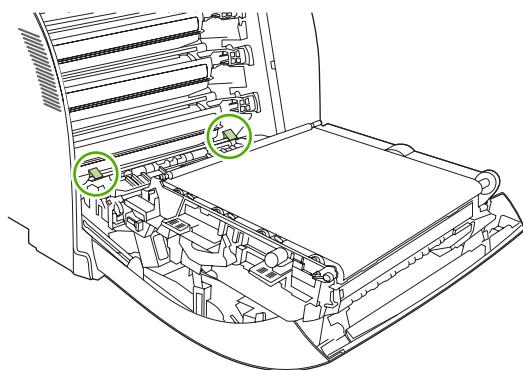


.6. לחץ על הלשוניות והרם את לוחית היישור. הסר כל חומר הדפסה שנתקע והחזיר את לוחית היישור למקוםה המקורי.

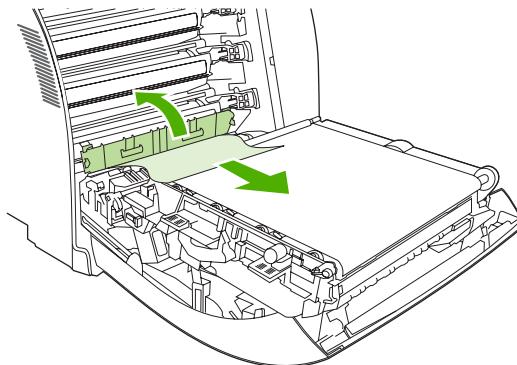

הערה אם הגילוון נקרע, הקפד להסיר את כל פיסות הנייר לפני שתתמשך בהדפסה.



.7. סגור את הדלת הקדמית והפעל את המדפסת.

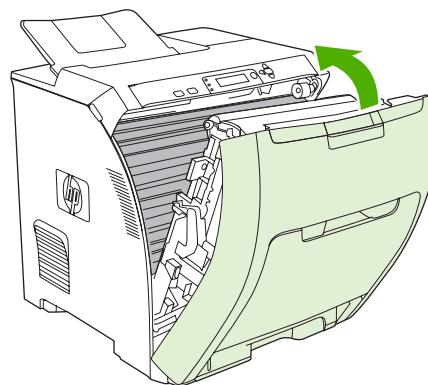

בעיות בטיפול בנייר

השתמש רק בחומרי הדפסה שעוניים למפרט שצוין במדריך המפרט [חומרה](#) [Specification Guide](#) ל渴別ת מידע על הזמןות, ראה [חומרים מתכליים ואבזרים](#).

למפרט נייר לגבי מדפסת זו, ראה [גדרים נטמכים של חומרה הדפסה](#).

המדפסת מושכת מספר גילוונות בבת-אחד

סיבה	פתרונות
המגש מלא יתר על המידה.	הווצה חומרה הדפסה עודפים מהמגש.
גובה ערמתה הניר עובר את סימן הגובה המרבי במגש (מגשים 2 או 3). העימה המרבי.	פתח את המגש וודא שערמתה חומרה הדפסה נמצאת מתחת לסימן גובה העימה המרבי.
הגילוונות נדבקים זה לזה.	הווצה את חומרה הדפסה, קפל אותו לכיוון הפהוור כדי שייתישר, סובב אותו ב-180 מעלות או הפהוור אותו לצד שני. טען אותו בחזרה למגש.
 הערה אל תנסה להפריד בין הדפים בתנועת דפוח מהיר. דפוח מהיר ייצור חשמל סטטי, העולל לగורם לניריות להיזבק זה לזה.	השתמש אך ורק בחומרי הדפסה שעוניים בדרישות מפרט הניר של HP עבור מדפסת זו. ראה גדרים נטמכים של חומרה הדפסה .
נעשה שימוש בנייר בסבביה שבת הלוחות גובהה.	השתמש בסוג אחר של נייר.

המדפסת מזינה גודל דף לא נכון

סיבה	פתרונות
גודל הניר נכון אינו מוטען במגש.	טען את גודל הניר המתאים במגש.
גודל הניר נכון אינו מוטען במגש.	ודא שההגדות בתוכנה ובמנהל המדפסת נכונות, כיוון שהגדות התוכנה עוקפות את הגדרות מנהל המדפסת ואת הגדרותلوح הבקרה, והגדות מנהל המדפסת עוקפות את הגדרותلوح הבקרה.
גודל חומרה הדפסה המתאים למגש 1 לא נבחר בلوح הבקרה של המדפסת.	בלוח הבקרה, בחר בגודל המתאים למגש 1.
גודל חומרה הדפסה שהוגדר אינם מתאים למגש.	הדף דף תצורה או השתמש בلوح הבקרה כדי לדעת לאיזה גודל הוגדר המגש.

המדפסת מושכת מмагש לא נכון

סיבה	פתרונות
אתה משתמש במנהל התקן המתאים למדפסת אחרת.	השתמש במנהל התקן המתאים למדפסת זו.
המגש שצוין ריק.	טען חומרה הדפסה במגש שצוין.
התנהוגות המגש הרצוי מוגדרת FIRST (ראשון) בתפריט המשנה CONFIGURE SYSTEM SETUP (הגדרת מערכת) של תפריט DEVICE (הגדת תצורת התקן).	שנה את ההגדה EXCLUSIVELY (בליעדי).

פתרונות	סיבה
הדף דף תצורה או השתמש בלוח הבדיקה כדי לדעת לאיזה גודל הוגדר המגש.	גודל חומר הדרפסה שהוגדר אינו מתאים למגש.
טען חומר הדרפסה במגש המבוקש. או	ההגדירה USE REQUESTED TRAY (השתמש במגש המבוקש) בלוח הבדיקה של המדפסת נקבעה EXCLUSIVELY (בלעדי) והוגש המבוקש ריק. המדפסת לא השתמש במגש אחר.
שנה את ההגדירה EXCLUSIVELY (בלעדי) להגדירה FIRST (ראשון) בתפריט CONFIGURE DEVICE (הגדר תצורת התקן). אם המגש המבוקש ריק, המדפסת יכולה להשתמש בחומר הדרפסה מגשים אחרים.	

חומר הדרפסה אינו מודן אוטומטית

פתרונות	סיבה
טען את מגש 1. אם המגש כבר הוטען, לחץ על ✓.	בתוכנה נבחרה הזרנה ידנית.
טען את הגודל המתאים.	לא הוטען חומר הדרפסה בגודל המתאים.
טען חומר הדרפסה במגש.	המגש ריק.
פתח את המדפסת והסר כל חומר הדרפסה שנמצא בנתיב הנייר. בדוק היסט אם קיימות חסימות באזור ה- <i>Fuser</i> . ראה חסימות נייר .	חסימות נייר קודמות לא שוחררו למגרש.
הדף דף תצורה או השתמש בלוח הבדיקה כדי לדעת לאיזה גודל הוגדר המגש.	גודל חומר הדרפסה שהוגדר אינו מתאים למגש.
ודא שהגובלים נוגעים בurmaה.	גובל המגש אינם צמודים לערמת חומר הדרפסה.
פתח את המגש, טען מחדש את חומר הדרפסה וסגור את המגש. או שנה את הגדרת הנקה להזרנה ידנית לאפשרות UNLESS LOADED (אלא אם הוטען) וכך המדפסת תציג הנקה להזרנה ידנית רק כאשר המגש ריק.	ההנחהיה להזרנה ידנית מוגדרת ALWAYS (תמיד). המדפסת מציגה תמיד הנקה להזרנה ידנית, גם כשהמגש טוען.
טען את המגש המבוקש. או	ההגדירה USE REQUESTED TRAY (השתמש במגש המבוקש) בלוח הבדיקה של המדפסת נקבעה EXCLUSIVELY (בלעדי) והוגש המבוקש ריק. המדפסת לא השתמש במגש אחר.
שנה את ההגדירה EXCLUSIVELY (בלעדי) להגדירה FIRST (ראשון) בתפריט CONFIGURE DEVICE (הגדר תצורת התקן). אם המגש המבוקש ריק, המדפסת יכולה להשתמש במגשים אחרים.	

המדפסת אינה מושכת חומר הדרפסה מגשים 2 ו-3

פתרונות	סיבה
טען את מגש 1. אם המגש כבר הוטען, לחץ על ✓.	בתוכנה הוגדרה הזרנה ידנית או שנבחר מגש 1.
טען את הגודל המתאים.	לא הוטען חומר הדרפסה בגודל המתאים.
טען את המגש.	המגש ריק.
בלוח הבדיקה של המדפסת, בחר בסוג חומר הדרפסה המתאים למגש.	סוג חומר הדרפסה המתאים למגש לא נבחר בלוח הבדיקה של המדפסת.

פתרונות	סיבה
פתח את המדפסת והסר כל חומר הדרשה שנמצא בנתיב הנייר. בדוק היבט אם קיימות חסימות באזורי-h-Fuser. ראה חסימות ניר .	חסימות ניר קודמות לא שוחררו לגמר.
מגש 3 (מצין ניר ל-500 גיליוווט) לא מופיע אפשרות בחירה. נכונה וכי הוגדר במנוע המדפסת. ראה הגשה להגדרות מנגנון המדפסת .	מגש 3 (מצין ניר ל-500 גיליוווט) לא מופיע אפשרות בחירה.
הדף דף תצורה כדי לוודא שמדובר 3 אcn מותקן. אם לא, ודא שהזמן האופציוני ל-500 גיליוווט מחובר בצורה נכונה למדפסת.	מגש 3 מותקן בצורה לא נכונה.
הדף דף תצורה או השתמש בלוח הבקלה כדי לדעת לאיזה גודל הוגדר המגש.	גודל חומר הדרשה שהוגדר אינם מתאימים למגש.
ודא שהגובלים נוגעים בערמה.	גובל הмагש אינם צמודים לערמת חומר הדרשה.
שנה את ההגדרה EXCLUSIVELY USE REQUESTED TRAY (בלעדי) או טען את המגש המבוקש.	ההגדרה בלוח הבקלה של המדפסת נקבעה EXCLUSIVELY (בלעדי) והмагש המבוקש ריק. המדפסת לא תשתמש במגש אחר.

לא מותאפשרת הזנה של שקפים או ניר מבrik.

פתרונות	סיבה
השתמש אך ורק בשקפים שנועדו לשימוש במדפסות HP Color LaserJet.	יתכן שנענו שקפים שאינם עונים למפרט הטכני של HP.
ודא שהסוג הנכון נבחר בתוכנה או במנוע המדפסת.	סוג חומר הדרשה הנכון אינם מצוין בתוכנה או במנוע המדפסת.
וזא חומר הדרשה עופפים מהגש. ודא שהעarma לא בולטה מעבר לסיון הגובה המורבי בмагשים 2 או 3. אל תעבור את גובה העarma המרבי עבו מגש 1.	המגש מלא יתר על המידה.
ודא שהמגש שמכיל את השקפים או הניר המבrik נבחר בתוכנה או במנוע המדפסת. השתמש בלוח הבקלה של המדפסת כדי להגדיר את תצורת המגש לסוג שהוטען. ראה הגדרת תצורת המגשים .	גודל חומר הדרשה במגש אחר זהה לגודל השקפים והמדפסת מושכת כברירת מחדל ניר מהמגש الآخر.
ודא שהמגש שמכיל את השקפים או הניר המבrik נבחר בתוכנה או במנוע המדפסת. השתמש בלוח הבקלה של המדפסת כדי להגדיר את תצורת המגש לסוג שהוטען. ראה הגדרת תצורת המגשים .	המגש שמכיל את השקפים או הניר המבrik אינם מוגדר לסוג הנכון.

מעטפות נתקעות או שלא ניתן להזין אותן במדפסת

פתרונות	סיבה
טען מעטפות למגש 1.	המעטפות נטען במגש שאינו נתמך. אפשר להזין מעטפות רק דרכן מגש 1.
נסה להשתמש בסוג אוגר של מעטפות. אחסן מעטפות בסביבה מבוקרת. לקבלת מידע נוספת, ראה מעטפות .	מעטפות מוסתללות או נפגמות.
נסה להשתמש בסוג אוגר של מעטפות. אחסן מעטפות בסביבה מבוקרת.	מעטפות נחתמות בגלל לחות גובה מד'.
ודא שהמעטפה הוטענה בצורה נכונה. ראה הגדרת תצורת המגשים .	כיוון המעטפות אינם נכוון.

פתרונות	סיבה
unin_gdls_ntmcms_shl_chmrh_dfrs .Family Print Media Specification Guide	מדפסת זו אינה תומכת במעטפות שנבחרו.
הגדיר את מגש 1 לגודל של מעטפה.	מגש 1 מוגדר עבור גודל שאינו גודל של מעטפה.

הפלט מסתולסל או מותקם

פתרונות	סיבה
השתמש אך ורק בחומר הדפסה שעומד בדרישות מפרטנייר של HP עבור מדפסת זו. ראה גדרים ותמכים של חומר הדפסה .	חומר הדפסה אינו לעמוד בדרישות המפרט של המדפסת.
הסר את חומר ה הדפסה מהמגש ועתן חומר הדפסה במצב תקין.	חומר הדפסה ניזוק או שאינו במצב טוב.
ודא שתנאי הלחות בסביבת הדפסה עומדים בדרישות המפרט.	המדפסת פועלת בסביבה שהלחות בה גבוהה יתר על המידה.
אזורים גדולים ומלאים עשויים לגרום לסלול יתר. נסה להשתמש בדגםת مليי' אחרת.	אתה מדפס אזורים גדולים ומלאים.
הסר את חומר ה הדפסה והחלף אותו בחומר הדפסה חדשים שהוצאו מאריזתם.	חומר הדפסה לא אוחסן כראוי וכנראה שספג לחות.
הוצא את חומר ה הדפסה, קפל אותו לכיוון ההפוך כדי שיתישר, סובב אותו ב-180 מעלות או הפרק אותו לצד שני. טען אותו בחזרה למגש. אל תנסה להפריד בין הדפים בתנועת דפוף מהירות. אם הבעיה נמשכת, החלף את הנרי.	קצוות חומר הדפסה אינם חתוכים היטב.
הגדיר את חומר הדפסה לתוכנה (unin בתייעוד התוכנה). הגדיר את חומר הדפסה למגש. ראה הגדרת תצורת המגשים .	סוג חומר הדפסה הפסיכיפי לא מוגדר עבור המגש או לא נבחר בתוכנה.
אל תעשה שימוש חוזר בחומר הדפסה.	חומר הדפסה היה בשימוש בעבר.

המדפסת לא מבצעת הדפסה דו-צדדית (דופליקט) או שמבצעת זאת בצורה לא נכונה.

פתרונות	סיבה
ודא שאתה ביצע הדפסה דו-צדדית תונך בניר זה. ראה גדרים ותמכים של חומר הדפסה . אם הניר אינו נתמך, ראה הדפסה דו-צדדית ידנית .	אתה מנסה לבצע הדפסה דו-צדדית אוטומטית על ניר שאינו מאפשר זאת.
הגדיר את מנהל המדפסת להדפסה דו-צדדית. ראה הגישה להגדירות מנהל המדפסת .	מנהל המדפסת אינו מוגדר להדפסה דו-צדדית.
במגש 1, טען את ניר החברה כך שצדו המודפס פונה כלפי מטה והקצת התחתיו נכנס ראשון למדפסת. במגש 2 או 3, טען את ניר החברה כך שצדו המודפס פונה כלפי מעלה והקצת העליון מופונה לגב המגש. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בהדפסה דו-צדדית (דופליקט) .	דף הראשון מודפס על טפסים או ניר חברות שהודפס עליהם בעבר.

המודפסת לא מבצעת הדפסה דו-צדדית (דופלקס) או שמבצעת זאת בכורה לא נcona.

פתרונות	סיבה
מdorfot ai no tomer ba hedorot do-zadut otomotit.	dgim madorot ai no tomer ba hedorot do-zadut otomotit.
.1. hedorot lozach ul hedorot tzora otomotit.	.1. hedorot lozach ul hedorot tzora otomotit.
.2. bchrot madorot.	.2. bchrot madorot.
.3. batperit kovz, lozach ul mafyinim.	.3. batperit kovz, lozach ul mafyinim.
.4. lozach ul kreditissiyah hedorot hakon, lozach ul kreditissiyah kviut tzora.	.4. lozach ul kreditissiyah hedorot hakon, lozach ul kreditissiyah kviut tzora.
.5. tachat apshiyot hakon, lozach ul kviut tzora otomotit.	.5. tachat apshiyot hakon, lozach ul kviut tzora otomotit.
.6. lozach ul undan ushni.	.6. lozach ul undan ushni.

ההדפסה מתבצעת על צד אחד בלבד גם כאשר נבחרה הדפסה דו-צדדית

סיבה	פתרונות
ההגנהה דו-צדדית ידנית אינה מופעלת.	ההגנהה את מנהל המדףת להפעלת הדפסה דו-צדדית ידנית. ראה הגשה להגדירות מנהל המדףת .
גודל הניר שנבחר אינו תומך בהדפסה דו-צדדית.	טען ובחר ניר עם גודל וסוג שותמכים בהדפסה דו-צדדית אוטומטית.

פתרונות בעיות-דף מידע

באפשרות להדפיס מלאה הבקרה דף מידע שישו לרך לאבחן בעיות במדפסת.

דף	תיאור
דף בדיקת-מסלול-נייר	<p>דף בדיקת-מסלול-נייר שימושי לבדיקת מאפייני הטיפול בנייר של המדפסת. תוכל להגדיר את מסלולנייר המיעוד לבדיקה עלי-ידי בחירתה המקורי ואפשרויות זמינות נוספות.</p> <ol style="list-style-type: none">לחץ על Menu (תפריט).לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות DIAGNOSTICS (אבחן) ולאחר מכן לחץ על ✓.לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות PAPER PATH TEST (בדיקות מסלולנייר) ולאחר מכן לחץ על ✓. <p>ההודעה PAPER PATH TEST (מבצע... בדיקת מסלולנייר) מופיעה בציג לוח הבקרה עד שהמדפסת מסיימת את בדיקת מסלולנייר. לאחר הדפסת דף בדיקת מסלולנייר, המדפסת חוזרת למצב Ready (מוכן).</p>
דף יישור	<p>דף יישור מדפסץ חץ אופקי וחץ אנכי המציגים באיזה מרכז מסלול התמונה על הדף. קבע ערכיו יישור לגביו מגש מרכז תנועות בצד הקדמי ובצד האחורי של הדף. קביעת ערכיו יישור גם מאפשרת להגדיר הדפסת מקצה לקצה עד למרווח של 2-3 מ"מ מכל קצות הדף. הצבת התמונה משתנה במקצת מגש בגעש. בצע את נוהל היישור לגביו כל מגש בונפה.</p> <ol style="list-style-type: none">לחץ על Menu (תפריט).לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות CONFIGURE DEVICE (הגדר תצורת התקן) ולאחר מכן לחץ על ✓.לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות PRINT QUALITY (איכות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על ✓.לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות SET REGISTRATION (הגדר יישור) ולאחר מכן לחץ על ✓.לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות SOURCE (מקור) ולאחר מכן לחץ על ✓.לחץ על ▼ או על ▲ כדי לסמן מגש.לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות PRINT TEST PAGE (הדף דף ניסיון) ולאחר מכן לחץ על ✓.פעל לפי ההוראות המופיעות בדף המודפס.
יומן אירועים	<p>יומן האירועים מפרט את אירועי המדפסת, לרבות חסימות נייר, תקלות שירות ומצבים אחרים.</p> <ol style="list-style-type: none">לחץ על Menu (תפריט).לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות DIAGNOSTICS (אבחן) ולאחר מכן לחץ על ✓.לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות PRINT EVENT LOG (הדף יומן אירועים) ולאחר מכן לחץ על ✓. <p>ההודעה EVENT LOG (מדפס... יומן אירועים) מופיעה בציג לוח הבקרה עד לסיום הדפסת יומן האירועים. לאחר הדפסת יומן האירועים המדפסת חוזרת למצב Ready (מוכן).</p>
דף אבחן	<p>דף זה מספק מידע אודות ציול המדפסת, ציפויות הצבע ופרמטרים נוספים.</p> <ol style="list-style-type: none">לחץ על Menu (תפריט).לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות DIAGNOSTICS (אבחן) ולאחר מכן לחץ על ✓.לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות PRINT DIAGNOSTICS PAGE (הדף דף אבחן) ולאחר מכן לחץ על ✓.
דף פתרון בעיות באיכות הדפסה	<p>ראה דף לפתרון בעיות באיכות הדפסה.</p>

בעיות בתגבורת המדפסת

צג לוח הבדיקה ריק

סיבה	פתרון
לא חוץ הפעלה/כיבוי של המדפסת נמצא במצב כיבוי.	ודא שהמדפסת מופעלת. המאזרורים עשויים לפעול גם בזמן שהמדפסת נמצאת במצב המתנה (כביה).
הנכנס (במדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד).	כרטיסי ה-DRAM של זיכרון במדפסת (زمינים במדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד) פגומים או שהותקנו שלא כראוי.
חיבור כבל החשמל למדפסת ולSKU החשמל אינו יציב.	כבה את המדפסת ולאחר מכן נתקן וחבר מחדש את כבל החשמל. הפעל את המדפסת.
מתוך חשמל אינם מתאימים.	חבר את המדפסת למקור מתח מתאים, כמפורט על גבי התווית שבגב המדפסת.
כבל החשמל פגום או בלוי מאד.	חלוף את כבל החשמל.
SKU החשמל אינם פועל באופן תקין.	חבר את המדפסת לשקע חשמל אחר.
יתכן שהלוח האם לא הותקן כראוי.	הסר את מכלול לוח האם. כדי לשוב ולהתקיןו, כוון את הקצה של לוח האם לפיסים בקצתה העליון והתחהנו של החrisk והחלק אותו בחרזה למקומו במדפסת. דחף את הלוח פנימה עד שהתפסים שלו יונלו בנקישה למקומו.

קשה לקרוא את הכתוב בציג לוח הבדיקה

סיבה	פתרון
רמת הניווט גבוהה או נמוכה מדי לסבירה המסדרנית.	כoon את רמת הניגודיות בציג לוח הבדיקה. ראה מאפיין בהירות הצג .

המדפסת מופעלת, אך לא מתבצעת הדפסה

סיבה	פתרון
נורית החיווי Ready (מוקן) אינה דולקת.	לחץ על Stop (עצור) כדי להחזיר את המדפסת למצב Ready (מוקן).
המכסה העליון של המדפסת אינו סגור.	סגור היטב את המכסה העליון.
נורית החיווי Data (נתונים) מהבהבת.	קרוב לוודאי שהמדפסת עדין מקבלת נתונים. המtan שנוירית החיווי Data תפסיק להבהב.
ההודעה REPLACE <COLOR> CARTRIDGE (החלף מהונינת <צבע>) מופיעה בציג לוח הבדיקה של המדפסת.	ההזר את מהונינת החדפסה שצינה למקום.
בלוח הבדיקה של המדפסת מופיעה הודעה שאינה Ready (מוקן).	ראה הודעות לוח הבדיקה .
יתכן שאירועה שגיאת פסק זמן של DOS-MS ביציאה המקבילית.	הוסס פקודת MODE לקובץ BAT.AUTOEXEC. לקלט מידע נוספת. עין במדריך ל-MS-DOS.
למדפסת לא נבחרה איות (שפה) של PS (אמולציית PostScript).	בהגדרת השפה, בחר PS או AUTO (אוטומטי). ראה שינוי הגדרות התצורה לוח הבדיקה .
הנכנס (במדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד).	בחירה מנהל התקן שנבחר בתוכנה או במנהל המדפסת אינו מנהל התקן הנכנס (במדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד).
המדפסת לא הוגדרה כראוי.	ראה שינוי הגדרות התצורה של לוח הבדיקה .

פתרונות	סיבה
חבר פריט ציוד היקפי אחר ליציאה זו כדי לבדוק אם היא תקינה.	יציאת המחשב לא הוגדרה או שהיא אינה פועלת באופן תקין.
השם שנitin למדפסת עבר הרשות או עבר מחשב Macintosh אותו נזכיר. לגבי מחשב Macintosh, השתמש בתוכנית העזר המתאימה כדי לחתם מדפסת שם ברשות. בתפריט Chooser-h, בחר באזורי AppleTalk ובמדפסות.	השם שנitin למדפסת עבר הרשות או עבר מחשב Macintosh אותו נזכיר. לגבי מחשב Macintosh, השתמש בתוכנית העזר המתאימה כדי לחתם מדפסת שם ברשות. בתפריט Chooser-h, בחר באזורי AppleTalk ובמדפסות.

המדפסת מופעלת אך אינה מקבלת נתונים

פתרונות	סיבה
לחץ על Stop (עצור) כדי להחזיר את המדפסת למצב Ready (МОוכן).	נורית החיווי Ready (МОוכן) אינה דולקת.
סגור היסב את הדלת הקדמית.	הדלת הקדמית אינה סגורה.
ראה <u>הודעת לוח הבדיקה</u> .	בלוח הבדיקה של המדפסת מופיעה הודעה שאינה Ready (МОוכן).
בחר בכבל הממשק המתאים להגדרה. ראה <u>צורת USB</u> .	כבל הממשק אינו מתאים להגדרה הנוכחית.
נתק את כבל הממשק וחבר אותו מחדש.	כבל הממשק אינו מחובר כראוי למדפסת ולמחשב.
ראה <u>שינוי הגדרות התצורה של לוח הבדיקה</u> .	המדפסת לא הוגדרה כראוי.
הגדר את תצורת המדפסת כך שתתאים לתצורת המחשב.	תצורות הממשק המוצגות בדף התצורה של המדפסת אינן מתאימות למחשב המארח.
נסח להפעיל תוכנה שאתה בטוח בתקיןותה כדי לבדוק את המחשב. או אם המדפסת מחוברת דרך יציאה מקבילה, פתח את DOS-MS וחקלץ Dir בשורת הפקודה.	המחשב לא פועל באופן תקין.
חבר פריט ציוד היקפי אחר ליציאה זו כדי לבדוק אם היא תקינה.	יציאת המחשב שהמדפסת מחוברת אליה לא הוגדרה או שהיא אינה פועלת באופן תקין.
השם שנitin למדפסת עבר הרשות או עבר מחשב Macintosh אותו נזכיר. למדפסת שם ברשות. בתפריט Chooser-h, בחר באזורי AppleTalk ובמדפסות.	השם שנitin למדפסת עבר הרשות או עבר מחשב Macintosh אותו נזכיר. לגבי מחשב Macintosh, השתמש בתוכנית העזר המתאימה כדי לחתם מדפסת שם ברשות. בתפריט Chooser-h, בחר באזורי AppleTalk ובמדפסות.

לא ניתן לבצע במדפסת מהמחשב

פתרונות	סיבה
בחר במדפסת המתאימה באמצעות תיבת מיתוג, יתכן שהבחירה המדפסת מהמחשב אינה אפשרית.	אם אתה משתמש בתיבת מיתוג, יתכן שהבחירה המדפסת מהמחשב אינה אפשרית.
לחץ על Stop (עצור) כדי להחזיר את המדפסת למצב Ready (МОוכן).	נורית החיווי Ready (МОוכן) אינה דולקת.
ראה <u>הודעת לוח הבדיקה</u> .	בלוח הבדיקה של המדפסת מופיעה הודעה שאינה Ready (МОוכן).
התקן את מנהל המדפסת המתאים.	מנהל המדפסת שהותקן במחשב אינו מנהל המדפסת המתאים.
בחר ביציאה ובמדפסת המתאים.	במחשב נבחרו יציאה ומדפסת שאינם מתאימים.
השתמש בתוכנת הרשות כדי לוודא שתצורת הרשות נכונה. לחלוfin, פנה למנhal הרשות.	הרשות לא הוגדרה כראוי עבור מדפסת זו.
חבר את המדפסת לשקע חשמל אחר.	שקע החשמל אינו פועל באופן תקין.

מופיעה הודעה על כך שהדפסה דו-צדדית אינה זמינה עבור הגודל והסוג שנבחרו.

פתרונות	סיבה
וודא שמאפיין ההדפסה הדו-צדדית הידנית הופעל. ראה הגישה להדרות מנהל המדפסות .	הנייר שנבחר אינו תומך בהדפסה דו-צדדית אוטומטית.

בעיות בלוח הבקרה של המדפסת

הטבלה הבאה מציגה בעיות שכיחות בלוח הבקרה של המדפסת ופתרונות אפשריים עבורן.

הגדרות לוח הבקרה אין פועלות כראוי

סיבה	פתרונות
צג לוח הבקרה ריק למחרות שהמואורר פועל.	המואוררים עשויים לפעול גם בזמן שהמדפסת נמצא במצב המתנה (כביה). הפעיל את המדפסת בלחיצה על לחץ הפעלה/כיבוי.
הגדרות המדפסת בתוכנה או במנהל המדפסת שונות מהגדרות לוח הבקרה של המדפסת.	ודא שההגדרות בתוכנה ובמנהל המדפסת הן המתאימות. הגדרות התוכנה עוקפות את הגדרות מנהל המדפסת והגדרות לוח הבקרה, והגדרות מנהל המדפסת עוקפות את הגדרות לוח הבקרה.
הגדרות לוח הבקרה לא נשמרו כראוי.	בחר מחדש את הגדרות לוח הבקרה ולחץ על ✓. מימין הגדרה אמורה להופיע כקובית (*).
נוריות החיווי Data (נתונים) דילוקת ולא מותבצת הדפסה.	במדפסת נותרו נתונים שางור. לחץ על ✓ כדי לדפס את הנתונים שנאגרו באמצעות ההגדרות הנוכחיות של לוח הבקרה. בעקבות זאת, יכנסו לתוקפן ההגדרות החדשניות של לוח הבקרה.
פונה למנהל הרשות כדי לאמת שינוי בהגדרות לוח הבקרה של המדפסת.	אם המדפסת מחוברת לרשת, יתכן שימוש אחר שינה את הגדרות המדפסת.

לא ניתן לבחור בмагש 3 (מדין נייר אופציוני ל-500 גילוינות).

סיבה	פתרונות
מגש 3 אינו מופיע כאפשרות למגש קלט בדף התצורה או בלוח הבקרה.	מגש 3 מופיע כאפשרות רק אם הוא מותקן. ודא שмагש 3 מותקן כראוי.
מגש 3 אינו מופיע כאפשרות במנהל המדפסת.	ודא שההגדרות התצורה של מנהל המדפסת כוללות את מגש 3. לקבלה הוראות בדבר התקינה והגדרה של מגשים נוספים, עיין בעדרה המוקוונת של מנהל המדפסת. ראה הגשה להגדרות מנהל המדפסת .

בעיות בהדפסה בצבע

הדפסה בשחור במקום בצבע

פתרונות	סיבה
בתוכנה או במנהל המדפסת,בחר במצב צבע במקום במצב גוני אפור או במצב שחור-לבן .	האפשרות גוני אפור סומנה בתוכנה או במנהל המדפסת.
בחר במנהל המדפסת המתאים.	מנהל המדפסת שנבחר בתוכנה אינו מנהל המדפסת הנכון.
פנה לתמיכה של HP.	לא מופיעים צבעים בדף התצורה.
החלף את מחסנית הדפסה הצבעונית.	הגדרת לוח הבקרה COLOR SUPPLY OUT (צבע אזל) נקבעה קבועה AUTOCONTINUE BLACK (עboro אוטומטיות להדפסה בשחור-לבן) ואחת מחסניות הדפסה אזלה. המדפסת ממשיכה להדפיס בשחור בלבד.
שנה את הגדרת לוח הבקרה ENABLE COLOR (הפעל צבע).	הגדרת לוח הבקרה RESTRICT COLOR USE (הגביל שימוש COLOR DISABLE COLOR (השבת צבע) או שקבעה קבועה IF ALLOWED (צבע אם מותר) אך אין הרשה להדפס בצבע.

הגוניים המודפסים אינם נכונים

פתרונות	סיבה
עיין במדריך <i>HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide</i>	חומר הדפסה אינו עומד בדרישות המפרט של המדפסת.
לקבלת מידע בשושא <i>Print Media Specification Guide</i> www.hp.com/ , בקר באתר www.hp.com/support/clj3600 , support/clj3000 או www.hp.com/support/clj3800 Manuals (מדריכים).	לאו שתהצהר, בחר באפשרות <i>Print Quality</i> (איכות הדפסה).
ודא שתנאי הלוחות בסביבת המדפסת עומדים בדרישות המפרט.	המדפסת פועלת בתנאים לחים או יבשים יתר על המידה.
אחסן את חומרי הדפסה בתנאי סביבה דומים לאלה של המדפסת.	
כיל את המדפסת. ראה תפריט המשנה (aicton הדפסה).	
הערה לקבלת מידע נוסף אודות איכות הצבעים, ראה פתרונות בעיות באיכות הדפסה .	

צבע מסוים לא מופיע

פתרונות	סיבה
החלף את המחסנית.	מחסנית הדפסה של HP פגומה.

הצבעים לא אחידים לאחר התקנת מחסנית הדפסה

פתרונות	סיבה
נסה להדפיס על כ-50 דפים עם המחסנית החדשה ולאחר מכן נסה שוב להדפיס את עבودה הדפסה.	מחסניות הדפסה חדשות זקוקות לעתים להדפיס על מספר דפים בטרם יפיקו איכות הדפסה אחידה.

פתרונות	סיבה
בדוק את מד החומרם המתכללים בלוח הבקра או הדפס דף סטוטו חומיים. ראה שימוש בדפי מידע אודזות הדפסת .	יתכן שמחסנית אחרת עומדת להתקן.
כיל את הדפסת. ראה כיל הדפסת .	יתכן שהמדפסת זוקה לכילו.
השתמש במחסנית הדפסה מקורית של HP. ראה חומרים מתכליים ואבזרים .	יתכן שמחסנית הדפסה היא מחסנית שעבירה مليו מחדש.

הצבעים המודפסים אינם מתאימים לצבעי המסר

פתרונות	סיבה
התוכנה עלולה לפרש צבעים בהירים במיוחד. במקרה זה, אל תשתמש בצבעים בהירים במיוחד.	צבעי מסך בהירים במיוחד אינם מודפסים.
התוכנה עלולה לפרש צבעים כהים במיוחד כהורים. במקרה זה, אל תשתמש בצבעים כהים במיוחד.	צבעי מסך כהים במיוחד מודפסים כהורים.
כיל את הדפסת. ראה כיל הדפסת .	יתכן שהמדפסת זוקה לכילו.
<ol style="list-style-type: none"> 1. בכרטיסיה צבע של מנהל הדפסת, במקטע אפשרויות צבע, בחר באפשרות ידני. 2. לחץ על הגדרות. 3. בחילון הגדרות צבע ידניות במקטע אפשרויות צבע, בחר בהדרה בירתת מודול (RGB)s לגביל כל אובייקט רצוי. 4. בסיום, לחץ על אישור. 	הצבעים במסך המחשב שונים מצבעי פלט הדפסת. במדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד. 
הערה התאמת הצבעים המודפסים לאלה המופיעים במסך המחשב מושפעת מכמה גורמים: עם גורמים אלה נמנם התאורה העליית, התוכנה,لوح הצבעים של מערכת הפעלה, צג המחשב, כרטיסי הווידאו ומנהל ההתקן. ראה אבן .	

פלט מדפסת לקיי

בעיות בפלט מדפסת

הדפסת גופנים שגויים

סיבה	פתרונות
הגוף שנבחר בתוכנה אינו הגוף הנכון.	בחר את הגוף הנכון בתוכנה.
הגוף אינו זמין למדפסת. (במדפסות HP Color LaserJet 3000/3800, HP Color LaserJet 3000/3800Series, מנהל ההתקן מבצע פעולה זו באופן אוטומטי).	טען את הגוף הרצוי למדפסת. לחילופיו, השתמש בגוף אחר. (במערכות Windows, מנהל ההתקן מבצע פעולה זו באופן אוטומטי).
מנהל המדפסת שנבחר אינו מנהל המדפסת הנכון.	בחר במנהל המדפסת המתאים.
יתכן שהגוף נכון, אך התווים מופיעים מוטשטשים מפני שהצבעים אינם מושרים כראוי.	בצע צייל מלא למדפסת. ראה צייל המדפסת .

לא ניתן להדפיס את כל התווים בערכת הסימנים

סיבה	פתרונות
הגוף שנבחר אינו הגוף הנכון.	בחר את הגוף הנכון.
ערכת הסימנים שנבחרה אינה ערכת הנכונה.	בחר את ערכת הסימנים הנכונה.
התוכנה אינה תומכת בתוכנה שנבחר או בערכת הסימנים שנבחרה.	השתמש בגוף שותם בתוכה או בסימן שנבחר.

הטקסט גולש בין הדפים

סיבה	פתרונות
התוכנה אינה מאפסת את המדפסת לkaza העליון של הדף.	למידע ספציפי בנושא, עיין בטייעוד הנלווה לתוכנה או ב- <i>PCL/PJL Technical Reference Package (ביבלת חומרית עזר טכני/PJL)</i> .

התווים שהודפסו אינם אחידים, חסרים תווים או שההדפסים קוטוע.

סיבה	פתרונות
aicots כבל הממשק ירודה.	נסה להשתמש בכבל ממשק תואם IEEE 1284 אחר באיכות גבוהה יותר.
כבל הממשק רופף.	נתק את כבל הממשק וחבר אותו מחדש.
כבל הממשק פגום או לקל.	נסה להשתמש בכבל ממשק אחר.
כבל החשמל רופף.	נתק את כבל החשמל וחבר אותו מחדש.
אתה מנסה להדפיס עבודת PCL ו/או המדפסת הוגדרה לتزורת PS (מדפסות HP Color LaserJet 3000/3800Series בלבד).	בלוח הבקרה של המדפסת, בחר את אישיות (שפט) המדפסת הנכונה ושלח את עבודת ההדפסה בשנית.
אתה מנסה להדפיס עבודת PS ו/או המדפסת הוגדרה לتزורת PCL (מדפסות HP Color LaserJet 3000/3800Series בלבד).	בלוח הבקרה של המדפסת, בחר את אישיות (שפט) המדפסת הנכונה ושלח את עבודת ההדפסה בשנית.

סיבה	פתרונות
בלוח הבקרה של המדפסת מופיעה הודעה שגיאה לגבי זיכרון המדפסת.	1. הגדל את זיכרון המדפסת הפנוי על-ידי מחיקה של גופנים, גילוונותagan ופוקודות מקרו מיותרים. או 2. הרחב את זיכרון המדפסת.
בדוק בתוכנה כדי לוודא שהשגיאות אינן מופיעות בקובץ.	הקובץ מודפס עם שגיאות.
1. באוטה תוכנה, הדפס קובץ אחר שאתה בטוח בתוכנותו. או 2. הדפס את הקובץ הביעיתי מתוכנה אחרת.	

בתדפסים מופיעים כתמים, פסים אנכיים, כתמי טונר או סימנים חזדרים

סיבה	פתרונות
יש לנוקות את המדפסת. ראה תיקי המדפסות . אם הבעיה חוזרת, ראה פתרונות בעיות באיכות הדפסה .	נקה את המדפסת. ראה תיקי המדפסות . אם הבעיה חוזרת, ראה פתרונות בעיות באיכות הדפסה .

הנחיות להדפסה עם גופנים שונים



הערה מאפיין זה זמין במדפסות מסדרת HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד.

- במצבי אמולציית PostScript ((PS-ו-PCL) עומדים לרשותך 80 גופנים פנימיים.
- כדי לחסוך בזכרון המדפסת, טען רק את הגופנים הנחוצים.
- אם נחוצים לך מספר גופנים נוספים, כדאי לשקלול התקנת זיכרון מדפסת נוספת.

תוכנות מסוימות טוענות גופנים באופן אוטומטי בתחילת כל עבודה הדפסה. יתכן שאפשר להגדיר את תצורת אותן תוכנות כך שיטעינו רק גופנים רכים שאינם כלולים במדפסת.

בעיות במחשב Macintosh

סעיף זה מפרט בעיות העולות להתרחש בעת השימוש במערכות x.9 או X Mac OS v9. Mac OS X.

פתרונות בעיות במערכת x.9 Mac OS

הערה Mac OS x.9 נתמך במדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד.



הערה השתמש בתוכנית השירות Desktop Printer Utility כדי להגדיר את הנדרש להדפסה במתכונת רשות או באמצעות חיבור USB. המדפסת לא תופיע ב-Chooser.

שם המדפסת או כתובת ה-IP שלא ניתן מופיעים בתוכנית השירות Desktop Printer Utility.

פתרונות	סיבה
ודא שהכבלים מחוברים כראוי, שהמדפסת מופעלת ושונית החיווי 'ווק' דולקת. אם המדפסת מחוברת באמצעות USB או רכזת Ethernet, נסח לחבר אותה ישירות למחשב או להשתמש ביציאה אחרת.	יתכן שהמדפסת אינה מוכנה.
ודא שאתה משתמש באפשריות Printer USB (Printer LPR) או (Printer USB) במסמך Desktop Printer Utility.	יתכן שנבחר סוג חיבור שגוי.
כדי לבדוק את שם המדפסת או את כתובת ה-IP שלה, הדפס דף תצורה. ודא שהשם או כתובת ה-IP של המדפסת המופיעים בדף התצורה אכן זהים לשם או לכתובת בתוכנית השירות Desktop Printer Utility.	נעשה שימוש בשם מדפסת או בכתובת IP שגויים.
החלף את כבל המשך בcabbel באיכות גבוהה.	יתכן שכבל המשך פגום או מאיכות יקרה.

קובץ ה-PPD אינו כולל ב-Desktop Printer Utility

פתרונות	סיבה
ודא שקובץ PPD המתאים לדגם המדפסת שלך נמצא בתיקייה הקיימת בcatalog System Folder/Extensions/Printer הקשיח: Descriptions. במקרה הצורך, התקן את התוכנה מחדש. לקבלת הוראות, עיין 'הפעלה ראשונה'.	יתכן שתוכנת המדפסת לא הותקנה כראוי או שלא הותקנה כלל.
מחק את קובץ PPD מתיקית הלקוח הקשיח הבאה: /System Folder/Extensions/Printer Descriptions. התקן מחדש את התוכנה.	קובץ ה-PPD פגום.

לא נשלחה עבודה הדפסה למדפסת.

פתרונות	סיבה
הפעל מחדש את תור ההדפסה: בחר את סמל המדפסת בשולחן העבודה, פתח את התפריט Printing בשרות התפריטים העליון ולאחר מכן לחץ על Start Print Queue.	יתכן שתור המדפסות נוצר.
כדי לבדוק את שם המדפסת או את כתובת ה-IP שלה, הדפס דף תצורה. ודא שהשם או כתובת ה-IP של המדפסת המופיעים בדף התצורה אכן זהים לשם או לכתובת בתוכנית השירות Desktop Printer Utility.	נעשה שימוש בשם מדפסת או בכתובת IP שגויים.

פתרונות	סיבה
וודא שהכבלים מחוברים כראוי, שהמדפסת מופעלת ושנוריות החיווי 'מקו' דולקות. אם הממדפסת מחוברת באמצעות USB או רכזת Ethernet, נסה לחבר אותה ישירות למחשב או להשתמש ביציאה אחרת.	"יתכן שהמדפסת אינה מוכנה."
החלף את כבל המשמק בכבול באיכות גבוהה.	"יתכן שכבל המשמק פגום או מאייכות ירודה."
אי אפשר להשתמש במחשב כל עוד הממדפסת מדפיסה.	
פתרונות	סיבה
עבור ניהול הממדפסת 8.6 LaserWriter אוילר: כדי להפעיל את מאפיין ההדפסה ברקע, בחר באפשרות Print Desktop בתפריט File ולאחר מכן לחץ על האפשרות Background Printing בתפריט ה- 仄 .	הדפסה ברקע לא נבחרה.
קובץ EPS (Encapsulated PostScript) מדפס עם גופנים לא מתאימים.	
פתרונות	סיבה
<ul style="list-style-type: none"> שלח את הקובץ בפורמט ASCII במקומ בקידוד בינארי. לפני הדפסה, נסה להוריד את הגופנים הנכללים בקובץ-仄 לממדפסת. 	בעיה זו מתרחשת בתוכניות מסוימות.
אי אפשר להדפיס את המסמך בסוגי הגופנים Monaco או Geneva , New York .	
פתרונות	סיבה
לחץ על Options בתיבת הדוח-שים Page Setup כדי לנוקות גופנים שהוחלפו.	"יתכן שהמדפסת מחליפה גופנים."
אין אפשרות להדפיס מכרטיס USB של צד שלישי. פתרון בעיות	
פתרונות	סיבה
בעת הוספה כרטיס USB של צד שלישי, "יתכן שתזדקק לתוכנה Apple USB Adapter Card Support". באתר האינטרנט של Apple אפשר להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנה זו.	שגיאה זו מתרחשת כשהתוכנה לממדפסות USB אינה מותקנת.
कשה מדפסת מחוברת לכבול USB היא אינה מופיעה ב- Apple System Profiler ולא ב- Apple Desktop Printer Utility .	
פתרונות	סיבה
<p>פתרונות בעיות תוכנה</p> <ul style="list-style-type: none"> תקליה זו נגרמת על ידי רכיב תוכנה או רכיב חומרה. בדוק שמחשב ה-Macintosh שברשותך תומך בחיבור USB וכי התוכנה בו תוכנת USB מתאימה של Apple. ודא שמערכת הפעלה של Macintosh היא Mac OS 9.1 אוילר. 	

כשהמדפסת מחוברת לכבל USB היא אינה מופיעה ב-**Apple System Profiler** ולא ב-**Desktop Printer Utility** לאחר שבוחרים את מנהל התקן.

פתרונות	סיבה
<p>הערה הממערכות השולחניות של Mac Blue G3/iMac G3 מודדות בכל הדרישות לחיבור להתקן USB.</p>	
<p>פתרונות בעיות חומרה</p> <ul style="list-style-type: none">• בדוק שהמדפסת מופעלת.• ודא שכבל ה-USB מוחובר כראוי.• בדוק שאתה משתמש בcabl הנכון ליציאת USB מהירה.• ודא שמספר התקני ה-USB שניינים מהרשרת אינטראktיבי. נתק את כל התקנים מהרשרת וחבר את הcabl ישירות ליציאת ה-USB במחשב המארה.• בדוק אם יש יותר משתי רכזות USB שאין צורך להזנת חשמל חיצונית, המוחברות בשורה לשירותה. נתק את כל התקנים מהרשרת וחבר את הcabl ישירות ליציאת ה-USB במחשב המארה.	

פתרונות בעיות במערכת X

מנRAL המדפסת איננו יכול ב- Printer Setup Utility (מרכז ההדפסה) או בתוכנית השירותים.	
פתרונות	סיבה
ודא שקובץ PPD למדפסת נמצא בתיקייה הבאה בקונק הקשיח: /Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj</lang> מיציג את קוד השפה בן שתי האותיות של השפה שאתה משתמש. במקרה הצורך, התקן את התוכנה מחדש. לקבלה הוראות, עיין במדריך הפעלה האשושה.	יתכן שתוכנת המדפסת לא הותקנה כראוי או שלא הותקנה כלל.
מחק את קובץ PPD מהתיקייה הבאה בקונק הקשיח: /Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj</lang> מיציג את קוד השפה בן שתי האותיות של השפה שאתה משתמש. התקן מחדש את התוכנה. לקבלה הוראות, עיין במדריך הפעלה ראשונה.	קובץ ה-PPD פגום.

השם, כתובת ה-IP או שם מארח Rendezvous של המדפסת אינם מופיעים ברשימת המדפסות ב- Printer Setup Utility או בתוכנית Print Center.	
פתרונות	סיבה
ודא שהcabלים מחוברים כראוי, שהמדפסת מופעלת ושינויות מצב מוקן דולקת. אם המדפסת מחוברת באמצעות USB או רכזת Ethernet, נסה לחבר אותה לשירות למחשב או להשתמש ביציאה אחרת.	יתכן שהמדפסת אינה מוכנה.
ודא שאתה מהגדרות, Queue, IP Printing או Rendezvous USB, IP Printing או Rendezvous מסוננת, בהתאם לסוג החיבור שמשימוש.	יתכן שנבחר סוג חיבור שגוי.

.Printer Setup Utility או שם מארח Rendezvous של המדפסת אינם מופיעים ברשימת המדפסות ב-Print Center או בתוכנית Print Center

פתרונות	סיבה
הדף דף תצורה. ודא שם המדפסת, כתובת IP או שם מארח Rendezvous בדף התצורה אכן זהים לשם המדפסת, לכתובת IP או לשם Rendezvous המופיעים ב-Print Center או בתוכנית Print Center.	שם המדפסת, כתובת IP או שם מארח Rendezvous בהם נעשה שימוש אינם נכונים.
החלף את כבל המשך בcabl באיכות גבוהה.	"יתכן שכבל המשך פגום או מאיכות יקרה.

.Printer Setup Utility או מגדל אוטומטיית את המדפסת שנבחר ב-Print Center או בתוכנית Print Center

פתרונות	סיבה
ודא שהcablים מחוברים כראוי, שהמדפסת מופעלת ושנורית מזב מוכן דילוקת. אם המדפסת מחוברת באמצעות USB או רצף Ethernet, נסה לחבר אותה ישירות למחשב או להשתמש ביציאה אחרת.	"יתכן שהמדפסת אינה מוכנה.
ודא שקובץ-h-PPD למדפסת נמצא בתיקיה הבאה בICON הקשיח: /Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj</lang> מיצג את קוד השפה בן שתי האותיות של השפה שבה אתה משתמש. במקורה הצורך, התקן את התוכנה מחדש. לקבלת הוראות, עיין במדריך 'הפעלה ראשונה'.	"יתכן שתוכנתה המדפסת לא הותקנה כראוי או שלא הותקנה כלל.
מחק את קובץ-h-PPD מהתיקיה הבאה בICON הקשיח: /Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj</lang> מיצג את קוד השפה בן שתי האותיות של השפה שבה אתה משתמש. התקן מחדש את התוכנה. לקבלת הוראות, עיין במדריך 'הפעלה ראשונה'.	קובץ-h-PPD פגום.
החלף את כבל המשך בcabl באיכות גבוהה.	"יתכן שכבל המשך פגום או מאיכות יקרה.

לא נשלחה עבודת הדפסה למדפסת הרצויה.

פתרונות	סיבה
Start print monitor ובחר באפשרות Jobs הפעיל מחדש את תור ההדפסות. פתח את print monitor ובחר באפשרות Jobs	"יתכן שתור ההדפסות נוצר.
הדף דף תצורה. ודא שם המדפסת, כתובת IP או שם מארח Rendezvous המופיעים בדף התצורה אכן זהים לשם המדפסת, לכתובת IP או לשם Rendezvous המארח המדפסה Rendezvous המופיעים ב-Print Center או בתוכנית Print Center.	שם המדפסת, כתובת IP או שם מארח Rendezvous בהם נעשה שימוש אינם נכונים.

קובץ EPS מופיע בגופנים שגויים.

פתרונות	סיבה
<ul style="list-style-type: none">לפני הדפסה, נסה להוריד את הגופנים הנכללים בקובץ-h-EPS למדפסת.שלח את הקובץ בפורמט ASCII במקום בקידוד בינארי.	בעה זו מתרחשת בתוכניות מסוימות.

פתרונות	סיבה
בעת הוספת כרטיס USB של צד שלישי, יתכן שתזדקק לתוכנה Apple USB Adapter Card Support. באתר האינטרנט של Apple אפשר להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנה זו.	בעה זו מתרחשת כאשר התוכנה למדפסות USB אינה מותקנת.
המדפסת, המחברת לכבל USB, אינה מופיע ב-Printer Setup Utility או בתוכנית Print Center לאחר שנבחר מנהל הhardware.	
פתרונות	סיבה
פתרונות בעיות בתוכנה	תקלה זו נגרמת על ידי רכיב תוכנה או רכיב חומרה.
<ul style="list-style-type: none"> בדוק שמחשב ה-Macintosh שברשותך תומך בחיבור USB וכי הותקנה בו תוכנת USB מתאימה של Apple. ודא שמערכת הפעלה של Mac OS X Macintosh היא Mac OS 10.1 בגרסתו 10.1 וайлר. 	
פתרונות בעיות חומרה	
<ul style="list-style-type: none"> בדוק שהמדפסת מופעלת. ודא שכבל ה-USB מחובר כראוי. בדוק שאתה משתמש בכבל הנכון ליציאת USB מהירא. ודא שמספר התקני ה-USB שניזונים מההשרשת אינו רב מדי. נתק את כל התקנים מההשרשת וחבר את הכבלי השירות ליציאת USB במחשב המארח. בדוק אם יש יותר משתי רכזות USB שאין זיקות להזנת חשמל חיצונית, המחברות בשורה לשורה לשדרה. נתק את כל התקנים מההשרשת וחבר את הcabל השירות ליציאת ה-USB במחשב המארח. 	
הערה מקלדת iMac היא מרכז USB ללא הזנת חשמל חיצונית.	

בעיות בתוכנה

אין אפשרות לשנות בחירות של המערכת

סיבה	פתרונות
ЛОח הבקרה של המדפסת נועל אפשרות לשינויים בתוכנת המערכת.	פונה למנהל הרשות.
התוכנה אינה תומכת בשינויי מערכת.	עין בתיעוד של התוכנה.
מנהל המדפסת שנותן אינו מנהל המדפסת המתאים.	טען את מנהל המדפסת המתאים.
מנהל התקן התוכנה שנותן אינו מנהל התקן המתאים.	טען את מנהל התקן התוכנה המתאים.

אין אפשרות לבחור גוף מהתוכנה

סיבה	פתרונות
הגוף אינו זמין לתוכנה.	עין בתיעוד של התוכנה.

אין אפשרות לבחור צבעים

סיבה	פתרונות
התוכנה אינה תומכת בצבע.	עין בתיעוד של התוכנה.
הצבע צבע לא נבחר בתוכנה או במנהל המדפסת.	בחר בצבע צבע במקום בצבע גוף אפור או שחורה-לבן.
מנהל המדפסת שנותן אינו מנהל המדפסת המתאים.	טען את מנהל המדפסת המתאים.

מנהל המדפסת אינו מזהה את מגש 3 או את האבזר להדפסה דו-צדדית

סיבה	פתרונות
מנהל המדפסת לא הוגדר לזהות את מגש 3 או את האבזר להדפסה דו-צדדית.	לקבלת הוראות לגבי אופן הגדרת מנהל המדפסת כך שייזהה את אבזרי המדפסת, עין במערכת העזרה המקוונת של מנהל המדפסת.
יתכן שהאבזר לא הותקן.	ודא שהאבזר אכן מותקן ובצורה נכונה.

פתרונות בעיות באיכות הדפסה

אם אתה נתקל בעיות באיכות הדפסה, הסעיפים הבאים יסייעו לך לזיהות את הסיבה לבעה.

בעיות באיכות הדפסה הקשורות לחומר הדפסה

בעיות מסוימות באיכות הדפסה נובעות שימוש בחומר הדפסה לא מתאים.

- השתמש בחומר הדפסה העומדים בדרישות המפרט של HP. ראה [גדרים ותמכים של חומר הדפסה](#).
- חומר הדפסה חלקים יתר על המידה. השתמש בנייר העומד בדרישות המפרט של HP. ראה [גדרים ותמכים של חומר הדפסה](#).
- תכונות הלחות של חומר הדפסה אינה אסיפה, היא גבוהה מדי או נמוכה מדי. השתמש בחומר הדפסה המקורי אחר או מחליף סגורה.
- אזורים מסוימים בחומר הדפסה דוחים את הטונר. השתמש בחומר הדפסה המקורי אחר או מחליף סגורה.
- נייר החברה שבו אתה משתמש מודפס על נייר מוסיף. השתמש בנייר חלק יותר, המשמש במכונות צילום. אם הבעיה נפתרה, בקש מספק נייר החברה להשתמש בנייר העומד בדרישות המפרט של מדפסת זו. ראה [גדרים ותמכים של חומר הדפסה](#).
- הנייר מוסיף יתר על המידה. השתמש בנייר חלק יותר, המשמש במכונות צילום.
- ההגדרה במנהל התקן שגויות. כדי לשנות את הגדרת סוג חומר הדפסה, ראה [סוג וגודל](#).
- חומר הדפסה ששימושו כבדים מדי עבר הגדרת סוג המדיה שנבחרה והטונר אינו חזיר לחומר הדפסה.

ליקויים בשקפים למלול עליי

בהדפסה על שקפים למלול עליי, עלולות להופיע אותן בעיות באיכות תמונה כמו בסוגי חומר הדפסה אחרים, וזאת בנוסף לליקויים הספציפיים להדפסה על שקפים. כמו כן, מכיוון שהשקפים עלולים להתקלף במעבר בנתיב הדפסה, עלולים הרכיבים האוחזים בהם לחוץ עליהם סימנים.

הערה מדפסות HP Color LaserJet 3000 Series עלולות להדפסה בצבע על שקפים. 

הערה הנה לשקפים להתרור במשך 30 שניות לפחות לפני הוצאתם מגש הפלט.

- בקרטיסיה נייר של מנהל המדפסת, בחר בסוג הנייר **שקף**. כמו כן, ודא שהמגש הוגדר נכון להדפסה על שקפים.
- ודא שהשקפים עומדים בדרישות המפרט של המדפסת. ראה [גדרים ותמכים של חומר הדפסה](#).
- השקפים אינם אפשרים הידבקות תקינה של טונר. השתמש אך ורק בשקפים שונים לשימוש במדפסות HP Color LaserJet.
- החזק את השקפים בקצוותיהם. טביעות אצבע עלולות ליצור כתמים ולכלו.
- בעקבות הידבקות של השקפים זה זה בסל הפלט, עשויים להופיע כתמים כהים קטנים באזורי שונים בקצת התחתון של עמודים המכילים שטח הדפסה מלאים. נסה להדפיס את העבודה בקבוצות קטנות יותר.
- אם הצבעים המודפסים אינם נראים כשרה בהדפסה, בחר צבעים אחרים בתוכנה או במנהל המדפסת.
- אם אתה מדפס שקפים במטרה להשתמש בהם במלול עליי רפלטיבי, השתמש במקום זאת במלול עליי רגיל.

בעיות באיכות הדפסה הקשורות לסביבה העבודה

אם המדפסת פועלת בתנאים לחים או יבשים יתר על המידה, ודא שסביבה הדפסה עומדת בדרישות המפרט. עיין במדריך 'הפעלה ראשונה' למפרט סביבת הפעלה המומלצת.

בעיות באיכות הדפסה הקשורות לחסימות נייר

ודא שכל פיסות הנייר שנטקו הוציאו מסלול הנייר. ראה [שחרור חסימות](#).

- אם לאחרונה אירעה חסימת נייר במדפסת, הדפס שניים-שלושה דפים כדי לנוקות אותה.
- אם היגיינות אינם עוברים דרך ה-*Fuser*, דבר שגורם להופעת פגמים במסמכים הבאים המודפסים, הדפס שניים-שלושה דפים כדי לנוקות את המדפסת. אם הבעיה נשנית, ראה [דפים לפתרון בעיות באיכות הדפסה](#).

בעיות באיכות הדפסה הקשורות להצטברות טונר בתוך המדפסת

במשך הזמן, עשויים חלקיים טונר וחומרים אחרים להצטבר בתוך המדפסת. הצטברות זו עלולה לגרום לבעיות הבאות באיכות הדפסה:

 **הערה** כדי להפחית את תופעת הצטברות הטונר, הקפד להגדר את סוג חומר הדפסה במכשיר לסוג חומר הדפסה בשימוש. הדפסה על חומר הדפסה מסווג שונה מאשר הסוג המוגדר עלולה לגרום להצטברות טונר.

- סימנים במרוחים אחידים על גבי הצד המודפס של הדף
- טונר שנמרח בקלות
- כתמי טונר על גבי הדף
- קווים או פסים אנכיים על גבי הדף

לפתרון בעיות מסווג זה, נקה את המדפסת. ראה [ניקוי המדפסת](#).

דפים לפתרון בעיות באיכות הדפסה

השתמש בדפים המובנים לפתרון בעיות באיכות הדפסה כדי לאבחן ולפתרו בעיות הקשורות לאיכות הדפסה.

1. לחץ על **Menu** (תפריט).
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **DIAGNOSTICS** (אבחון) ולאחר מכן לחץ על ✓.
3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **TROUBLESHOOTING PQ** (פתרון בעיות איכות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על ✓ כדי להדפיס את דף סטטוס החומרים המתכליים.

לאחר הדפסת הדף לפתרון בעיות באיכות הדפסה, המדפסת חזרה למצב **Ready** (מוכן). אם הבדיקה בלקויים באיכות הדפסה בדף לפתרון בעיות באיכות הדפסה, ציל את המדפסת. ראה [כיל המדפסת](#). אם הליקויים ממשיכים להופיע, עברו לאתר האינטרנט המתאים למדפסת שברשותך:

- www.hp.com/go/printquality/clj3000
- www.hp.com/go/printquality/clj3800

כיל המדפסת

כיל הוא פונקציה של המדפסת המאפשרת את איקות הדפסה. אם נתקלת בעיות הקשורות לאיקות הדפסה, כיל את המדפסת.

1. לחץ על **Menu** (תפריט).
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדר תצורת התקן) ולאחר מכן לחץ על ✓.
3. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **PRINT QUALITY** (איכות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על ✓.
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **NOW FULL CALIBRATE** (בצע כיל מלא עכשיו) ולאחר מכן לחץ על ✓.

חומרים מתכליים ואבזרים **א**

- כדי להזמין חומרים מתכליים בתחום ארה"ב, בקר באתר www.hp.com/sbs0/product/supplies
- כדי להזמין חומרים מתכליים בכל מקום ברחבי העולם, בקר באתר www.hp.com/ghp/buyonline.html
- כדי להזמין חומרים מתכליים בקנדה, בקר באתר www.hp.ca/catalog/supplies
- כדי להזמין חומרים מתכליים באירופה, בקר באתר www.hp.com/go/supplies
- כדי להזמין חומרים מתכליים באסיה-אזורי האוקיינוס השקט, בקר באתר www.hp.com/paper
- כדי להזמין אבזרים, בקר באתר www.hp.com/go/accessories

חלקים וחומרים מתקלים

חלקי חילוף וחומרים מתקלים ל모וצר זה יהיו זמינים לרכישה לפחות במשך חמישה שנים ממועד הפסקת הייצור.

הטבלה שלהלן מפרטת את החומרים המתקלים והאבזרים הזמינים עבור מדפסות, 3600, 3600, 3800, 3800 Series.

טבלה A-1 חומרים מתקלים, אבזרים ומק"טים

החלק	מק"ט	סוג/גודל
שדרוג זיכרון (כרטיסי DIMM)	Q7721A	כרטיס זיכרון סינכרוני DDR SDRAM DIMM בגודל 128 MB
אבזרים	Q7722A	כרטיס זיכרון סינכרוני DDR SDRAM DIMM בגודל 256 MB
אבזרים	Q7723A	כרטיס זיכרון סינכרוני DDR SDRAM DIMM בגודל 512 MB
קישוריות פנימית (IO) עבור מדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series	J6073A/G	דיסק קשיח HP Jetdirect 620 (20 GB) עטיר-ביציעים (10/100base-TX)
קישוריות חיצונית (EX)	J7934A	שרת הדפסה hp Jetdirect 620 (10/100base-TX)
קישוריות חיצונית (EX)	J7960A	שרת הדפסה hp Jetdirect 625 (10/100/1000T)
קישוריות חיצונית (EX)	J3258C	שרת הדפסה x170 (HP) (אינטרנט)
חומרי מדפסת מתקלים עבור מדפסות HP Color LaserJet 3000 Series	J6035D	שרת הדפסה x175 (HP) (אינטרנט מהיר, USB 1.1)
חומרי מדפסת מתקלים עבור מדפסות HP Color LaserJet 3600 Series	J6072A	מתאים לאלחוטי למדפסת 1 HP bt1300 Bluetooth (ממשקים ליציאה מקבילית או חיבור USB 1.1)
חומרי מדפסת מתקלים עבור מדפסות HP Color LaserJet 3600 Series	J7942A	שרת הדפסה en3700 (HP) (אינטרנט מהיר, מערך מאפיינים מלא, 10/100base-TX, USB 2.0)
חומרי מדפסת מתקלים עבור מדפסות HP Color LaserJet 3800 Series	J7951A	שרת הדפסה kwii/אלחוטי ew2400 (HP) (אינטרנט מהיר, מערך מאפיינים עשיר, USB 2.0)
חומרי מדפסת מתקלים עבור מדפסות HP Color LaserJet 3800 Series	Q7560A	מחסנית הדפסה בשחור
חומרי מדפסת מתקלים עבור מדפסות HP Color LaserJet 3800 Series	Q7561A	מחסנית הדפסה בציגן
חומרי מדפסת מתקלים עבור מדפסות HP Color LaserJet 3800 Series	Q7562A	מחסנית הדפסה בצהוב
חומרי מדפסת מתקלים עבור מדפסות HP Color LaserJet 3800 Series	Q7563A	מחסנית הדפסה במגנטה
חומרי מדפסת מתקלים עבור מדפסות HP Color LaserJet 3800 Series	Q6470A	מחסנית הדפסה בשחור
חומרי מדפסת מתקלים עבור מדפסות HP Color LaserJet 3800 Series	Q6471A	מחסנית הדפסה בציגן
חומרי מדפסת מתקלים עבור מדפסות HP Color LaserJet 3800 Series	Q6472A	מחסנית הדפסה בצהוב
חומרי מדפסת מתקלים עבור מדפסות HP Color LaserJet 3800 Series	Q6473A	מחסנית הדפסה במגנטה
כבלים	C6518A	כבל מדפסת 2.0 USB (2 מטר תקן)

טבלה א-1 חומרים מתכליים, אבזרים ומק"טים (המשך)

החלק	מק"ט	סוג/גודל
חומר הדפסה	C2934A	50 גיליאנות
	C2936A	50 גיליאנות
	Q2419A	נייר HP (גודל Letter) (A4) Color LaserJet Transparencies
	C4179A	200 גיליאנות
	C4179B	200 גיליאנות
	Q1298A	נייר HP (גודל Letter) (A4) LaserJet Soft Gloss
	Q1298B	נייר HP (גודל A4) LaserJet Tough
	HPU1132	נייר HP (גודל Letter) Premium Choice LaserJet
	CHP410	נייר HP (גודל A4) Premium Choice LaserJet
	HPJ1124	נייר HP (גודל Letter) LaserJet
	CHP310	נייר HP (גודל A4) LaserJet
חומר עזר	1468-5851	HP LaserJet Printer Family Print Media Specification (HP LaserJet Guide) (מדריך למפרט נייר למשחת מדפסות)
	0337-5021	PCL/PJL Technical Reference Package (חבילת חומר עזר PCL/PJL) (טכניון Manuals)
		לqrstאות להורדה, בקר באתר www.hp.com/support/clj3000 או www.hp.com/support/ או www.hp.com/support/clj3600 . לאחר שתתחבר, בחר באפשרות clj3800 (manuals).

1 הוא סימן מסחר השיר לבעליו ונמצא בשימוש חברת Hewlett-Packard Bluetooth בcopyright לרישוי.

הזמןה באמצעות שרת האינטרנט המובנה

הערה מופיע זה זמין במדפסות מסדרת HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד.



להזמנת חומרים מתקלים להדפסה באמצעות שרת האינטרנט המובנה, פועל בהתאם להוראות הבאות (ראה [שימוש בשרת האינטרנט המובנה](#)).

1. בדפקן האינטרנט במחשב, הזן את כתובת-IP של המדפסת. כתע יופיע חלון סטטוס המדפסת. לחופין, עברו לכתובת האינטרנט שצינה בהודעת ההתרעה שהתקבלה בדואר אלקטרוני.
2. אם תתבקש לספק סיסמה, הקלד אותה.
3. בצד שמאל של החלון **Device Configuration** (הגדרת תצורת התקן), לחץ על **Order Supplies** (הזמןה חומרים). לחיצה זו מעבירה אותך לכתובת שבה תוכל לרכוש חומרים מתקלים ולהציג מידע עליהם, כולל מק"טים ונתוני מדפסת.
4. בחר את המק"טים הרצויים ופועל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

ב שירות ותמיכה

כתב אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard

מוצר HP	משך תקופת האחריות המוגבלת
מדפסות/3600n/3600dn/3800n/3800dn/3800dtn	אחריות מוגבלת לשנה

חברת HP מתחייבת בפני הלוקה, משתמש הקצה, שמוורי החומרה והאבזרים של HP יהיו חופשים מפגמים בחומר וביצור, לאחר תאריך הרכישה של המוצר, למשך התקופה המצוינת לעיל. אם תתקבל הודעה על פגמים כאלו במהלך תקופת האחריות, תת Klan חברת HP את המוצרים שהוכחו כפוגמים או תחליף אותם – לפי בחירתה. המוצרים שיוחלו יהיו חדשים או שרתם הביצועים שלהם תהיה זהה לזה של מוצרים חדשים.

חברת HP מתחייבת בפני הלוקה שמוורי התוכנה של החברה שייתקנו כראוי והשימוש בהם יעשה כהלה, לא יכשלו בשל פגמים בחומר או ביצור, בביצוע פקודות התוכנה הכלולות בהם, לאחר תאריך הרכישה של המוצר, למשך התקופה המצוינת לעיל. אם תקבל חברת HP הודעה על פגמים אלה, במשך תקופת האחריות, חברת HP תחליף את מוצר התוכנה שאינו מבצע את פקודות התוכנה הכלולות בו, כמפורט מפגמים אלה.

חברת HP אינה מתחייבת כי פועלותם של מוצרים HP תהיה רציפה או נטולת שגיאות. אם לא תהיה חברת HP מסוגלת, תוך פרק זמן סביר, לת Klan מוצר כלשהו או להחליפו, ולהביאו למצב תקין כמפורט, יהיה הלוקה זכאי לזכי סכום הרכישה של המוצר בתמורה להחזרת המוצר לחברה, ללא דוחי.

מורים HP עושים להכיל חלקים ממוחזרים, שרתם ביצועיהם זהה לזה של מוצרים חדשים. כמו כן, ניתן שבמורים נעשה שימוש מזמין.

האחריות לא תחול על פגמים שנגרכו בגין: (א) תחזקה או יכול לא נאותים או לקיים, (ב) תוכנה, ממשקים, חלקים או ציוד שאינם מסווגים על-ידי חברת HP (ג) שינויים או שימוש לקיי מצד משתמשים בלתי מורשים, (ד) הפעלה החורגת מוגבלות מפרט תנאי הסבבה שפורסם לגבי המוצר, או (ה) הכנה או תחזקה לקויות באתר.

כל שהדין המקומי מתייר זאת, התחייביות המפורטת לעיל הנו בלעדיות, ולא יהולו מלבדן כל אחריות או תנאי, בין בכתב ובין בעל-פה, במפורש או מכללא. חברת HP משוחררת מכל התחייבויות או תנאי מכללא לגבי סחרירות, איקות משביעת רצון וה坦מה למטרה מסוימת. ארצות/אזורים, מדינות או פרובינציות מסוימים אינם מתיירים הגבלות על מושך האחריות מכללא, כך שייתכן שמדוברה או אינה חלה עיל. האחריות מעניקה לך זכויות משפטיות ספציפיות. ניתן שיש לך גם זכויות אחרות המשנות מארץ/אזור לארכ'ז'ור, מדינה למדינה, או מפרובינציה לפרובינציה. רמת שירות המוגבלת של HP תקפה בכל מדינה/אזור שבום מסופקת תמיכה למוצר זה ושבהם מוצר זה שוק על-ידי HP. רמת שירות האחריות שתתקבל עשויה להשתנות, בהתאם לסטנדרטים המקוימים. חברת HP לא תשנה את הzcורה של המוצר, את התאמתו או את אופן פועלתו במטרה לאפשר את פועלתו במדינות/אזורים שלא תוכנן לפעול בהם בגלל סיבות משפטיות או מטעמי עמידה בתקנות.

כל שמתיר זאת הדין המקומי, הסעד המצוין בכתב אחריות זה הוא הסעד היחיד והבלתי הנitin לך. למעט המפורט לעיל, לא יהיו חברות HP ומי מספקיה אחראים, בכל מקרה, לאובדן נתונים או לנזקים ישירים, מיוחדים, עקיפים, תוצאותיים (ובכלל זה אובדן רווח או נתונים), או אחרים, בין מכוח חזהה, נזקון אחר. ארצות/אזורים, מדינות או פרובינציות מסוימים אינם מתיירים הוצאה או הגבלה של נזקים מקרים או תוצאותיים, כך שייתכן שמדוברה או ההרגה זו אינה חלה עיל.

תנאי האחריות הכלולים בהצהרה זו, להוציא במידה המותרת על-פי חוק, לא מוצאים מהכל, מגבלים או משנים את הזכויות החוקתיות המנדטוריות היישמות על מכירתו של מוצר זה לך, כי אם מהוים תוספת להן.

הצהרת אחריות מוגבלת לגבי מחסניות הדפסה

על מוצר HP זה חלה אחריות לגבי היותו נטול פגמים בחומר ובעובדת.

אחריות זאת לא חלה על מוצרים אשר (א) מולאו מחדש, שופצו, עברו תהיליך ייצור מחדש, או שטופלו בדרך זו או אחרת, (ב) כוללים בעיות שנוצרו כתוצאה משימוש לא תקין, אחסון לא תקין או פעולה מוחזק למפרט הסבבתי שפורסם עבור מוצר הדפסה או (ג) התבלו משימוש רגיל.

לקבלת שירות אחריות, אנא החזר את המוצר למקום הרכישה (בצירוף תיאור בכתב של הבעיה ודוגמאות הדפסה) או פנה אל תמיית הליקחות של HP. בהתאם לשיקול דעתה, HP תחליף את המוצר שיווך כפוגם או תחזיר את מחיר הרכישה.

כל שמייר זאת החוק המקומי, תנאי האחריות המפורטים לעיל הם בלבד כל אחריות או תנאי אחריהם מלבדם, בין בכתב ובין בעל-פה, במפורש או מכללא, ו-HP מסירה מפורשות כל אחריות או תנאי משתמשים לגבי שירותים, איקות משביעת רצון או התאמה למטרה מסוימת.

כל שמייר זאת החוק המקומי, בשום מקרה לא תהיה חברת HP או הספקים שלה אחראים לנזק ישיר, מיוחד, מקרי, תוצאות (לרבות אובדן רוח או נתונים) או כל נזק אחר, בין אם הוא קשור בחזהה, נזקין או אחר.

תנאי האחריות הכלולים בהצהרה זו, להוציא במידה המותרת על-פי חוק, לא מוציאים מהכל, מגבלים או משנהים את הזכויות החוקתיות המנדטוריות היישנות על מכירתו של מוצר זה לך, כי אם מהוים נוספת להן.

הסכם התחזקה של HP

חברת HP מזינה לך שירותים מסוימים של הסכמי התחזקה, העונים על מגוון רחב של צורכי תמייה. הסכמי התחזקה אינם חלק מהאחריות הסטנדרטית. שירותים התחזקה עשויים להשתנות מאזור לאזור. כדי לברר אילו שירותים עומדים לרשותך, פנה למשווק HP המקומי.

הסכם שירות באתר

כדי לספק לך את רמת התמייה המתאימה ביותר לצוריך, חברת HP מזינה הסכמי שירות באתר עם מבחר של זמניTAGOBIA אפשריים.

שירות באתר ביום המחרת

הסכם זה מספק תמייה ביום העבודה שלמחרת היום שבו התקבלה בקשה השירות. מרבית הסכמי השירות באתר מציעים שעות CISCO מורחבות ומתקן שירותים גם באזורי החורגים מאזור השירות הרשמי של HP (תמורה תשלום נסף).

שירות שבועי באתר (להיקפי ציוד גדולים)

הסכם זה מספק ביקורי תחזקה שבועיים קבועים באתר, והוא מיועד לארגונים שברשומם מוצאים רבים של HP. הסכם זה מיועד לאתרים שבהם נעשה שימוש ב-25 מוצרי תחנות עבודה או יותר, לרבות מדפסות, תוויננים, מחשבים וככני דיסקים.

אחריות מורחבת

הסכם HP SupportPack (ערכת התמייה של HP) מכסה את מוצר החומרה של HP ואת כל הרכיבים הפנימיים המסופקים על-ידי HP. תחולת שירות התחזקה לחומרה היא שנה אחת עד שלוש שנים ממועד רכישת המוצר. על הלוקו לרכוש את HP SupportPack במסגרת תקופת האחריות שקבע היצן. לקבלת פרטים נוספים, פנה לקבוצת השירות והתחזקה ללקוחות HP.

אריזת המדפסת מחדש

אם יש להציג או לשלוח את המדפסת למקום אחר, א Roz את המדפסת מחדש בהתאם להוראות הבאות.

זהירות הלקוח ישא באחריות לכל נזק בעקבות המשלוח שייגרם כתוצאה מאריזה לא נאותה. על המדפסת להישאר במצב ניצב במהלך ההובלה.



אופן אריזת המדפסת מחדש

זהירות חשוב מאוד להסיר את מחסניות הדפסה לפני הובלת המדפסת. מחסניות הדפסה שיישארו במדפסת במהלך ההובלה יידלפו ויכסו בטונר את מנוע המדפסת וחלקים אחרים שלה.



למניעת נזק למחסניות הדפסה, אל תיגע בגלגולת ואחסן את המחסניות באrizת המקורית, או בכל אופן אחר המבטיח שהיא לא תיחשף לאור.

.1

הסר את כל ארבע מחסניות הדפסה וdag להובלתן בנפרד.

.2

הסר את מגש 3 האופציוני וdag להובלתו בנפרד.

.3

אם הדבר אפשרי, השתמש בכל המשלוח המקורי ובחומרן המקוריים. אם כבר השלכת את חומרן, aria, התקשר לשירות דיור מקומי לקבלת מידע על אריזה מחדש של המדפסת. חברת HP ממליצה לבטח את הציוד המזועד להובלה.

ג מפרט המדפסות

פרט המדפסת מספק מידע אודiot הגדול והמשקל, אוסף החשמל הדרישה ואוסף החשמל בפועל ופליטת הרעש של המדפסת. המפרט אף מתאר כיצד מושפעים מצב הפעלה השונים על צריכת החשמל, על פליטת החום ועל פליטת הרעש.

מפרט פיזי

טבלה ג-1 ממדים מדפסות HP Color LaserJet 3000, 3600, 3800 Series

משקל ¹	רוחב	עומק	גובה	המוצר
20.3 ק"ג	400 מ"מ	450 מ"מ	400 מ"מ	דגם בסיסי
21.5 ק"ג	400 מ"מ	450 מ"מ	423 מ"מ	דגם בסיסי בתוספת אבזר להדפסה דו-צדדית
25.4 ק"ג	400 מ"מ	450 מ"מ	540 מ"מ	דגם בסיסי בתוספת מגש 3 האופציוני
26.6 ק"ג	400 מ"מ	450 מ"מ	563 מ"מ	דגם בסיסי בתוספת אבזר להדפסה דו-צדדית ומגש 3 האופציוני

¹ משקל המדפסת ללא מחסניות הדפסה.

מפרט חשמל

אזהרה! דרישות המתח החשמלי מבוססות על המדינה/אזרור שבו נמכרת המדפסת. אין להמיר מתח הפעלה. הדבר עלול לגרום נזק למדפסת ולבטל את תוקף האחריות.



טבלה ג-2 מפרט חשמל למדפסות HP Color LaserJet 3000 Series

פריט	דגם 110 וולט	דגם 220 וולט	דגם 220 וולט
דרישות מתח	עד 127 וולט (10%/-/+)	עד 240 וולט (10%/-/+)	עד 240 וולט (10%/-/+)
קיבולת המעגל המינימלית המומלצת	6.5 אמפר	3.5 אמפר	50 הרץ (Hz 2-/+)

טבלה ג-3 מפרט חשמל למדפסות HP Color LaserJet 3600 Series

פריט	דגם 110 וולט	דגם 220 וולט	דגם 220 וולט
דרישות מתח	עד 127 וולט (10%/-/+)	עד 240 וולט (10%/-/+)	עד 240 וולט (10%/-/+)
קיבולת המעגל המינימלית המומלצת	6.5 אמפר	3.5 אמפר	50 הרץ (Hz 2-/+)

טבלה ג-4 מפרט חשמל למדפסות HP Color LaserJet 3800 Series

פריט	דגם 110 וולט	דגם 220 וולט	דגם 220 וולט
דרישות מתח	עד 127 וולט (10%/-/+)	עד 240 וולט (10%/-/+)	עד 240 וולט (10%/-/+)
קיבולת המעגל המינימלית המומלצת	6.5 אמפר	3.5 אמפר	50 הרץ (Hz 2-/+)

מפרט צריכה אנרגיה

טבלה ג-5 צריכה חשמל (ממוצעת, בוואט)¹

דגם מוצר	הדף ²	מצב מוקן ³	מצב שינוי ⁴	כוביה	פלט חום-מצב מוקן (BTU/שעה) ⁵
	409	29	13	0.5	100
	409	29	13	0.5	100
	409	29	13	0.5	100
	409	29	13	0.5	100
	337	51	15	0.5	171
	337	51	15	0.5	171
	337	51	15	0.5	171
	437	48	15	0.5	162
	437	48	15	0.5	162
	437	48	15	0.5	162
HP Color LaserJet 3800dn	407	46	15	0.7	162

¹ נתוני צריכה החשמל הנקובים הם העריכים הגבוהים ביותר שנמדדו עבור הדפסה בצבע ובשחור-לבן תוך שימוש במתחרים סטנדרטיים.

² HP Color LaserJet 3000: מהירות הדפסה היא 15 עמודים לדקה עבור חומר הדפסה בגודל Letter ו-29 Letter-units. HP Color LaserJet 3600: מהירות הדפסה היא 17 עמודים לדקה עבור חומר הדפסה בגודל A4. HP Color LaserJet 3800: מהירות הדפסה היא 20 עמודים לדקה עבור חומר הדפסה בגודל Letter ו-21-units עבור חומר הדפסה בגודל A4.

³ זמן הפעולה המשמש כברירת מחדל, מצב מוקן למצב שינוי, הוא 30 דקות.

⁴ זמן התאוששות מצב שינוי עד להתחלה הדפסה הוא 6 דקות.

⁵ פיזור החום המרבי בכל הדגמים במצב מוקן הוא 171 BTU לשעה.

הערה העריכים נתונים לשינוי. 

מפרט אקוטי

טבלה ג-6 פליטות אקוטיות למדפסות ¹ HP Color LaserJet 3000 Series

רמת עוצמת הקול	מוצהרת לפי ISO 9296
הדפסה (15 עמודים לדקה) ²	[(A) A] [69 dB] $L_{WAd} = 6.9$ Bels
מצב מוקן	[(A) A] [53 dB] $L_{WAd} = 5.3$ Bels
רמת לחץ הקול: לעמוד מהצד	מוצהרת לפי ISO 9296
הדפסה (15 עמודים לדקה) ²	(A) $L_{pAm} = 55$ dB
מצב מוקן	(A) $L_{pAm} = 39$ dB

¹ מדפסת 3000dn HP Color LaserJet נבדקה במצב הדפסה חד-צדדית על חומר הנייר הדפסה בגודל A4.

² מהירות הדפסה היא 15 עמודים לדקה עבור חומר הנייר הדפסה בגודל Letter ו-29 עמודים לדקה עבור חומר הנייר הדפסה בגודל A4. מהירות הדפסה היא 30 עמודים לדקה עבור חומר הנייר הדפסה בגודל Letter ו-29 עמודים לדקה עבור חומר הנייר הדפסה בגודל A4.

טבלה ג-7 פליטות אקוטיות למדפסות ¹ HP Color LaserJet 3600 Series

רמת עוצמת הקול	מוצהרת לפי ISO 9296
הדפסה (17 עמודים לדקה) ²	[(A) A] [69 dB] $L_{WAd} = 6.9$ Bels
רמת לחץ הקול: לעמוד מהצד	מוצהרת לפי ISO 9296
הדפסה (17 עמודים לדקה) ²	(A) $L_{pAm} = 49$ dB

¹ מדפסת 3600 HP Color LaserJet נבדקה במצב הדפסה חד-צדדית בשחור-לבן על חומר הנייר הדפסה בגודל A4.

² מהירות הדפסה היא 17 עמודים לדקה עבור חומר הנייר הדפסה בגודל Letter ו-17 עמודים לדקה עבור חומר הנייר הדפסה בגודל A4.

טבלה ג-8 פליטות אקוטיות למדפסות ¹ HP Color LaserJet 3800 Series

רמת עוצמת הקול	מוצהרת לפי ISO 9296
הדפסה (20 עמודים לדקה) ²	[(A) A] [69 dB] $L_{WAd} = 6.9$ Bels
מצב מוקן	[(A) A] [54 dB] $L_{WAd} = 5.4$ Bels
רמת לחץ הקול: לעמוד מהצד	מוצהרת לפי ISO 9296
הדפסה (20 עמודים לדקה) ²	(A) $L_{pAm} = 50$ dB
מצב מוקן	(A) $L_{pAm} = 40$ dB

¹ מדפסת 3000dn HP Color LaserJet נבדקה במצב הדפסה חד-צדדית על חומר הנייר הדפסה בגודל A4.

² מהירות הדפסה היא 20 עמודים לדקה עבור חומר הנייר הדפסה בגודל Letter ו-21 עמודים לדקה עבור חומר הנייר הדפסה בגודל A4.

הערה הערכים נתונים לשינוי.



מפרט סביבת הפעלה

טבלה ג-9 מפרט סביבת הפעלה

תנאי סביבה	מידה מומלצת	מידה מותאמת
טמפרטורה	עד 25 מעלות צלזיוס	עד 27 מעלות צלזיוס
לחות	עד 20%	70% לחות יחסית
גובה	לא שימוש	0 עד 2,600 מ'

הערה העריכים נתונים לשוניים.



ד מידע רגולטורי

חלק זה מכיל את נושאי המידע הרגולטורי הבאים:

- [תקנות FCC](#)
- [התקנים לקידום מוצרים ידידותיים לסביבה](#)
- [הצהרת תאימות \(HP Color LaserJet 3000 series\)](#)
- [הצהרת תאימות \(מדפסת HP Color LaserJet 3800 series ומדפסת HP Color LaserJet 3600 series\)](#)
- [הצהרות בטיחות](#)

תקנות FCC

בדיקת ציוד זה העתה כי הוא עומד בהגבלות לגבי התקן דיגיטלי בסיווג B, בהתאם לסעיף 15 של כללי ה-FCC (הוועדה האמריקנית הפדרלית לתקשורת). הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני השפעה מזיקה בהתקנה ביתית. מכשיר זה מייצר אנרגיית תדרי רדיו, משתמש בה, ומוסוג לשדר אותה. אם התקנת המכשיר והשימוש בו ייעשו שלא בהתאם להנחיות, הוא עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, אין כל עربה לכך שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת. אם מכשיר זה יגרום להפרעה בקילוט שידורי רדיו או טלוויזיה, דבר שאפשר לקבוע על-ידי ייבוי המכשיר והפעלתו, רצוי לנסות ולתקן את ההפרעה באמצעות אחת מהפעולות הבאות או יותר:

- שינוי הכוון או המיקום של אנטנתה הקיליטה.
- הגדלת המרחק בין המכשיר למקלט.
- חיבור המכשיר לשקע חשמל הפועל על מעגל שונה מזה של המקלט.
- פנינה למשווק או לטכני רדיו/טלוויזיה מנוסה.

 **הערה** שינויים או תיקונים שיבוצעו במדפסת שלא באישור מפורש של HP עלולים לשלול את סמכות המשמש להפעיל מכשיר זה.

יש להשתמש בכבל נתונים מגן, לצורך עמידה במוגבלות דירוג B של סעיף 15 של כללי ה-FCC.

התוכנית לקידום מוצרים ידידותיים לסביבה

שמירה על איכות הסביבה

חברת Hewlett-Packard מוחיבת להספקת מוצרים איכותיים באופן שaimו פוגע באיכות הסביבה. בתכנון מוצר זה שולבו מספר תכונות שנעודו לצמצם פגעה אפשרית באיכות הסביבה.

יצור אוזן

מוצר זה אינו מפיק כמותי משמעותית של גז אוזן (O_3).

צricaת חשמל

ニיצול האנרגיה פוחת במידה ניכרת בעת שימוש במצב שינה, התרום לחיסכון במשאבים טבעיים ובכסף - וזאת מוביל לפגיעה ברמת הביצועים של המוצר. מוצר זה עומד בדרישות ENERGY STAR® (גרסה 3.0) – תוכנית על בסיס התנדבותי, שמטרתה לעודד פיתוח מוצרים מושדרים המנצלים אנרגיה ביעילות.



ENERGY STAR® והסימן ENERGY STAR הם סימני מסחר רשומים בארה"ב. כשותפה לתוכנית ENERGY STAR, קבוצה חברת Hewlett-Packard Ci מוצר זה עומד בהנחיות התוכנית לחיסכון באנרגיה. לקבלת מידע נוסף, ראה www.energystar.gov.

צricaת טונר

מצב Economode (חיסכון באנרגיה) משתמש בכמות טונר קטנה יותר וכן להאריך את חי' מחסנית הדפסה.

שימוש בנייר

מאפיין הדפסה הדז-צדדי האוטומטי האופציוני יכולת הדפסת ה-קע-N (עמודים מרובים מודפסים על גלילן אחד) של מוצר זה יכולם לצמצם את צricaת הניר ובכך גם את הניצול שלמשאבים טבעיים.

חלקי פלסטיק

חלקי פלסטיק שמשקלם גדול מ-25 גרם מסוימים בהתאם לתקנים הבינלאומיים. סימונים אלה מאפשרים לזהות את הפלסטיק ביתר קלות, לצורך מייחזרו בסימן חי' המוצר.

חומר הדפסה מתכליים של HP LaserJet.

בamuזנות HP Planet Partners קל להחזיר ולמחזר את מחסניות הדפסה הריקות של HP LaserJet HP ללא תשלום. HP מוחיבת להספקת מוצרים ושירותים חדשים ואיכותיים באופן שאינו פוגע באיכות הסביבה, החל בתכנון המוצר וייצורו ויכולת בתקני ההפעלה, התפעול והמייחזר. אנו מודאים שמחסניות הדפסה של HP LaserJet HP שהחזרת ממחזרות אחרות, מעבדים אותן כדי להפיק חומר פלסטיק ומתקנות בעלי ערך שישמשו לייצור מוצרים חדשים, שלאjalilaן הי' מילויו טונות מושלכים במדמנות אשפה. מכיוון שמחסנית זו עוברת מייחזר ומשמשת לייצור מוצרים חדשים, לא תקבלת חזרה. אם תשתתף בתוכנית המייחזר של HP Planet Partners HP תוכל להבטיח שמחסניות הדפסה הריקות של HP שתחזיר ימוחזרו בצורה אחרת. אנו מודים לך על שאתה נוקט עמדת אחראית כלפי איכות הסביבה!

במדיונות/אזורים רבים, אפשר להחזיר את חומרי הדפסה המתכלים של מוצר זה (לדוגמה, מחסניות הדפסה) לחברת HP, במסגרת תוכנית החברה להחזרות חומרי הדפסה מתכלים ולמייחזרם (Returns and Recycling Program). ביוטר מ-35 מדינות/אזורים מונגשת תוכנית פשוטה להחזרת חומרי הדפסה משומשים ללא תשלום. לכל מחסנית הדפסה חדשה לממדפסת LaserJet HP ולכל חבילת מוצרים מתכלים מתוצרת החברה מצורפים מידע והוראות לגבי תוכנית המיחזור, במספר שפות.

מידע על תוכנית HP להחזרות חומרי הדפסה מתכלים ולמייחזרם

מאז 1992, ספקה HP שירותי החזרה ומייחזר של פריטים מתכלים של LaserJet HP ללא תשלום. בשנת 2004 ספקה HP שירותי החזרה ומייחזר של פריטים מתכלים של LaserJet HP ב-85% מהשוק העולמי, שבו נמכרים פריטים מתכלים של HP LaserJet. תוכיות ממונות מראש ומובילות כלולות בתוך מדריך ההוראות ברוב הארצות של מחסניות הדפסה לממדפסות LaserJet HP. מדבקות וקובסאות לכמה זמינות גם דרך אתר האינטרנט www.hp.com/recycle.

השתמש במדבקה כדי להחזיר אך ורק מחסניות הדפסה ריקות מקוריות מתוצרת HP לממדפסות LaserJet. אני אל תשתמש במדבקה זו עבור מחסניות שאין מתוצרת HP, מחסניות שמולאו, שבערר תהליך של ייצור מחדש, או שהוחזרו HP Planet Partners בנסיבות אחרות. לא ניתן להשיב חומר הדפסה מתכלים או חפצים אחרים שנשלחו לתוכנית של HPPlanet Partners באמצעות.

למעלה מ-10 מיליון מחסניות הדפסה לממדפסות LaserJet HP מוחזרו ברחבי העולם בשנת 2004, במסגרת התוכנית למיחזר מוצאים מתכלים של HP Planet Partners. מספר שיא זה מיצג 12 מיליון קליגרים של חומרי מחסניות הדפסה שלא נזרקו במדונות. בשנת 2004, מיחזרה HP במעט 59% מחסניות הדפסה ברחבי העולם לפי משקל, הכולל בעיקר פלסטיק ומתקנות. חומרים פלסטיים ומתקנות משמשים לצירת מוצרים חדשים, כגון מוצרים של HP, מגשי פלסטיק וסיליקום. יתר החומרים מושלים באופן שאינו פוגע באיכות הסביבה.

- החזרות באלה"ב כדי לבצע את החזרת המחסניות המשומשות וצדוק נסף בדרך אחראית יותר כלפי הסביבה, חברת HP מעודדת החזרת מחסניות במרוץ. ארוז מספר מחסניות משומשות יחד, והשתמש במדבקת-UPS 1-8-00-340-2445, או בקר באתר החברה, בכתובת www.hp.com/recycle לקבלת מידע נוסף אודות פוגע באיכות הסביבה.
- החזרות מחוץ לגבולות ארה"ב. לקוחות מחוץ לגבולות ארה"ב מזמינים לבקר באתר האינטרנט www.hp.com/ לקליטת מידע נוסף אודות המיחזור של חומרים מתכלים של HP.

נייר

מוצר זה מתאים להדפסה על נייר ממוחזר העומד בהנחיות המפורטוות במדריך ההוראה לממדפסה. *Media Specification Guide* EN12281:2002-EN. מוצר זה מתאים להדפסה על נייר ממוחזר בהתאם ל-1.

הגבלות על חומרים

מוצר HP זה אינו מכיל סופית.

מוצר HP זה מכיל סוללה שסילוקה בתום תוחלת החיים שלה עשוי להצריך טיפול מיוחד. להלן מפרט הסוללות הכלולות באזיות המוצר או המספקות על ידי HP בנפרד:

ממדפסות HP Color LaserJet 3600 Series	ממדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series
סוג: סוללה ליתיום פחמן חד-פלואורי BR2032	סוג: סוללה ליתיום פחמן חד-פלואורי BR1632
משקל: 2.0 גראם	משקל: 1.5 גראם
מקום: בקרטיס controller-i	מקום: בלוח האם
ניתן להחלפה על ידי המשתמש: לא	ניתן להחלפה על ידי המשתמש: לא

לקבלת מידע בגין מייחזר, בקר באתר www.hp.com/recycle, פנה לרשות המקומית, או היכנס לאתר של www.eiae.org, Electronics Industries Alliance.

סילוק של ציוד משומש על-ידי משתמשים במשקי בית פרטיים באיחוד האירופי

סמל זה, המופיע על המוצר או על אריזתו, מציין כי אין להשליך מוצר זה בלבד עם האשפה הבלתי הרגילה. במקומות זאת, מחייבת להעביר את הציוד המשומש לנקיות אטסוי "יעודית", לצורך מייחזר של ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש. האיסוף והמייחזר הנדרדים של הציוד המשומש בזמן סילוק סייעו שימור של משאבם טבעי ובטיחו שהצידם מיוחזר באופן שאיתם פוגע בבריאות או באיכות הסביבה. לקבלת מידע נוסף על נקיות האיסוף שבחן תוכל למסור את הציוד המשומש למיחזר, פנה לעירייה המקומית, לשירות הסילוק של פסולות ביתית או להנחות שבה רכשת את המוצר.



דפי נתונים על בטיחות חומרים (MSDS)

לקבלת דפי נתונים בדבר בטיחות חומרים (MSDS) עבור מוצרים מתכליים המכילים חומרים כימיים (לדוגמת, טונר), פנה לאתר האינטרנט של HP, בכתובת www.hp.com/hpinfo/community/ או www.hp.com/go/msds_environment/productinfo/safety.

אחריות מורחבת

מערכת התמיכה של HP מכסה את מוצר החומרה של HP ואת כל הרכיבים הפנימיים המסופקים על-ידי HP. שירות תחזוקת החומרה תקף למשך שלוש שנים ממועד רכישת המוצר. על הלוקוח לרכוש את HP SupportPack במסגרת תקופת האחריות שקבע הייצור. לקבלת פרטיים נוספים, פנה לקובצת שירות הלוקוחות של HP והתמיכת ללקוחות HP. ראה [כתוב אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard](#).

מידע נוסף

לקבלת מידע אודות נושא איות סביבה אלה:

- דף נתונים סביבתיים – לגבי מוצר זה ומוצרים רבים אחרים של HP
- מחייבות חברת HP לשימרה על איות הסביבה
- מערכת ניהול הסביבה של HP
- תוכנית HP להחזרה ולמייחזר של חומרים מתכליים בתום תוחלת חיים
- דפי נתונים בדבר בטיחות חומרים

בקר באתר www.hp.com/hpinfo/community/environment/ או באתר www.hp.com/go/environment_productinfo/safety.

הצהרת תאימות (HP Color LaserJet 3000 series)

הצהרת תאימות

בהתאם ל-EN 45014-1 ISO/IEC Guide 22-7

שם הייצן:

כתובת הייצן:

חברת Hewlett-Packard
, Chinden Boulevard 11311
Boise, Idaho 83714-1021, USA

מצהיר כי המוצר

שם המוצר:

דגם תקינה:⁽³⁾

מדפסת HP Color LaserJet 3000 series
BOISB-0504-01

כלל

Q5985A - מגש קלט אופציוני, ל-500 גיליונות

הכל

Q7560A, Q7561A, Q7562A, Q7563A

אפשרויות מוצר:

מחסנית הדפסה:

תואם את מפרטיו המוצר הבאים:

IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11

Class 1 Laser/LED Product) GB4943-2001) IEC 60825-1:1993 +A1+A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2

(CISPR22:1993 +A1 +A2 / EN55022:1994 +A1 +A2 - Class B¹

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995 +A1

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-003, Issue 4 GB9254-1998, GB17625.1-2003

מידע נוספת:

המוצר עומד בדרישות הנחיית EMC מס' EEC 89/336/ECC והנחייה לעניין מתוח נマー מס' 73/23/EEC, וכן א סימוני CE בהתאם.

(1) המוצר נבדק בתקינה טיפוסית עם מערכות מחשבים אישיים של Hewlett-Packard.

(2) התקן זה שעומד בדרישות של סעיף 15 של תקנות FCC-ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) המכשיר לא יגרום להפרעה מזיקה, ו-(2) המכשיר חייב לקבל כל הפעלה שתיקילט, כולל הפעלה שעשויה לగורם פעולה לא רציה.

(3) למטרות תקינה, הוקצו למוצרים אלה מספר דגם תקינה. אין לבלבל מספר זה עם שם המוצר או מספרי המוצר.

Boise, Idaho 83713, USA

2005 במאי, 16

בנושאי תקינה בלבד:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

ליצירת קשר
באוסטרליה

Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, ix Hewlett-Packard (3143-14-7031-49+ 07), Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, Germany

ליצירת קשר באירופה

,Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA (6000-396-208)

ליצירת קשר בארה"ב

הצהרת תאימות (מדפסת (HP Color LaserJet 3600 series (HP Color LaserJet 3800 series ומדפסת

הצהרת תאימות

בהתאם ל-22 ISO/IEC Guide 45014-1:2001

חברת Hewlett-Packard
,Chinden Boulevard 11311
Boise, Idaho 83714-1021, USA

שם הייצן:

כתובת הייצן:

מוצר יי המוצר:

שםות המוצרים:⁴

דגם תקינה:³

HP Color LaserJet 3600 series / HP Color LaserJet 3800 series
BOISB-0504-00

כל

AQ5985A - מגש קלט אופציוני ל-500 גיליונות

הכל

Q6470A, Q6471A, Q6472A, Q6473A, Q7581A, Q7582A, Q7583A

אפשרויות מוצר:

מחסניות הדפסה:

תואם את מפרט המוצר הבאים:

בתיות: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001+A11

(Class 1 Laser/LED Product) IEC 60825-1:1993+A1+A2 / EN 60825-1:1994+A1+A2
GB4943-2001

:EMC

'CISPR22:1993+A1+A2 / EN55022:1994+A1+A2 - Class B¹
EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995+A1

EN 55024:1998+A1+A2

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B² / ICES-003, Issue 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003

מידע נוספת:

המוצר עומד בדרישות הנחית EMC מס' 89/336/EEC והנחיה לעניין מתח נמוך מס' 73/23/EEC, ונושא סימוני CE בהתאם.

1) המוצר נבדק בתקורה טיפולית עם מערכות מחשבים אישיים של Hewlett-Packard.

2) התקן זה שעומד בדרישות של סעיף 15 של תקנות FCC-CCC. הפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) המקשר לא יגרום להפרעה מזיקה, ו-(2) המקשר חייב לקבל כל הפרעה שתיקלט, כולל הפרעה שעשויה לגרום פגולה לא רצiosa.

3) למטרות תקינה, הוקצו למוצרים אלה מספר דגם תקינה. אין לבלבל מספר זה עם שם המוצר או מספרי המוצר.

4) מדפסת CLJ3600 series מדפסת CLJ3800 series דומות בעיצובן אך משתמשות בלוחות משק שוניים.

Boise, Idaho 83713, USA

16 במאי, 2005

בנושא תקינה בלבד:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

יצירת קשר
באוסטרליה

Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Hewlett-Packard, LTD, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia
(+49-7031-14-3143 079), Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, Germany

,Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA
(6000-396-208)
טלפון:

הצהרות בטיחות

בטיחות ליזר

המרכז למכשורים ולביריאות רדיולוגיות (CDRH) של מנהל המזון והתרופות בארה"ב פרסם תקנות בנוגע למוצריו ליזר שיצרו החל ב-1 באוגוסט 1976. יש לצית לתקנות אלה לגבי מוצרים המשווים בארה"ב. המדפסת הוגדרה כ מוצר ליזר "דריג 1" לפי תקן ביצועי הקרןנה של משרד הבריאות ושירותי האנוש (DHS) בארה"ב, בהתאם ל"חוק הפקות על קרינה, לביריאות ולבטיחות" מ-1968. הייתה שהקרןנה הנפלטת בתוך מדפסת זו תחומה בתושבת מגן ובכיסויים חיצוניים, אך הלייזר אינה יכולה להיפלט במהלך הפעלה גיגיה.

אזהרה! השימוש בבקרים, ביצוע כוונונים או ביצוע הליכים שאינם מפורטים במדריך למשתמש זה, עלולים לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה.

תקנות DOC קנדיות

עומד בדרישות דרג B' לגבי תאימות אלקטرومגנטית בקנדה (EMC).

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM »

הצהרת EMI (קוריאה)

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

הצהרת VCCI (יפן)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

הצהרה לגבי כבל חשמל (יפן)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

הצהרה בנושא לייזר - פינלנד

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 3800dn, 3800dtn, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite.

Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelo on käytäjän näkökulmasta turvallinen luokan 1 laserlaite. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 yliittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskriber gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 3800dn, 3800dtn -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alittiina näkymättömeläasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

ה עבודה עם זיכרון

זיכרון המדפסת

הערה המידע בנספח זה מתייחס למדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series בלבד.



במדפסות HP Color LaserJet 3000/3800 Series יש חריז אחד לכרטיס DIMM (כרטיס למודול זיכרון טורי כפול). השתמש בחriz DIMM כדי לשדרג את המדפסת באמצעות התקנת הפריטים הבאים:

- זיכרון מדפסת גדול יותר - לבחירתו כרטיס DIMM בקיבולת של 128, 256 ו-512 MB.
- שפות מדפסת ואפשרויות מדפסת אחרות מבוססות-DIMM.

הערה כרטיסי זיכרון מסווג SIMM (מודול זיכרון טורי בודד) שבהם נעשה שימוש במדפסות HP LaserJet 3000/3800. קודמות אינם מתאימים לשימוש במדפסת זו.



הערה להזמנת כרטיסי DIMM, ראה [חומרים מתכליים ואבזרים](#).

אם נהגים להדפס גרפיקה מורכבת או מסמכים PostScript או אם משתמשים בגופנים מוטענים רבים, מומלץ להרחיב את זיכרון המדפסת. הרחבת הזיכרון גם מאפשרת להדפס עותקים אסופים מרובים בהירות המרבית.

לפניהם אתה מזמין כרטיס להרחבת הזיכרון, בדוק מהי קיבולת הזיכרון הנוכחית. לשם כך, הדפס דף תצורה. ראה [שימוש בדפי מידע אודות המדפסת](#).


התקנת כרטיסי DIMM

באפשרותך להרחיב את זיכרון המדפסת וכן להתקין כרטיס DIMM של גופנים כדי לאפשר למדפסת להדפיס תווים עבריים שפות כגון סינית או את האלפבית של הכתב הקירילי.


זהירות חשמל סטטי עלול לגרום נזק לכרטיסי DIMM. בעת טיפול בכרטיסי DIMM, יש לעונד רצעת יד אנטיסטטית או לגעת לעיתים קרובות באזירה האנטיסטטית של ה-DIMM ולאחר כך במתכת גלויה במדפסת.

כדי להתקין כרטיסי DIMM של זיכרון ושל גופנים

1. כבה את המדפסת ונתק את כל הcabלים המחברים להחמל ולמשק.

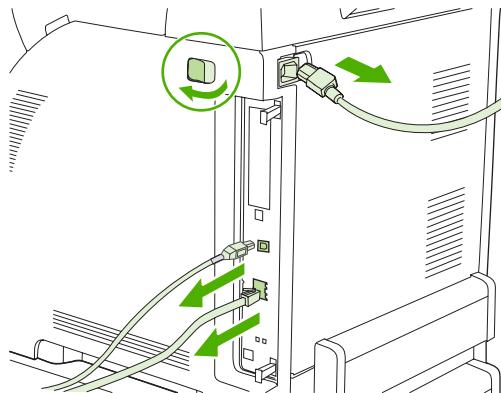


2. בצד הימני של המדפסת, הצמד בעדינות את הלשוניות השחורות ומשור את מכלול לוח האם מחוץ למדפסת.

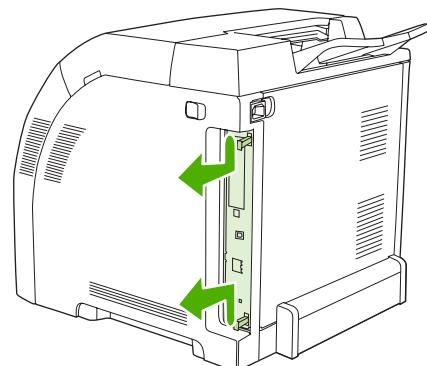


.3. הנח את לוח האם על גבי משטח נקי, שטוח ומוארך.


כדי להחליף כרטיס DIMM קיימ, הפרד בין התפסים שבצד חרייז ה-DIMM, הרם את כרטיס ה-DIMM כלפי מעלה בזווית ומשורר אותו החוצה.

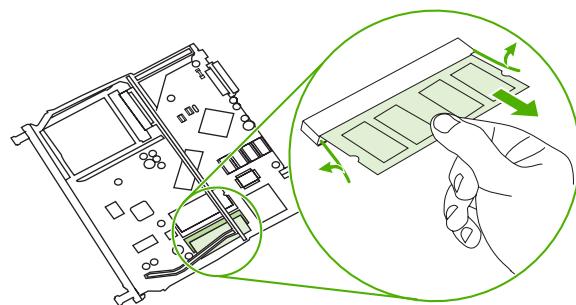


.4. הוציא את כרטיס ה-DIMM החדש מהאריזה האנטיסטטית ואטר את חרייז ה-כיוון שבקצתו התחתון.

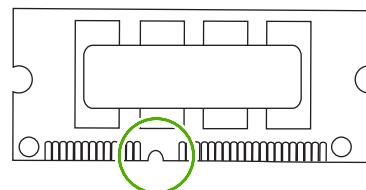

.5. החזק את הכרטיס בקצוותיו, כוון את חרייז שלו לפס של חרייז הכרטיס שבמדפסת כשאתה מטה אותו בזווית המתאימה, ודחף אותו בחזקה עד שייכנס היטב למקוםו. אם ההתקנה בוצעה כראוי, לא ניתן לראות את מגע המתכת.

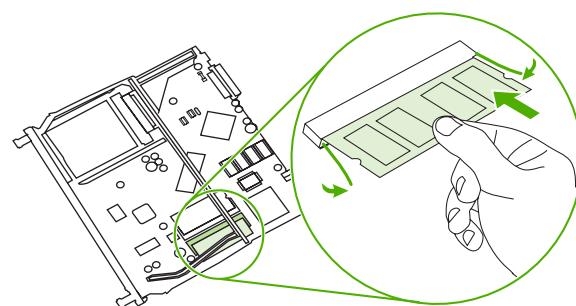


.6. דחוף פנימה את ה-DIMM עד שני התפסים יהודקו סביבו.

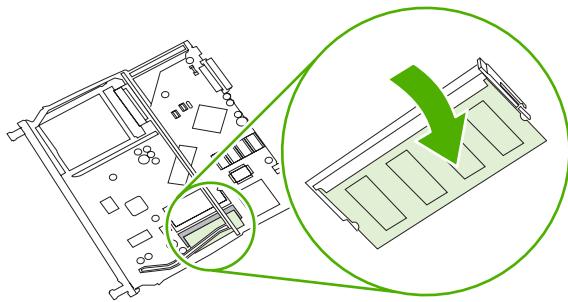

הערה  אם אתה מתקשה להכניס את כרטיס ה-DIMM, ודא שהחריץ שבתחתיתו מיושר עם הפס שבחרץ המדפסת. אם כרטיס ה-DIMM עדין לא נכנס, ודא שאתה משתמש בסוג הcartis המתאים.

.7. כוון את הקצה של לוח האם לפি הפסים בקצה העליון והתחתיו של החרץ, והחלק אותו בחזרה למקוםו במדפסת. דחף את הלוח בחזקה עד שהתפסים שלו יינעלו בנקישה למקוםם.

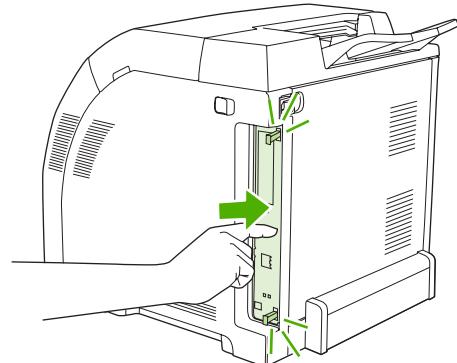

.8. חבר מחדש את כבל החשמל ואת כבל ה-USB או הרשת והפעיל את המדפסת.
.9. לאחר התקנת כרטיס DIMM, ראה [הפעלת זיכרון](#).

הפעלת זיכרון

אם התקנת כרטיס DIMM של זיכרון, הגדר את מנהל המדפסת לזיהוי הזיכרון החדש.

כדי להפעיל זיכרון במערכת Windows

1. בתפריט התחל הצבע על הגדרות, ולחץ על מדפסות או על מדפסות ופקסים.
2. בחר במדפסת הנוכחית ובחר את מאפיינים.
3. בכרטיסייה **קביעת תצורה** לחץ על **אפשרויות נוספת**.
4. בשדה **זיכרון כולל**, הקלד או בחר את כמות הזיכרון הכוללת שהותקנה.
5. לחץ על אישור.
6. עברו אל [בדיקה התקינה של כרטיס DIMM](#).

בדיקות התקינה של כרטיס DIMM

ודא שכרטיסי ה-DIMM הותקנו כהלכה ושהם פועלים באופן תקין.

כדי לבדוק התקינה של כרטיס DIMM

1. הפעל את המדפסת. ודא שהמדפסת נמצאת במצב **Ready** (מוכן) בתום רצף התחול. אם מופיעה הודעה שגיאה, יתכן שיש כרטיס DIMM שלא הותקן כראוי.
2. הדפס דף תצורה. ראה [שימוש בדף מידע אודוטה המדפסת](#).
3. עיין בקטע Options and Options (פתרונות ואפשרויות מותקנות) בדף התצורה והשוואה בין דף התצורה שהודפס לפני התקנת כרטיס ה-DIMM.
4. יתכן שכרטיס ה-DIMM לא הותקן כראוי. חזר על תהליך ההתקנה.

ויאו
יתכן שכרטיס ה-DIMM פגום. נסה להתקין כרטיס חדש.

BOOTP קיצור של Bootstrap Protocol, פרוטוקול אינטרנט שמשמש את המחשב למציאת כתובת ה-IP שלו.

chooser כלי עזר של Macintosh המשמש לבחירת התקן.

DHCP קיצור של dynamic host configuration protocol (פרוטוקול תצורת מארח דינמי). מחשבים או התקני ציוד היקפי בודדים המחברים ברשת משתמשים ב-DHCP כדי לארח את נתוני התצורה שלהם, לרבות כתובת ה-IP.

EIO קיצור של Enhanced Input/Output (פלט/קלט מורחב). משק חומרה שמשמש להוספה לשרת הדפסה, בהתאם רשות, דיסק קשיח או כל Tosys אחר לדפסות HP.

Emulated PostScript תוכנה שמקהה את Adobe PostScript, שפת תכנות שמתארת את המראת של הדף המודפס. שפת המדפסת מופיעה כ-“PS” בתפריטים רבים.

EPS קיצור של Encapsulated PostScript, סוג של קובץ גרפי.

Fuser מגנון שמשתמש בחום כדי להחדיר את הטונר לחומר ההדפסה.

HP Easy Printer Care Software תוכנה לטיפול בקלות במדפסות HP (תוכנה לטיפול בקלות במדפסות HP) תוכנה המאפשרת מעקב ותחזוקה של המדפסות דרך שולחן העבודה שבמחשב האישי.

HP Jetdirect מוצר של HP להדפסה ברשת.

HP Web Jetadmin תוכנה מבוססת אינטרנט לשילטה במדפסות HP, שאפשר להתקין במחשב ולהשתמש בה לניהול ציוד היקפי שמחברים לשרת הדפסה Jetdirect HP.

O/I (קלט/פלט) קיצור של input/output (קלט/פלט), מתייחס להגדרת יציאות המדפסת.

IPX/SPX קיצור של internetwork packet exchange/sequenced packet exchange (החלפת מנות באמצעות האינטרנט/החלפת מנות ברצף).

PCL קיצור של Printer Control Language (שפה בקרה של המדפסת).

PJL קיצור של Printer Job Language (שפה בעבודת המדפסת).

PostScript שם מסחרי רשום של שפת עימוד דף.

PPD קיצור של PostScript Printer Description (תיאור PostScript של המדפסת).

RAM קיצור של random access memory (זיכרון גישה אקראית), סוג של זיכרון מחשב המשמש לאחסון נתונים שונים לשנות.

ROM קיצור של read-only memory (זיכרון לקריאה בלבד), סוג של זיכרון מחשב המשמש לאחסון נתונים שאינם משתנים.

TCP/IP פרוטוקול אינטרנט שהפרק תקן כלל עולמי לתקשורת.

אישיות מאפיינים ייחודיים של המדפסת או שפת המדפסת.

ברירת מחדל האגדרות רגילים או תקניות לחומרה או תוכנה.

גוני אפור גוונים שונים של אפור.

גופן ערכה שלמה של אותיות, ספרות וסמלים בצורת גופן.

הדפסה דו-צדדית (הדפסת דופלקס) מאפיין שמאפשר הדפסה על שני הצדדים של גילון נייר. נקרא גם "הדפסה על שני צדי הנייר".

חומרה הדפסה הנייר, התוויות, השקפים או חומר אחר שעליו המדפסת מדפיסה את התמונה.

חומרים מתכליים חומרים שבשימוש המדפסת יש לחדש אחת לכמה זמן. פריטים הנחשבים חומרים מתכליים במדפסת זו הם ארבע מחסניות הדפסה.

טונר האבקה הדקה השחורה או הצבעונית שיוצרת את התמונה על אמצעי הדפסה.

יחידת העbara חגורת הפלסטיκ השחורה שמעבירה את חומר הדפסה במדפסת ומעבירה את הטונר מחסניות הדפסה אל חומר הדפסה.

כייל התהיליך שבו המדפסת מבצעת Ciioning פנימיים להפקת איכות הדפסה מיטבית.

כרטיסים DIMM קיצור של inline memory module (מודול זיכרון טורי כפול). לוח מעגל קטן שנושא שבבי זיכרון.

כתובת IP המספר הייחודי המוקצה להתקן מחשב המחבר לרשת.

לוח הבדיקה האזור שכולל את הלוחונים והציג במדפסת. השתמש בלוח הבדיקה כדי לקבוע הגדרות למדפסת וכי לקלט מידע לגבי סטטוס המדפסת.

מאגר דף זיכרון מדפסת זמן המשמש לשימירת נתונים הדף בזמן שהמדפסת יוצרת תמונה של הדף.

מакרו לחיצה בודדת על מקש או על פקודה שפעילה סדרה של פעולות או הוראות.

מגש האמצעי להכלת הנייר המיועד להדפסה.

מנהל התקן של מדפסת תוכנה שמאפשרת למחשב לגשת למאפייני המדפסת.

מנהל רשות אדם שאחראי על ניהול הרשות.

סל כל קיבול להחזקת דפים מודפסים.

עיבוד (render) התהיליך של הפקת פלט טקסט או גרפייה.

פיקסל קיצור element picture (אלמנט תמונה), היחידה הקטנה ביותר של שטח בתמונה המוצגת על מסך.

צידם היקפי התקן עזר, כגון מדפסת, מודם או מערכת אחסון, שפועל עם המחשב.

קושחה (firmware) הוראות תכונות שמאוחסנות ביחידת זיכרון לקריאה בלבד בתוך המדפסת.

רשות מערכת של מחשבים מחוברים ביניהם על-ידי חוטי טלפון או אמצעי אחר לצורך שיתוף מידע.

שחור-לבן שחור ולבן. ללא צבע.

תבנית גוני בינים (halftone) תבנית גוני ביןים משתמשת בגודלים משתנים של נקודות דיו כדי ליצור תמונה בגון רציף כמו תצלום.

תג זיכרון מחיצת זיכרון עם כתובת ספציפית.

תמונה רשות תמונה שמורכבת מנקודות.

תקשורות דו-כיוונית העברת נתונים בשני כיוונים.

החומרים המתכליים אזלן	15	ד	דופלקיום	15	סמלים/מספרים
הגדרת התרעות	88		דლותות, איתור	7	(תוכנה לטיפול בקלות במדפסת של HP)
המאפיין Use Another Tray			דلت קדמית, איתור	7	HP Easy Printer Care Software
במגש אחר)	34		דף בדיקת מסלול נייר	152	שימוש 92
המשר אוטומטי	37		דף יישור	152	(מאפיין PS Defer Media feature)
הסמי שירות	178		דף כריכה	71	(עכבר חומרה הדפסה במנהל
הסמי שירות באתר	178		דף מידע אודוטה המדפסת	86, 168	34 (PS)
הסמי תחזקה	178		דף סטטוס חומרם		
הצירה			הדפסה	86	
גדים נטמכים	15		דף ספרירית קבצים		
הצירה לגביה הפרעות אלקטرومגנטיות			הדפסה	87	
(EMI) - קוריאה	194		דף ראשון		
הצירות בטיחות			השתמש בנייר שונה	69, 71	אחריות 37
בטיחות לייזר	194		ריך	69	מצור 176
בטיחות לייזר - פינלנד	195		דף תצורה		מורחבת 178
הצרתoti VCCI - יפן	194		הדפסה	86	מחסנית הדפסה 177
הקו החם של HP לדיווח על					אחריות מורחבת 178
הונאות	108				אריזת המדפסת החדש 179
הקטנת מסמכים	68				אתרי אינטרנט 5
השהייה בקשת הדפסה	79				מאפייני המדפסת 5
השתמש בסוג אחר של נייר/כריכות	69				תוכנה, הורדה 9
התוכנה					תיעוד 2
כלולה	5				
התרעות דואר אלקטרוני					
הגדרת תצורה	88				
ד					
דיהוי אוטומטי של חומרה הדפסה	65		הגדלת מסמכים	68	
דיכון			הגדרות		
הוספה	83, 197		לוח הבקרה של המדפסת	33	
הפעלה	200		ערוכות מוגדרות מראש של מנהל		
התקנה	198		התקן	71	
			ערוכות של הגדרות מהירות	67	
			הגדרות הכרטיסיה 'צבע'	72, 69	
			הגדרת		
			התרעות דואר אלקטרוני	88	
			הדפסה בגוני אפור	100	
			הדפסה ברקע, פתרון בעיות	162	
			הדפסה דו-צדדית		
			אפשרויות כריכה	77	
			הגדרות לוח בקרה	77	
			הדפסה דו-צדדית ינית	77	
			הדפסה משני צדי הדף	76	
			הדפסת קב-ח	72, 69	
			הדפסת מסמך על	68	
			הודעות, לוח הבקרה	19	
			הודעות שגיאה, לוח הבקרה	19	
			הורדת תוכנה	9	
ה					
חומרה הדפסה					
manual feed (הזנה ידנית)	34				
בחירה	50				
גדים מותאמים אישית, הגדרה	68				
גדים נטמכים	15				
גודל מסמר, בחירה	68				
ו					
גודל נייר מותאם אישית					
הגדרות מנהל התקן	68				
גופנים					
Macintosh, פתרון בעיות	162				
קובצי EPS, פתרון בעיות	162				
164					
גופנים כלולים	5				

ג	<p>רשימת גופנים הדפסה 87 רשותות הגדרת תצורה 43 AppleTalk השבתת DLC/LLC השבתת פרוטוקולי IPX/SPX/IPX/SPX/LLC השבתת פרוטוקולים 44 יציאות, איתור 8 כתובת IP מסכמת רשת משנה 43 שימוש בלוח הבדיקה 40 שער ברירת מחדל 44 שרטוי הדפסה תוכנה 11</p> <p>ש</p> <p>שגיאות, <code>auto-continuable</code> (מאפשרות המשך אוטומטי) 37 שחרור חסימות 38 שינוי גודל של מסמכים 68 שני הצדדים, הדפסה על 15, 35 שפה, קביעת הגדרות ברירת מחדל 39 שקפים גדים נתמכים 14 הדפסה על 73 שרת אינטרנט מובנה בדיקת מפלס הטונר 107 הזמנת חומרים מתכליים 174 שימוש 89 שימוש לצורק הגדרת התרעות 88 שרת הדפסה מפלס הטונר 5 HP Jetdirect 5 Jetdirect 46 HP Jetdirect שרטוי הדפסה תוכנה 6 Energy Star תאימות לתוכנית זירוס תוכנה 12 HP Easy Printer Care 11 HP Web Jetadmin אתרי אינטרנט 9 ישומים 13 מנהלי התקנים 9 רשות 11 שרת אינטרנט מובנה 12 תוכנית לקידום מוצרים יידידותיים לסייע 189 תוכנת UX-12 Solaris תוכנת</p>	<p>סימני מים 71 עמוד כריכה 71 סל איתור 7 סלי פלט איתור 7 סקריפטים של דגמי UNIX 10</p> <p>ע</p> <p>עמודים לגילון 69, 72 עמודים מרובים לגילון 69, 72 עצרת בקשה הדפסה 79 ערכות מוגדרות מראש 71 ערכות של הגדרות מהירות 67</p> <p>פ</p> <p>פתרון בעיות 167 איכות הדפסה 161 Macintosh בעיות במחשב 152 דפי מידע 134 חסימות ניר 159 פלט מדפסת לקיי 164 קובצי EPS 162 רשימת פעולות לביצוע 116 שקפים למולט עלי 167</p> <p>צ</p> <p>צבע 98 HP 3600 98 HP ImageREt 2400 98 sRGB 100 אפשרויות גווני בינים הדפסה בגוני אפור 100 התאמה 103, 100 מודפס לעומת צג 103 ניהול 100 שימוש 98 ניר, לוח הבדיקה 36 בהירות, הגדרה 36 שפה, קביעת הגדרות ברירת מחדל 39</p> <p>ק</p> <p>קובצי EPS, פתרון בעיות 164 קובצי PPD, Macintosh 13 קנה מידה של מסמכים, שינוי 68</p>	<p>מצבים מיוחדים 79 דף ראשון שונה 79 חומרה הדפסה בגודל מותאם אישית 79 משלוח המדפסת 179 מתג הפעלה/כיבוי 8</p> <p>נ</p> <p>נוירוט, לוח הבדיקה 18, 19 ניר 34 manual feed בחירה 50 גדים מותאמים אישית, הגדרה 68 גדים נתמכים 15 גודל מסמר, בחירה 68 דף ראשון 71, 69 הדפסה דו-צדדית 15 טעינה בмагש 1 ממוחזר 75 ניר כבד 74 ניר מבריק 73 סוגים נתמכים 14 עמודים לגילון 72 צבעוני 73 תצורת מגשים 33 ניר חברה 75 ניר כבד 74 סוגים נתמכים 14 ניר מבריק 73 הדפסה על 14 סוגים נתמכים 14 ניר ממוחזר 75 ניר עמיד 75 ניר עמיד HP LaserJet ניר עמיד 75 ניר עמיד HP LaserJet Tough ניר צבעוני, הדפסה על 73 ניקי המדפסת 113</p> <p>ס</p> <p>סיבות שיתופיות 40 סטוטו, חומרים מתכליים 19 הודעות לוח הבדיקה 19 מאפייני המדפסת 6 סטוטו החומרים המתכליים 38 הגדרות 19 הודעות לוח הבדיקה 19 מאפייני המדפסת 6 סיכון המדפסות 86 הדפסה</p>
----------	---	--	--

W	
Windows	
מנהל מדפסת, גישה	10
Windows, גרסאות נתמכות	9
E	
EO (חריץ קלט/פלט מורחב)	
הגדרת תצורה	46
Executive	
גדלים נתמכים	15
H	
HP Easy Printer Care	
12 software	
9 HP JetReady	
13 HP Printer Utility, Macintosh	
178 HP SupportPack	
HP Web Jetadmin	
בדיקות ملف הטונר	107
שימוש לצורכי הגדרת התערעות דואר	
אלקטרוני	88
J	
11 Jetadmin, HP Web	
L	
Legal	
גדלים נתמכים	15
Letter	
גדלים נתמכים	15
M	
Macintosh	
, מנהלי מדפסת, פתרון בעיות	163
בעיות, פתרון בעיות	161
גופנים, פתרון בעיות	162
הדפסה ברקע	162
162	
כרטיס USB	
162	
כרטיס USB, פתרון בעיות	165
11	
מנהל מדפסת, גישה	11
Macintosh, גרסאות נתמכות	9
R	
Replace Supplies (החלף חומרים מתכליים)	38
S	
Status (סטטוס), חומרים מתכליים	
הגדרות	38
178 SupportPack, HPi	
U	
33 Use Requested Tray	
ת	
תוכנת מערכת הדפסה	9
תיעוד	2
תפריט (אבחון)	32
תפריט O/I (קלט/פלט)	30
22	
תפריט information (מידע)	
תפריט paper handling (טיפול בנייר)	
תפריט Printing (הדפסה)	24
תפריט Print Quality (איכות הדפסה)	
26	
תפריט Resets (איפוסים)	31
תפריט System Setup (הגדרת מערכת)	
27	
תפריט התנהוגות מגשים	33
תפריטי לוח	
לוח הבדיקה	20
תפריטים O/I (קלט/פלט)	30
22	
תפריט information (מידע)	
31	
תפריט Resets (איפוסים)	
תפריט system setup (הגדרת מערכת)	
27	
אבחון	32
26	
איכות הדפסה	
24	
הדפסה	
23	
טיפול בנייר	
էזוגה, לוח הבדיקה	
19	
הודעות	
3	
תצורות	
33	
מגשים	
תקנות	
188 FCC	
188 תקנות FCC	
A	
A4	
גדלים נתמכים	15
B	
B5	
גדלים נתמכים	15
D	
Desktop Printer Utility, פתרון בעיות	
161	

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



Q5982-90978